

LET'S START >

MOTOROLA
Mobile
Telephone

V535




MOTOROLA
intelligence everywhere™


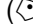
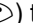



Welcome




Welcome to the world of Motorola digital wireless communications! We are pleased that you have chosen the Motorola V535 GSM wireless phone.

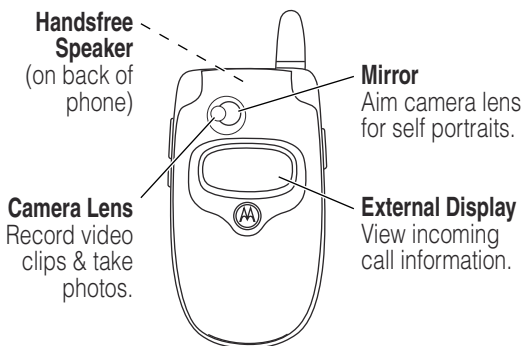

Check It Out!



Feature	Description
Record Video Clip	Record a video clip: Press  > Multimedia > Videos > [New Video], point lens at subject, press CAPTURE () to begin recording, press STOP () to stop recording.
Play Video Clip	Play a video clip:  > Multimedia > Videos > <i>video clip</i>
Take Photo	Press  > Multimedia > Camera , point lens at subject, press CAPTURE () to take a photo.

Feature	Description
Send Photo	Send a photo to a phone number or email address: Take photo, then press STORE (📷) > Send In Message.
Set Photo as Picture ID	Assign a photo to a phonebook entry to allow picture caller ID: Take photo, then press STORE (📷) > Apply as Phonebook Entry.
Send Multimedia Message	Send a multimedia message with pictures, animations, sounds, and videos: 📖 > Messages > Create Message > New Multimedia Msg 
Read Multimedia Message	Read a new multimedia message or letter that you have received: Press READ (📖). 
Store Message Objects	Go to a multimedia message page, or highlight an object in a letter, then: 📖 > Store 
Wireless Connection	Set up a Bluetooth® wireless connection to a headset accessory, car kit, or external device: 📖 > Settings > Connection > Bluetooth Link > Setup > Power > On , press BACK (📖), press > Handsfree > [Look For Devices]

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
1-800-331-6456 (United States)
1-888-390-6456 (TTY/TDD United States)
1-800-461-4575 (Canada)

www.motorola.com (United States)
www.motorola.ca (Canada)

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of their respective owners.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

The information contained in Motorola's user's guides is believed to be correct at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice. The contents of Motorola's user's guides are provided "as is." Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability, or contents of this guide.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Contents

Getting Started	8
About This Guide	8
Installing the SIM Card	9
Battery Use	10
Installing the Battery	12
Charging the Battery	13
Turning Your Phone On	14
Turning Your Phone Off	14
Adjusting Volume	15
Making a Call	15
Answering a Call	16
Viewing Your Phone Number	16
Highlight Features	17
Recording and Playing Video Clips	17
Taking and Sending a Photo	21
Sending a Multimedia Message	23
Receiving a Multimedia Message	27
Using a Bluetooth® Wireless Connection	28
Learning to Use Your Phone	31
Using the Display	31
Using the 5-Way Navigation Key	36
Using Menus	37
Entering Text	39
Using the Smart Key	51
Using the External Display	52
Using the Handsfree Speaker	53
Changing a Code, PIN, or Password	54
Locking and Unlocking Your Phone	54

If You Forget a Code, PIN, or Password	56
Using the Phonebook	56
Setting Up Your Phone	59
Setting a Ring Style.	59
Changing the Call Alert	60
Setting the Time and Date	60
Setting a Wallpaper Image	61
Setting a Screen Saver Image	62
Changing Phone Skin	63
Setting a Phone Theme	63
Setting Answer Options.	64
Setting Display Brightness	65
Adjusting the Backlight	65
Setting Display Timeout	65
Storing Your Name and Phone Number	66
Calling Features	67
Turning Off a Call Alert	67
Viewing Recent Calls	67
Redialing a Number	69
Using Automatic Redial.	69
Returning an Unanswered Call	70
Using the Notepad	70
Putting a Call On Hold or Mute	71
Using Call Waiting.	72
Using Caller ID (Incoming Calls).	72
Calling an Emergency Number	73
Dialing International Numbers.	73
Calling With 1-Touch Dial	74
Using Voicemail.	74
Changing the Active Line	76

Phone Features	77
Main Menu	77
Settings Menu	78
Feature Quick Reference	79
Calling Features	79
Messages	80
Phonebook	81
Personalizing Features	84
Instant Messaging	85
Chat	86
Email	87
Menu Features	87
Special Dialing Features	88
Call Monitoring	89
Handsfree Features	90
Data and Fax Calls	92
Bluetooth® Wireless Connections	92
Network Features	94
Personal Organizer Features	94
Security	96
News and Entertainment	97
Specific Absorption Rate Data	99
Safety and General Information	101
Index	108

Getting Started



CAUTION: Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and General Information* included in the pages 101 at the back of this guide.

About This Guide

This guide describes the basic features of your Motorola wireless phone.

Note: A *More Here* reference guide for your phone is also available that describes your phone's features in more detail.

To obtain the *More Here* guide for your phone, or another copy of this guide, see the Motorola Web site at:

<http://motorola.com/consumer/manuals> (U.S.A.)

<http://motorola.ca/consumer> (Canada)



or contact the Motorola Customer Call Center at
1-800-331-6456 (U.S.A.) or 1-800-461-4575 (Canada).



Selecting a Menu Feature

Use the menu system to access your phone's features. This guide shows you how to select a menu feature from the home screen as follows:

Find the Feature

 > **Recent Calls** > **Dialed Calls**

This example shows that, from the home screen, you must press the menu key  to open the menu, scroll to and select  **Recent Calls**, then scroll to and select **Dialed Calls**.

Press the 5-way navigation key  to scroll and highlight a menu feature. Press **SELECT** () to select the highlighted menu feature.

Optional Features



This label identifies an optional network, SIM card, or subscription-dependent feature that may not be offered by all service providers in all geographical areas. Contact your service provider for more information.

Optional Accessories







This label identifies a feature that requires an optional Motorola Original™ accessory.

Installing the SIM Card

Your *Subscriber Identity Module* (SIM) card contains your phone number, service details, and phonebook/message memory.

Caution: Do not bend or scratch your SIM card. Avoid exposing your SIM card to static electricity, water, or dirt.

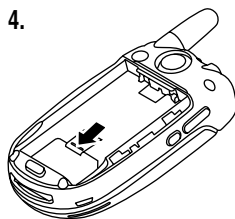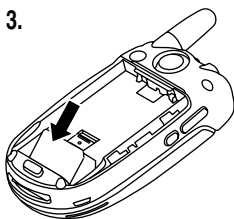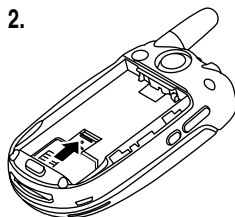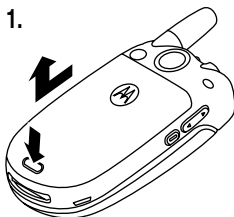

Battery Use

Battery performance depends on many factors, including your wireless carrier's network configuration; signal strength; the temperature at which you operate your phone; the features and/or settings you select and use; items attached to the phone's accessory connector port; and your voice, data, and other application usage patterns.

Caution: To prevent injuries or burns, do not allow metal objects to contact or short-circuit the battery terminals.



To maximize your battery's performance:

- Always use Motorola Original batteries and battery chargers. The phone warranty does not cover damage caused from using non-Motorola batteries and/or battery chargers.
- New batteries or batteries that have been stored for a long time may require a longer charge time.
- Maintain the battery at or near room temperature when charging.
- Do not expose batteries to temperatures below -10°C (14°F) or above 45°C (113°F). Always take your phone with you when you leave your vehicle.
- When you do not intend to use a battery for a while, store it uncharged in a cool, dark, dry place, such as a refrigerator.
- Batteries gradually wear down and require longer charging times. This is normal. If you charge your battery regularly and notice a decrease in talk time or an increase in charging time, then it is probably time to purchase a new battery.



The rechargeable batteries that power this phone must be disposed of properly and may need to be recycled. Refer to your battery's label for battery type. Contact your local recycling center for proper disposal methods.


Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Installing the Battery



TM Your phone is designed to use only Motorola Original batteries and accessories.

Note: Your phone is shipped with a protective clear plastic liner covering the battery door latch. Remove the liner to ensure that the battery door attaches and closes properly.

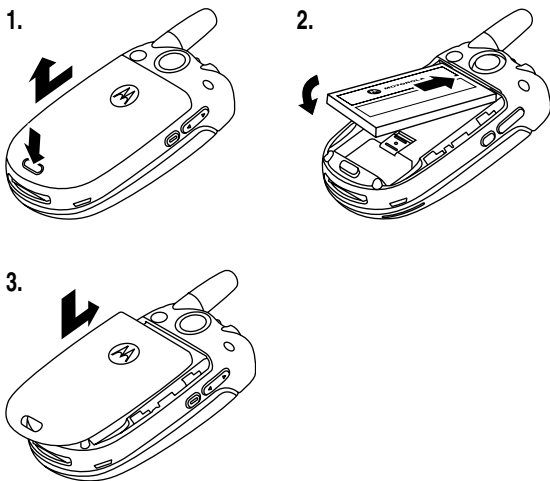


Charging the Battery

New batteries are shipped partially charged. Before you can use your phone, you need to install and charge the battery as described below. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.



Action

- 1 Insert the travel charger plug into your phone with the release tab facing up. Make sure that both of the plug's connector hooks engage to lock the plug in place.

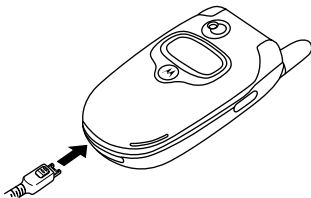

- 2 Plug the other end of the travel charger into the appropriate electrical outlet.


Note: It may take up to 10 seconds for your phone to provide a visible or audible indication that the battery is charging.

- 3 When your phone indicates **Charge Complete**, press the release tab and remove the travel charger.


Tip: You can safely leave the travel charger connected to the phone after charging is complete. This will **not** damage the battery.


Turning Your Phone On

Action


- 1 Open your phone.
- 2 Press and hold the power key  for 2 seconds to turn the phone on.

Note: It may take up to 4 seconds for the display to illuminate after you turn the phone on.

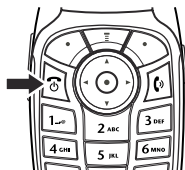


- 3 If necessary, enter your SIM card PIN code and press **OK** () to unlock the SIM card.

Caution: If you enter an incorrect PIN code 3 times in a row, your SIM card is disabled and your phone displays **SIM Blocked**.

- 4 If necessary, enter your 4-digit unlock code and press **OK** () to unlock the phone.

Turning Your Phone Off

Action


Press and hold the power key  for 2 seconds to turn the phone off.

Adjusting Volume

Press the up or down volume keys to:



- silence an incoming call alert
- increase or decrease earpiece volume during a call
- increase or decrease the ringer volume setting when the home screen is visible (flip must be open)

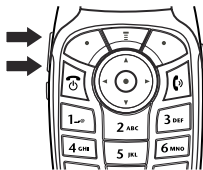Tip: At the lowest volume setting, press the down volume key once to switch to vibrate alert. Press it again to switch to silent alert. Press the up volume key to switch back to vibrate alert, then ring alert.



Making a Call

You must be in the home screen to dial a phone number (see page 31).


Press	To
1 keypad keys	dial the phone number
2 	make the call
3 	end the call and “hang up” the phone when you are finished

Tip: You can also close the phone flip to end the call.




Answering a Call





When you receive a call, your phone rings and/or vibrates and displays an incoming call message.


When the phone flip is active, open the phone to answer the call. (To activate, press  > **Settings** > **In-Call Setup** > **Answer Options** > **Open to Answer**.)

If the phone flip is **not** active:

Press	To
1  or ANSWER ()	answer the call
2 	end the call and “hang up” the phone when you are finished

Viewing Your Phone Number

To view your phone number from the home screen, press  .

While you are on a call, press  > **My Tel. Numbers**.

Note: Your phone number must be stored on your SIM card to use this feature. To store your phone number on the SIM card, see page 66. If you do not know your phone number, contact your service provider.

Highlight Features

You can do much more with your phone than make and receive calls!



Recording and Playing Video Clips

You can record a video clip with your phone, and send it to other wireless phone users in a multimedia message.


Recording a Video Clip

To activate your phone's video camera:

Find the Feature

 > **Multimedia** > **Videos**
> **[New Video]**

The active viewfinder image appears on your display.

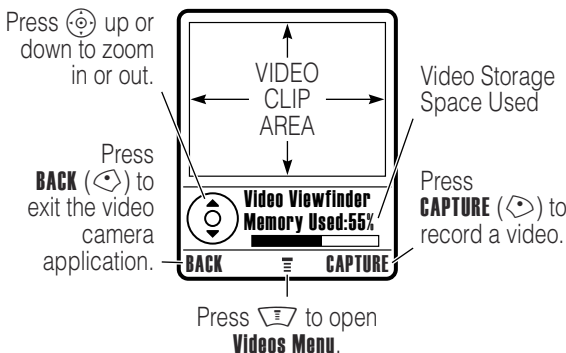

Point the camera lens at the video subject, then:



Press	To
1 CAPTURE (📷)	begin video recording
2 STOP (📷)	stop video recording
3 STORE (📷)	view storage options
	If you choose to store the video, continue to step 4.
or	
DISCARD (📷)	delete the video and return to active viewfinder
4 (🔄)	scroll to Send in Message or Store Only
5 SELECT (📷)	perform the storage option


Playing a Video Clip

To play a video clip stored on your phone:

Find the Feature

☰ > **Multimedia** > **Videos**
> *video clip*

The video clip displays in the video clip playback screen.

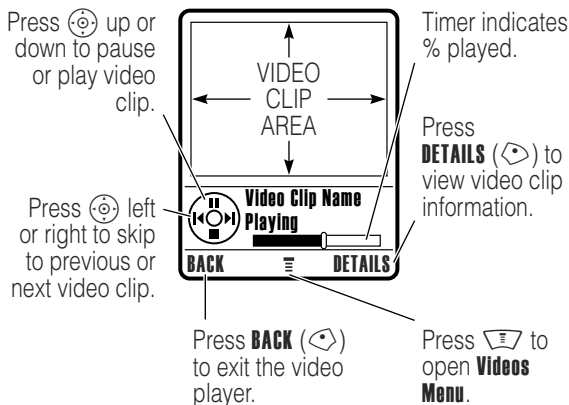

Adjusting Video Settings

Press  to open the **Videos Menu** during video recording or playback. The **Videos Menu** can include the following options:

Option	Description
Go To Videos	View video clips stored on your phone.
Send In Message	Insert selected video clip or marked video clips in a new message.
Details	View video clip information.
Rename	Rename the video clip.
Delete	Delete the selected video clip or all marked video clips.



Option	Description
Move	Move selected video clip or marked video clips to another device, and delete original video(s) from phone memory.
Copy	Copy selected video clip or marked video clips to another device, and leave copy of video(s) on phone.
Mark/Unmark or Mark All/Unmark All	Mark one or more video clips that you want to move, copy, send, or delete.
Categories	Create a new category, or view video clips in a selected category.
Assign To Category	Assign the video clip to a defined category.
Videos Setup	Open the setup menu to adjust video settings.
View Free Space	View memory space available for storing video clips.
Zoom	Change the zoom factor of the selected video clip (not available for all videos).


Taking and Sending a Photo

To activate your phone's camera:

Find the Feature

 > **Multimedia** > **Camera**

The active viewfinder image appears on your display.

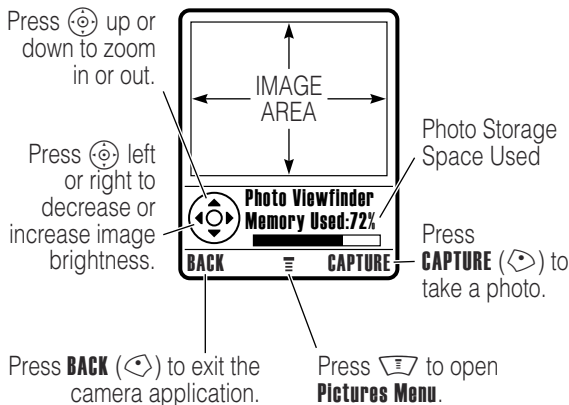

Point the camera lens at the photo subject, then:



Press	To
1 CAPTURE (📷)	take a photo
2 STORE (📷)	view storage options
	If you choose to store the photo, continue to step 3.
or	
DISCARD (📷)	delete the photo and return to active viewfinder
3 (🔄)	scroll to Send in Message, Store Only, Apply as Wallpaper, Apply as Screen Saver, or Apply as Phonebook Entry
4 SELECT (📷)	perform the storage option

Taking a Self-Portrait

Activate the camera and then press

📷 > **Auto-Timed Capture**. Press (🔄) left or right to set a 5 or 10 second timer delay, then press **START** (📷). Close the flip, and use the mirror to aim the camera lens. When you hear the camera click, open the flip to see your photo.

Adjusting Camera Settings

Press  to open the **Pictures Menu** when the camera is active. The **Pictures Menu** can include the following options:

Option	Description
Go To Pictures	View pictures and photos stored on your phone.
Auto-Timed Capture	Set a timer for the camera to take a photo.
Pictures Setup	Open the setup menu to adjust picture settings.
View Free Space	See how much memory remains for storing pictures.



Sending a Multimedia Message



A Multimedia Messaging Service (MMS)

multimedia message contains one or more pages with text and embedded media objects (including photos, pictures, animations, sounds, voice records, and video clips). You can send a multimedia message to other wireless phone users, and to email addresses.











Tip: The layout of all pages in a multimedia message is defined by the layout of the first page. To display a media object at the top of the page, insert it in the first half of the



message text. To display a media object at the bottom of the page, insert it in the second half of the message text.

Find the Feature



-  > **Messages**
- > **Create Message**
- > **New Multimedia Msg**



Press	To
1 keypad keys	enter text on the page
2 	open the MMS Menu
3 	scroll to Insert
4 SELECT ()	display a list of items you can insert
5 	scroll to Picture, Voice Record, Sound, Video, New Page, Quick Note, or Contact Info
6 SELECT ()	select the file type
7 	highlight the file you want
8 SELECT ()	insert the file
	To add another page to the message, continue to step 9.
9 	open the MMS Menu to insert a new page
10 	scroll to Insert
11 SELECT ()	display a list of items you can insert

Press	To
12 	scroll to New Page
13 SELECT ()	insert a new page after the current page
	Repeat steps 1 to 8 to enter contents for the new page.

When you finish composing the multimedia message:

Press	To
1 OK ()	store the message
2 	scroll to a Send To option:
	Highlight an existing phonebook entry.
	Or highlight [One Time Entry] to enter one or more phone numbers or email addresses.
	Or highlight [New Phonebook Entry] to enter a number/address and add it to the phonebook.






Press	To
3 ADD (⬅)	add a phonebook entry to the list of recipients Repeat steps 2 and 3 to add additional phonebook entries to the list.
or	
SELECT (⬅)	select [One Time Entry] or [New Phonebook Entry]
4 DONE (⬅)	store the numbers/addresses
5 (⬅)	scroll to Subject
6 CHANGE (⬅)	select Subject
7 keypad keys	enter the subject
8 OK (⬅)	store the subject
9 CHANGE (⬅)	select Attachments to attach a file to the message, if desired
10 (⬅)	scroll to Picture, Sounds, or Video
11 SELECT (⬅)	select the file type
12 (⬅)	highlight the file you want
13 SELECT (⬅)	attach the file
14 BACK (⬅)	return to the message editor
15 (⬅)	scroll to Receipt to request a receipt, if desired
16 CHANGE (⬅)	select Receipt






Press	To
17 ADD (📎) or REMOVE (📎)	activate/deactivate the delivery report
18 DONE (📎)	return to the message editor
19 SEND (📎)	send the message
or	
	view message details, save the message in the drafts folder, or cancel the message

Receiving a Multimedia Message



When you receive a multimedia message or letter, your phone displays the message indicator  and the **New Message** notification, and sounds an alert.

Press	To
READ (📎)	open the message

Multimedia messages that you receive can contain different media objects:

- Photos, pictures, and animations are displayed as you read the message.



- A sound file or video clip begins playing when its page is displayed. Use the volume keys to adjust the volume as the sound file or video clip plays.

Note: In a multimedia letter, you may have to highlight an indicator embedded in the text to play a sound file or video clip.

- Attached files are added to the end of the message. To open the attachment, highlight the file indicator/filename and press **VIEW** (⬢) (image file type), **PLAY** (⬢) (sound file or video clip), or **OPEN** (⬢) (vObject such as a phonebook vCard or datebook vCalendar entry, or unknown file type).

Using a Bluetooth® Wireless Connection

Your phone supports Bluetooth wireless connections. You can set up a wireless link with a Bluetooth headset or handsfree car kit, or connect to a computer or hand-held device to exchange and synchronize data.

Turning Bluetooth On or Off

The preferred method for connecting your phone to a Bluetooth headset or handsfree car kit is to turn on Bluetooth on your phone, then connect your phone to the headset or car kit.

To turn Bluetooth on:

Find the Feature

☰ > **Settings > Connection**
 > **Bluetooth Link > Setup**
 > **Power > On**

This procedure turns Bluetooth on and leaves it on until you turn it off. When your phone's Bluetooth power is on, your handsfree accessory can automatically reconnect to the phone when you turn on the accessory or move it within range of the phone.

Note: To extend battery life, use the above procedure and set Bluetooth power to **Off** when not in use.



Searching for Other Devices

To connect your phone to a Bluetooth headset or handsfree device:

Find the Feature

-  > **Settings** > **Connection**
- > **Bluetooth Link**
- > **Handsfree**
- > **[Look For Devices]**


If Bluetooth is turned off, your phone asks if you want to **Temporarily Power On?** Bluetooth. Press **YES** (◀) to proceed. Alternatively, set **Power** to **On** in the **Setup** menu to turn Bluetooth on and leave it on.

Your phone scans for and displays a list of device(s) located within range of the phone.

Note: If your phone is already connected to a device, you must disconnect from it to search for other devices.

To connect to a device, highlight the device name and press **SELECT** (▶).

The device may request permission to bond with your phone. Select **YES** (▶) and enter the correct PIN code to create a secure connection with the device. When the

connection is made, the Bluetooth indicator  displays in the home screen.



Sending Objects to Another Device


You can use a Bluetooth wireless connection to send a picture, sound, video, phonebook entry, datebook event, or bookmark from your phone to another phone, computer, or hand-held device.

Sending a Picture, Sound, or Video

Highlight the object on your phone that you want to send to the other device, then press  > **Copy**.

Select a recognized device name listed in the **Object Exchange** menu, or **[Look For Devices]** to search for the device to which you want to send the object.

Sending a Phonebook Entry, Datebook Event, or Bookmark

Highlight the item on your phone that you want to send to the other device, then press  > **Send**.


Select a recognized device name listed in the **Object Exchange** menu, or **[Look For Devices]** to search for the device to which you want to send the item.



Learning to Use Your Phone



See page 1 for a basic phone diagram.

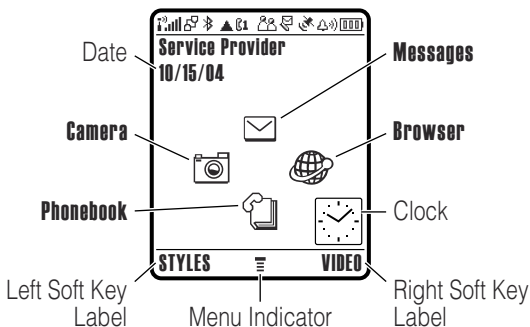

Using the Display

The *home screen* is displayed when you are **not** on a call or using the menu. You must be in the home screen to dial a phone number.



Press the 5-way navigation key  up, down, left, or right to select one of the menu feature icons displayed in the home screen. If you select a menu feature by mistake, press  to return to the home screen.

The menu indicator  shows that you can press the menu key  to enter the main menu.


Labels at the bottom corners of the display show the current soft key functions. Press the left soft key  or right soft key  to perform the indicated function.


Notes:


- Your home screen may appear different than shown. For example, the menu feature icons normally are hidden to allow a better view of the wallpaper image. You can still select the menu icons when they are hidden from view. To show or hide menu icons, see page 85.
- Your phone can display an analog or digital clock in the home screen (see page 84).
- Your phone's display normally is visible only when the display backlight is on, or when the display is viewed in direct sunlight. To extend battery life, the backlight turns off automatically when no activity is detected for a period of time. The backlight turns back on when you open the flip or press any key. To set the time that the backlight stays on, see page 65.
- To further extend battery life, you can set the display to turn off, in addition to the backlight, after a period of inactivity. The display turns back on when you open the flip or press any key. To set the time that the display stays on, see page 65.





The following status indicators can display:

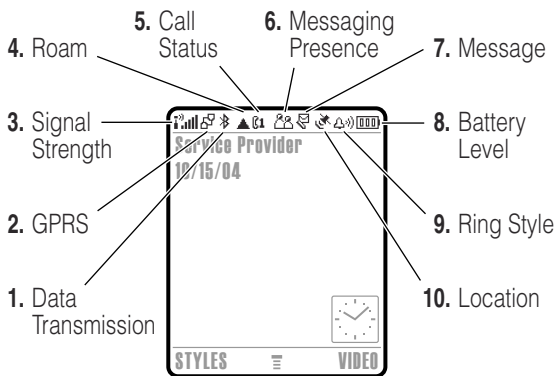



1. Data Transmission Indicator – Shows connection and data transmission status. The Bluetooth® wireless connection indicator  shows when a Bluetooth connection is active. Other indicators can include:

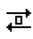
 = secure packet data transfer

 = unsecure packet data transfer

 = secure application connection

 = unsecure application connection


 = secure *Circuit Switch Data* (CSD) call

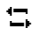

 = unsecure CSD call




2. GPRS Indicator – Shows that your phone is using a high-speed *General Packet Radio Service* (GPRS) network connection. GPRS allows faster data transfer speeds. Other indicators can include:

 = GPRS PDP context active


 = GPRS packet data available

3. Signal Strength Indicator – Vertical bars show the strength of the network connection. You cannot make or receive calls when the no signal indicator  or not transmit indicator  is displayed.



4. Roam Indicator – The roam indicator  shows when your phone is seeking or using another network outside your home network. Other indicators can include:

 = 2.5G home


 = 2.5G roam


 = 2G home

 = 2G roam




5. Call Status Indicator – Shows the call status of your phone. For dual-line-enabled SIM cards, shows the current active phone line. Indicators can include:


 = phone in call

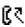 = call forward on

 = line 1 active

 = line 2 active

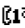 = line 1 active, call forward on

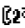 = line 2 active, call forward on



6. Messaging Presence Indicator – Shows when instant messaging is active. Indicators can include:

= IM active

= available for IM

= busy

= invisible to IM

= available for phone calls

= offline

When a Java™ application is active, the Java midlet indicator displays in this location.



7. Message Indicator – Displays when you receive a new message. Indicators can include:

= text message

= voicemail message

= voicemail and text message

= IM message

= active chat session

8. Battery Level Indicator – Vertical bars show the battery charge level. Recharge the battery when **Low Battery** displays and the battery alert sounds.

9. Ring Style Indicator – Shows the ring style setting.

= loud ring

= soft ring

= vibrate

= vibrate and ring

= silent





10. Location Indicator – Your phone may be able to send location information to the network during an emergency call. Indicators show when your phone is sending location information:




= location on






= location off

Using the 5-Way Navigation Key




Press the 5-way navigation key  up, down, left, or right to scroll through the menu system, highlight menu items, change feature settings, and play games.

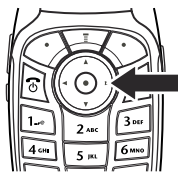


Press the *center select* key  in the center of the 5-way navigation key to select a highlighted menu item. The center select key usually performs the same function as the right soft key .



Using Menus

From the home screen, press  to enter the main menu.

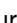

Press  to scroll to and highlight a menu feature icon in the main menu. Press **SELECT** () or  to select the highlighted menu feature.




The following icons represent features that may display in the main menu, depending on your service provider and service subscription options.


Menu Icon	Feature	Menu Icon	Feature
	Phonebook		Recent Calls
	Messages		Office Tools
	Games & Apps		Web Access
	Multimedia		IM
	Settings		

Selecting a Feature Option

Some features require you to select an option from a list:

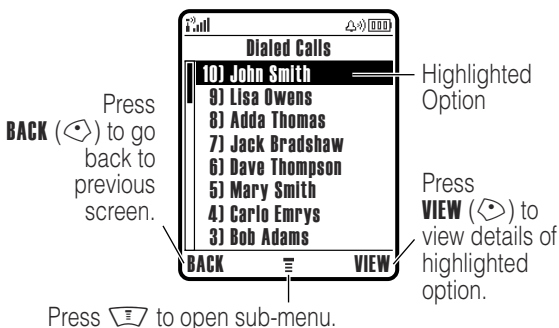


- Press to scroll up or down to highlight the option you want.


- In a numbered list, press a number key to highlight the option.
- In an alphabetized list, press a key repeatedly to cycle through the letters on the key and highlight the closest matching list option.
- When an option has a list of possible values, press  left or right to scroll through and select a value.
- When an option has a list of possible numeric values, press a number key to set the value.


Entering Text

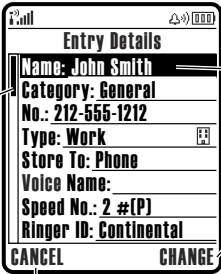

Some features require you to enter information.



Scroll down to bottom of list to view more options.


Highlighted option. Press  to scroll to other options.

Press **CHANGE** () to set or edit highlighted option.

Press **CANCEL** () to exit without making changes. **DONE** () displays when you enter or edit information.



The message center lets you compose text messages.

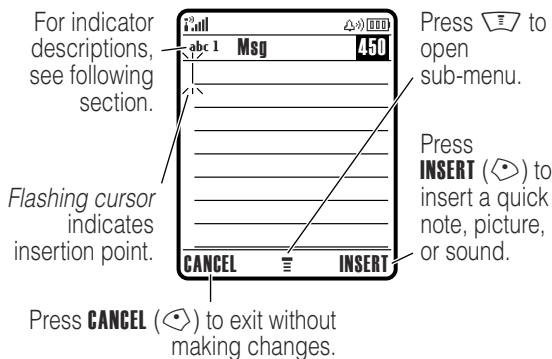

Selecting a Text Entry Mode

Multiple text entry modes make it easy for you to enter names, numbers, and messages. The mode you select remains active until you select another mode.


Press [Mode] in any text entry screen to select one of the following entry modes:

Primary	The primary text entry mode (see below to set).
Numeric	Enter numbers only (see page 49).
Symbol	Enter symbols only (see page 49).
Secondary	The secondary text entry mode (see below to set).

Alternatively, you can select a text entry mode in any text entry screen by pressing [Menu] > **Entry Mode**.

Setting Primary and Secondary Text Entry Modes


You can set different primary and secondary text entry modes, and easily switch between modes when you enter data or compose a message.

Press  > **Entry Setup** in a text entry screen. Select **Primary Setup** or **Secondary Setup**, and choose:

iTAP	iTAP® software predicts each word as you enter it, to simplify and speed up text entry.
Tap	Enter letters and numbers by pressing a key one or more times.
Tap Extended	Enter individual letters, numbers, and symbols by pressing a key one or more times.
None	Hide the Secondary setting if you prefer not to set a secondary text entry mode (only available for Secondary Setup).



Using Capitalization

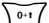Press  in a text entry screen to change text case. Indicators at the top of the display show the capitalization setting:

abc = no capital letters

ABC = all capital letters

Abc = capitalize next letter only

Text Entry Mode Indicators

In **Primary** or **Secondary** text entry mode, indicators at the top of the display show the text entry setting:

Primary	Secondary	
1	2	Tap, no capital letters
1↑	2↑	Tap, capitalize next letter only
1↑	2↑	Tap, all capital letters
2	2	iTAP, no capital letters
2↑	2↑	iTAP, capitalize next letter only
2↑	2↑	iTAP, all capital letters




The following indicators identify **Numeric** or **Symbol** entry mode:


123 = numeric mode

@ = symbol mode





Using iTAP® Mode

iTAP mode lets you enter words using one keypress per letter. The iTAP software combines your keypresses into common words, and predicts each word as you enter it.

For example, to enter “the,” you would press   . The iTAP software recognizes that the most common word formed by this keypress combination is “the,” and predicts that “the” is the word you are spelling. Other common words or word fragments that can be spelled by the same keypress combination are presented as alternate choices at the bottom of the display.


If necessary, press  in a text entry screen to switch to **ITAP** mode. An indicator tells you which mode is active (see page 42). If **ITAP** mode is not set as the **Primary** or **Secondary** entry mode, see page 41.

Entering Words i iTAP Mode

Press	To
1 Keypad keys (one press per letter)	show possible letter combinations at the bottom of the display
2  left or right	highlight the combination you want
3  up	accept the predicted word completion, followed by a space
or	
	enter the highlighted combination, followed by a space
or	
SELECT 	select the highlighted combination, with no space
You can press keypad keys to add more letters at the end of the combination.	



For example, if you press **7 PQRS** **7 PQRS** **6 MNO** **4 GHI**, your phone displays:

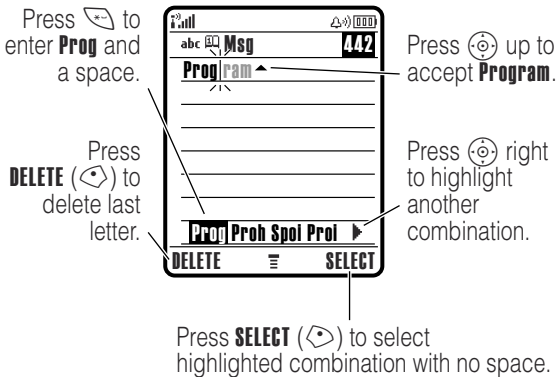



If you want a different word (such as **Progress**), continue pressing keypad keys to enter the remaining characters.

Entering Novel Words in iTAP Mode

You may enter a word that the iTAP software does not recognize. If your word is not shown as a letter combination choice at the bottom of the display:

Action

- 1 Press **DELETE** () one or more times to delete letters, until you see a letter combination at the bottom of the display that matches the start of the word you want to enter.
- 2 Press  left or right to highlight the letter combination.


Action

- 3 Press **SELECT** (⏏) to select the letter combination.
- 4 Continue to enter letters and select letter combinations to spell the word.

Your phone automatically stores the novel word and displays it as an option the next time you enter its letter combination. When the memory space for storing novel words is filled, your phone deletes the oldest words to add new words.

Entering Numbers and Punctuation in iTAP Mode


To enter numbers quickly, press and hold a number key to temporarily switch to numeric mode. Press the number keys to enter the numbers you want. Enter a space to revert to **iTAP** mode.

Press  to enter punctuation or other characters as shown in the “Character Chart” on page 48.

Using Tap Mode





This is the basic text entry mode on your phone.

Tap mode cycles through the letters and number of the key you press. **Tap Extended** mode also cycles through additional symbols as shown in the “Character Chart” on page 48.




If necessary, press  in a text entry screen to switch to **Tap** mode. An indicator shows which mode is active (see page 42). If **Tap** or **Tap Extended** is not set as the **Primary** or **Secondary** entry mode, see page 41.





Tap Mode Text Entry Rules


- Press a keypad key repeatedly to cycle through its characters. For example, you would press  one time to enter “a,” two times to enter “b,” three times to enter “c,” or four times to enter “2.”
- After 2 seconds, **Tap** mode accepts the character, and the cursor moves to the next position.
 - The first character of every sentence is capitalized. If necessary, press  down to change the character to lowercase before the cursor moves to the next position.
- Press  to move the flashing cursor to enter or edit message text.
- If you do not want to save your text or text edits, press  to exit without saving.

Entering Words in Tap Mode

	Press	To
1	a keypad key one or more times	select a letter, number, or symbol
2	keypad keys	enter remaining characters
		Tip: Press  right to accept a word completion, or  to insert a space.
3	OK ()	store the text


In a text entry screen, you can press  to switch entry modes. An indicator shows which mode is active (see page 42). If **Tap** or **Tap Extended** is not set as the **Primary** or **Secondary** entry mode, see page 41.

For example, if you press  one time, your phone displays:

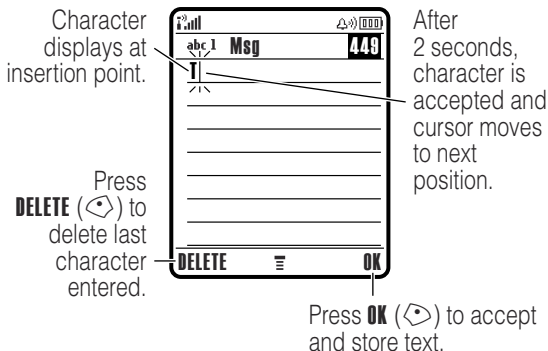

When you enter 3 or more characters in a row, your phone may guess the rest of the word. For example, if you enter “prog” your phone might display:

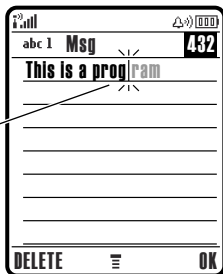


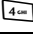



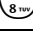
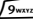
Press  right to accept **program**. Press  to reject it and enter a space after **prog**.







To enter a different word (such as **progress**), press keys to enter remaining characters.

Character Chart


Use this chart as a guide for entering characters with **Tap Extended** mode.

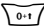
	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ð é è ê ø
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú ù û
	w x y z 9 ξ ψ

	<i>change text case, for capital letters</i>
	<i>enter a space (hold to enter a return)</i>
	<i>change text entry mode (hold for default)</i>


Note: This chart may not reflect the exact character set available on your phone. In an email or Web address editor,  first shows common characters for that editor.

Using Numeric Mode

In a text entry screen, press  to switch entry modes until the numeric indicator **123** displays.

Press the number keys to enter the numbers you want. When you finish entering numbers, press  to switch to another entry mode.

Using Symbol Mode

In a text entry screen, press  to switch entry modes until the symbol indicator **@** displays.

Press	To
1 keypad keys (one press per symbol)	show possible symbol combinations at the bottom of the display





Press	To
2	left or right highlight the combination you want
3 SELECT	select the highlighted combination You can press keypad keys to add more symbols to the end of the combination.
	or enter the highlighted combination

Symbol Chart

Use this chart as a guide for entering characters with symbol mode.

	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' `
	ı % £ \$ ¥ ¤ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	ı i ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §

	<i>enter a space (hold to enter a return)</i>
	<i>change text entry mode (hold for default)</i>

Note: This chart may not reflect the exact character set available on your phone. In an email or Web address editor, first shows common characters for that editor.


Deleting Letters and Words

Place the cursor to the right of the text you want to delete, and then:

Action	
Press DELETE ()	to delete one letter at a time.
Hold DELETE ()	to delete the entire message.

Using the Smart Key

The *smart key* gives you another way to perform many basic phone functions. It anticipates the next action you are likely to perform. For example, when you highlight a menu item, you can press the smart key to select it. You can use the smart key to make and end calls, turn features on and off, and open your phonebook. The smart key usually performs the same function as the right soft key .

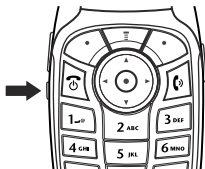

Using the External Display

When the flip is closed, the external display shows time and phone status information. It also displays messages to notify you of incoming calls and other events. You can perform the following functions in the external display.

Setting Phone Ring Style



	Press	To
1	volume keys	scroll to Style
2	smart key	select a ring style
3	volume keys	return to the home screen

Returning an Unanswered Call

Your phone keeps a record of your unanswered calls and displays **X Missed Calls** in the external display.

	Action
1	Press the smart key to display the received calls list.
	or
	Press the volume keys to dismiss the Missed Calls message.

Action

- 2 If necessary, press the volume keys to scroll through the list and highlight an unanswered call.
- 3 If a headset is connected to your phone, press and hold the smart key to call the number.

or

Press the smart key to exit without calling.

Note: Because the microphone and earpiece are unavailable when the phone is closed, you must use a headset or other handsfree device with this feature.



Using the Handsfree Speaker

When you activate your phone's integrated handsfree speaker, you can talk to the other party without holding the phone to your ear.

Press **SPEAKER** (🔊) to turn the handsfree speaker on or off during a call.

When you turn the handsfree speaker on, your phone displays **Spkrphone On** in the home screen. The handsfree speaker remains on until you press **SPEAKER** (🔊) again or end the call.

Note: The handsfree speaker is disabled when you connect your phone to a handsfree car kit or headset accessory.

Changing a Code, PIN, or Password

Your phone's 4-digit unlock code is originally set to 1234, and the 6-digit security code is originally set to 000000. Your service provider may reset these codes before you receive your phone.



If your service provider has **not** reset these codes, we recommend that you change them to prevent others from accessing your personal information. The unlock code must contain 4 digits, and the security code must contain 6 digits.

You can also reset your SIM card PIN code, PIN2 code, and/or call barring password if necessary.

To change a code or password:

Find the Feature



> **Settings > Security**
> **New Passwords**

Locking and Unlocking Your Phone

You can lock your phone manually or set the phone to lock automatically whenever you turn it off.


To use a locked phone, you must enter the unlock code. A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you must unlock it to answer.**

You can make emergency calls on your phone even when it is locked (see page 73).

Locking Your Phone Manually

Find the Feature


 > **Settings** > **Security**
> **Phone Lock** > **Lock Now**

Press	To
1 keypad keys	enter your unlock code
2 OK ()	lock the phone

Unlocking Your Phone

Tip: Your phone's unlock code is originally set to 1234. Your service provider may reset the unlock code to the last 4 digits of your phone number.

At the **Enter Unlock Code** prompt:


Press	To
1 keypad keys	enter your unlock code
2 OK ()	unlock your phone

Setting Your Phone to Lock Automatically

You can set your phone to lock every time you turn it off:

Find the Feature

 > **Settings** > **Security**
> **Phone Lock**
> **Automatic Lock** > **On**

Press	To
1 keypad keys	enter your unlock code
2 OK ()	activate automatic lock





If You Forget a Code, PIN, or Password

Note: Your phone's 4-digit unlock code is originally set to 1234, and the 6-digit security code is originally set to 000000. Your service provider may reset the unlock code to the last 4 digits of your phone number before you receive your phone.



If you forget your unlock code, try entering 1234 or the last 4 digits of your phone number. If that does not work, do the following at the **Enter Unlock Code** prompt:

Press	To
1 	display the unlock code bypass screen
2 keypad keys	enter your security code
3 OK ()	submit your security code

If you forget your security code, SIM card PIN code, PIN2 code, or call barring password, contact your service provider.

Using the Phonebook

This section describes basic phonebook operations. For more information about using the phonebook, see page 81 and the *More Here* guide (described on page 8).

Storing a Phone Number

Enter a phone number in the home screen, then press **STORE** (⬇️) to create a phonebook entry with that number. Press **DONE** (⬇️) to store the number by itself, or fill in the other fields as necessary to complete the entry.



If you assign a **Name** to the phonebook entry, you can select **MORE** to store another number (for example, a work number) for the same **Name**.

Recording a Voice Name

When creating a phonebook entry, scroll to **Voice Name** and press **RECORD** (⬇️). Press and release the voice key and say the entry's name (within 2 seconds). When prompted, press and release the voice key and repeat the name.

Note: This option is not available for entries stored on the SIM card.

Dialing a Number

Press  > **Phonebook**, highlight the phonebook entry, press  to call.



Shortcut: In the phonebook, press a keypad key one or more times to jump to entries that begin with the key's letters.

Voice Dialing a Number


Press and release the voice key, and say the entry's name (within 2 seconds).





Sorting Phonebook Entries

Press  > **Phonebook**, press  > **Setup** > **Sort by**, then select whether you want to sort the phonebook list by **Name**, **Speed No.**, **Voice Name**, or **Email**.

When sorting by name, you can view **All** numbers or just the **Primary** number for each name. To set the primary number for a name, see page 83.



Tip: In **Primary** number view mode, highlight a name and press  left or right to view other numbers associated with the name.

Setting a Picture ID for a Phonebook Entry



Press  > **Phonebook** > *entry*, press  > **Edit** > **Picture** > *picture name*.

Also see pages 3 and 21.

Setting Picture ID View

Press  > **Phonebook**, press  > **Setup** > **View by** > **Picture**.

Viewing Entries By Category

Press  > **Phonebook**, press  > **Categories**, then select whether you want to view **All** entries, entries in a predefined category (**Business**, **Personal**, **General**, **VIPs**), or entries in a category you created.

To set the category for a phonebook entry, see page 83.

Setting Up Your Phone

Setting a Ring Style

You can set the following ring styles on your phone:

- **Loud**
- **Soft**
- **Vibrate**
- **Vibe & Ring**
- **Silent**

Each ring style is a profile that uses a different set of ring tone alerts or vibration alerts to notify you of incoming calls, text messages, and other events. The **Silent** setting silences your phone until you set another ring style.

To set a ring style:

Find the Feature



> **Settings** > **Ring Styles**
> **Style** > *style name*

The ring style indicator shows the current ring style setting (see page 35).








Changing the Call Alert

You can change the alert that a ring style uses to notify you of incoming calls or other events. Any changes you make are saved to the ring style profile.

Find the Feature

 > **Settings** > **Ring Styles**
> **Style Detail**

Note: *Style* represents the current ring style. You cannot set an alert for the **Silent** ring style setting.

Press	To
1 	scroll to Calls (scroll to Line 1 or Line 2 for dual-line phones)
2 CHANGE ()	select the event
3 	scroll to the alert you want
4 SELECT ()	select the alert
5 BACK ()	save the alert setting

The ring style profile contains additional settings for other events, and settings for ringer ID, ringer and keypad volume. You can change ring style profile settings as desired to personalize the ring style.

Setting the Time and Date

You must set the time and date to use the datebook.

Find the Feature








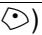
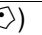
 > **Settings** > **Initial Setup**
> **Time and Date**

Setting a Wallpaper Image

Set a photo, picture, or animation as a wallpaper (background) image in your phone's home screen. The wallpaper image appears as a faint watermark in text and menu displays.

Find the Feature

 > **Settings** > **Personalize**
> **Wallpaper**

Press	To
1 	scroll to Picture
2 CHANGE ()	open the picture viewer
3  up or down	scroll to a picture/animation Scroll to (None) to turn off the wallpaper image.
4 SELECT ()	select the image
5 	scroll to Layout
6 CHANGE ()	adjust the image layout
7 	scroll to Center , Tile , or Fit-to-screen Center places the image in the center of the display. Tile fills the display with adjacent copies of the image. Fit-to-screen resizes the image, if necessary, to fit the display.
8 SELECT ()	confirm the layout setting
9 BACK ()	save wallpaper settings












Setting a Screen Saver Image

Set a photo, picture, or animation as a screen saver image. The screen saver image displays when the flip is open and no activity is detected for a period of time. If necessary, the image shrinks to fill the display. An animation repeats for 1 minute, then the first frame of the animation displays.

Tip: Turn off the screen saver to extend battery life.

Find the Feature


 > **Settings** > **Personalize**
> **Screen Saver**

Press	To
1 	scroll to Picture
2 CHANGE ()	open the picture viewer
3  up or down	scroll to a picture/animation Scroll to (None) to turn off the screen saver image.
4 SELECT ()	select the image
5 	scroll to Delay
6 CHANGE ()	set the delay interval
7 	scroll to the inactivity interval that triggers the screen saver
8 SELECT ()	confirm the delay setting
9 BACK ()	save screen saver settings

Changing Phone Skin

Change the look and feel of your phone's user interface by selecting a different skin setting.

Find the Feature

 > Settings > Personalize
> Skin > skin

Your phone displays the new skin.

Setting a Phone Theme

A *phone theme* consists of a bundled set of image and sound files with a specific theme (such as a special event or cartoon character) that you can apply collectively to your phone. Phone themes typically include a wallpaper image, screen saver image, and ring tone. Your phone includes several preloaded themes. You can download and install additional themes on your phone.



Downloading a Theme

To download a theme from a Web page with the micro-browser, see page 97. When you install the theme, you can instantly apply its screen saver, wallpaper, and ring tone when your phone prompts you to **Apply Theme Now?**

Selecting a Theme

You can apply any of the themes installed on your phone.

Note: If one of a theme's components is not available, then a default setting is applied.

Find the Feature

 > Multimedia > Themes
> theme




Deleting a Theme



You cannot delete the preloaded themes on your phone. To delete one or all of the themes that you have downloaded and installed:

Find the Feature

 > **Multimedia** > **Themes**
> *theme*

Press	To
1 	open the Theme menu
2 	scroll to Delete or Delete All
3 SELECT ()	select the option

Setting Answer Options





You can use additional, alternative methods to answer an incoming call.

Multi-Key	answer by pressing any key
Open to Answer	answer by opening the flip

To activate or deactivate an answer option:

Find the Feature

 > **Settings** > **In-Call Setup**
> **Answer Options**

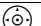Press	To
1 	scroll to Multi-Key or Open to Answer
2 CHANGE ()	select the option
3 	scroll to On or Off
4 SELECT ()	confirm the setting

Setting Display Brightness

Find the Feature

 > Settings > Initial Setup
> Brightness

Adjusting the Backlight

Set the amount of time that the display and keypad backlights remain on.

Find the Feature

 > Settings > Initial Setup
> Backlight

Note: Your phone's display normally is visible only when the display backlight is on, or when the display is viewed in direct sunlight. To extend battery life, the backlight turns off automatically when no activity is detected for a period of time. The backlight turns back on when you open the flip or press any key.

Setting Display Timeout

To further extend battery life, you can set the display to turn off (in addition to the backlight) when no activity is detected for a period of time.

Find the Feature

 > Settings > Initial Setup
> Display Timeout

You can set the display to stay on for 1 or 2 minutes, or set **Off** to disable display timeout.

Note: The display turns back on when you open the flip or press any key.





Storing Your Name and Phone Number



To store or edit your name and phone number information on your SIM card:

Find the Feature

 > **Settings** > **Phone Status**
> **My Tel. Numbers**

Shortcut: Press   from the home screen to view and edit your name and phone number(s).

If you do not know your phone number, contact your service provider.



Calling Features

For basic instructions on how to make and answer calls, see page 15.

Turning Off a Call Alert


You can turn off your phone's incoming call alert before answering the call.

Action

- 1 Press the volume keys to turn off the alert.
- 2 Open the flip (or press the button on a handsfree headset) to answer the call.



Viewing Recent Calls

Your phone keeps lists of incoming and outgoing calls, even for calls that did not connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

Shortcut: Press  from the home screen to view the dialed calls list.





Find the Feature

 > Recent Calls

Press	To
1 	scroll to Received Calls or Dialed Calls
2 SELECT ()	select the list









Press	To
3 	scroll to an entry
Note: ✓ means the call connected.	
4 	call the entry's number
or	
VIEW ()	view entry details (such as time and date of call)
or	
	open the Last Calls Menu to perform other procedures

The **Last Calls Menu** can include the following options:

Option	Description
Store	Create a phonebook entry with the number in the No. field.
Delete	Delete the entry.
Delete All	Delete all entries in the list.
Hide ID/Show ID	Hide or show your caller ID for the next call.
Send Message	Open a new text message with the number in the To field.
Add Digits	Add digits after the number.
Attach Number	Attach a number from the phonebook or recent calls lists.

Option	Description
Send Tones	Send the number to the network as DTMF tones. Note: This option displays only during a call.
Talk then Fax	Talk and then send a fax in the same call (see page 92). 



Redialing a Number

Press	To
1 	view the dialed calls list
2 	scroll to the entry you want to call
3 	redial the number

Using Automatic Redial



When you receive a busy signal, your phone displays **Call Failed, Number Busy**.

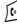
Press	To
 or RETRY ()	redial the number




When the call goes through, your phone rings or vibrates one time, displays **Redial Successful**, and connects the call.



Returning an Unanswered Call

Your phone keeps a record of your unanswered calls, and displays:

- the missed call indicator 
- **X Missed Calls**, where **X** is the number of missed calls

	Press	To
1	VIEW ()	display the received calls list
2		select a call to return
3		make the call




Using the Notepad

The most recent set of digits entered on the keypad are stored in your phone's *notepad* memory. This can be a phone number that you called, or a number that you jot down during a call, for later use. To retrieve the number stored in the notepad:



Find the Feature

 > **Recent Calls** > **Notepad**



Press	To
	call the number
or	
STORE ()	create a phonebook entry with the number in the No. field
or	
	open the Dialing Menu to attach a number or insert a special character

Putting a Call On Hold or Mute

Press	To
 > Hold	put all active calls on hold
or	
 > Mute	mute all active calls



Using Call Waiting



When you are on a call, an alert tone sounds to indicate that you have received a second call.

Press	To
1	answer the new call
2 SWITCH ()	switch between calls
or	
LINK ()	connect the 2 calls
or	
> End Call On Hold	end the call on hold

If necessary, you must turn on call waiting to use the feature. To turn call waiting on or off:

Find the Feature

> **Settings** > **In-Call Setup**
> **Call Waiting**

Using Caller ID (Incoming Calls)



Calling line identification (caller ID) displays the phone number for incoming calls in your phone's external and internal displays.


The phone displays the caller's name (and picture ID, if available) when the name is stored in your phonebook, or **Incoming Call** when caller ID information is not available.

You can also set your phone to play a distinctive ringer ID for specific entries stored in your phonebook. For more information, see page 81.

Calling an Emergency Number


Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911 or 112, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked or the SIM card is not inserted.

Note: Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Press	To
1 keypad keys	dial the emergency number
2 	call the emergency number

Dialing International Numbers



If your phone service includes international dialing, press and hold  to insert the local international access code (+) for the country from which you are calling. (Inserting + enables your phone to make an international call.) Then press the keypad keys as usual to dial the country code and phone number.



Calling With 1-Touch Dial

To call phonebook entries 1 through 9, press and hold the single-digit speed dial number for one second.

You can set 1-touch dial to call the entries in your phone memory phonebook or the SIM card phonebook:

Find the Feature



> **Settings** > **Initial Setup**
> **1-Touch Dial**

Press	To
1	scroll to the location you want
2 SELECT	select the location

Using Voicemail



Voicemail messages that you receive are stored on the network. To listen to your messages, you must call your voicemail phone number.

Note: Your service provider may include additional information about using this feature.

Listening to Voicemail Messages


Find the Feature




> **Messages** > **VoiceMail**

The phone calls your voicemail phone number. If no voicemail number is stored, your phone prompts you to store a number.

Receiving a Voicemail Message

When you receive a voicemail message, your phone displays the voicemail message indicator  and the **New VoiceMail** notification.

Press	To
CALL ()	listen to the message

The phone calls your voicemail phone number. If no voicemail number is stored, your phone prompts you to store a number.

Storing Your Voicemail Number

If necessary, use the following procedure to store your voicemail phone number on your phone. Usually, your service provider has already done this for you.


Find the Feature



> **Messages**



> **VoiceMail Setup**

Press	To
1 keypad keys	enter your voicemail number
2 OK ()	store the number

Note: You cannot store a **p** (pause), **w** (wait), or **n** (number) character in this number. If you want to store a voicemail number with these characters, create a phonebook entry for it. Then, you can use the entry to call your voicemail. For more information about these characters, see the *More Here* guide.



Changing the Active Line



Change the active phone line to make and receive calls from your other phone number.

Note: This feature is available only for dual-line-enabled SIM cards.

Find the Feature



> **Settings** > **Phone Status**
> **Active Line**

The active line indicator in the display shows the current active phone line (see page 34).



Phone Features

Main Menu

This is the standard main menu layout. **Menu organization and feature names may vary on your phone.** Not all features may be available on your phone.

Phonebook

Recent Calls

- Received Calls
- Dialed Calls
- Notepad
- Call Times
- Call Cost
- Data Times
- Data Volumes

Messages

- Create Message
- Email Msgs
- Message Inbox
- Voicemail
- Browser Msgs
- Info Services
- Quick Notes
- Outbox
- Drafts
- MMS Templates

Office Tools

- SIM Apps
- Calculator
- Datebook
- Shortcuts
- Voice Dial
- Voice Records
- Alarm Clock
- Dialing Services
 - Fixed Dial
 - Service Dial
 - Quick Dial
- Chat

Games & Apps

Web Access

- Browser
- Web Shortcuts
- Stored Pages
- History
- Go To URL
- Browser Setup
- Web Sessions

Multimedia

- Videos
- Camera
- Pictures
- Sounds
- Themes
- MotoMixer

IM

Settings (see next page)

Settings Menu



Personalize

- Home Screen
- Main Menu
- Skin
- Greeting
- Wallpaper
- Screen Saver
- Quick Dial



Ring Styles

- Style
- Style Detail



Connection

- Bluetooth Link Sync



Call Forward

- Voice Calls
- Fax Calls
- Data Calls
- Cancel All
- Forward Status



In-Call Setup

- In-Call Timer
- Call Cost Setup
- My Caller ID
- Talk and Fax
- Answer Options
- Call Waiting



Initial Setup

- Time and Date
- 1-Touch Dial
- Display Timeout
- Backlight
- TTY Setup
- Scroll
- Language
- Brightness
- DTMF
- Master Reset
- Master Clear



Phone Status

- My Tel. Numbers
- Credit Info/Available
- Active Line
- Battery Meter
- Other Information



Headset

- Auto Answer
- Voice Dial



Car Settings

- Auto Answer
- Auto Handsfree
- Power-Off Delay
- Charger Time



Network

- New Network
- Network Setup
- Available Networks
- My Network List
- Service Tone
- Call Drop Tone



Security

- Phone Lock
- Lock Application
- Fixed Dial
- Call Barring
- SIM PIN
- New Passwords
- Certificate Mgmt
















Java Settings

- Java App Loader
- Java System
- Delete All Apps
- App Vibration
- App Volume
- App Priority
- App Backlight
- Set Standby App
- DNS IP





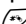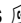


Feature Quick Reference

This section helps you locate and use additional phone features that are not described in this guide. For more detailed information, see the *More Here* guide (described on page 8).







Calling Features





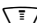




Feature	Description	
Conference Call	During a call: Dial next number, press  , press LINK ().	
Transferring a Call	During a call:  > Transfer , dial transfer number, press  .	
Caller ID (Outgoing)	Hide or show your caller ID phone number for the next outgoing call:  > Settings > In-Call Setup > My Caller ID. > Next Call Only > Hide ID or Show ID	
Attaching a Number	Dial an area code or prefix for a phonebook number, then:  > Attach Number	
Speed Dial	Speed dial and call a phonebook entry: Enter speed dial number, press  , press  .	



Feature	Description
Call Forwarding	Set up or cancel call forwarding:  > Settings > Call Forward 
Call Barring	Restrict outgoing or incoming calls:  > Settings > Security > Call Barring 
TTY Calls	Set up your phone for use with an optional TTY device:  > Settings > Initial Setup > TTY Setup  









Messages








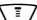

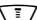

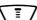
Feature	Description
Send Text Message	Send a text message:  > Messages > Create Message > New Short Message 
Send Multimedia Message	Send a multimedia message:  > Messages > Create Message > New Multimedia Msg 
Send Letter	Send a multimedia letter:  > Messages > Create Message > New Letter 

Feature	Description
Use MMS Template	<p>Open an MMS template with preloaded media:</p> <p> > Messages > MMS Templates</p> 
Read New Message	<p>Read a new text or multimedia message that you have received:</p> <p>Press READ () when the New Message notification is displayed.</p> 
Received Messages	<p>Read received messages:</p> <p> > Messages > Message Inbox</p> <p>Tip: Press  to perform various operations on the message.</p> 
Store Message Objects	<p>Go to a multimedia message page, or highlight an object in a letter, then:</p> <p> > Store</p> 


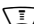
Phonebook

Feature	Description
Add New Entry	<p>Add a new entry to the phonebook:</p> <p> > Phonebook</p> <p> > New > Phone Number or Email Address</p>


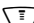
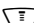
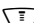
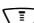
Feature	Description
Dial Number	Call a number stored in the phonebook:  > Phonebook , highlight the phonebook entry, press  to call
Voice Dial Number	Voice dial a number stored in the phonebook: Press and release the voice key, and say the entry's name (within 2 seconds).
Set Ringer ID for Entry	Assign a distinctive ringer alert to a phonebook entry:  > Phonebook > <i>entry</i>  > Edit > Ringer ID > <i>ringer name</i> Note: The Ringer ID option is not available for entries stored on the SIM card.
Set Picture ID for Entry	Assign a photo or picture to a phonebook entry:  > Phonebook > <i>entry</i>  > Edit > Picture > <i>picture name</i> Note: The Picture option is not available for entries stored on the SIM card.
Set Picture ID View	View phonebook entries as text list, or with picture caller ID photos:  > Phonebook  > Setup > View by > <i>view name</i>

Feature	Description
Set Category for Entry	<p>Set the category for a phonebook entry:</p> <p> > Phonebook > <i>entry</i></p> <p> > Edit > Category > <i>category name</i></p> <p>Note: The Category option is not available for entries stored on the SIM card.</p>
Set Category View	<p>Set a phonebook category view:</p> <p> > Phonebook</p> <p> > Categories > <i>category view</i></p>
Sort Phonebook List	<p>Set the order in which phonebook entries are listed:</p> <p> > Phonebook</p> <p> > Setup > Sort by > <i>sort order</i></p>
Set Primary Number	<p>Set the primary number for a phonebook entry with multiple numbers:</p> <p> > Phonebook, highlight the entry, press  > Set Primary > <i>phone number</i>.</p>
Copy Phonebook Entry	<p>Copy a phonebook entry between the phone and SIM card:</p> <p> > Phonebook, highlight the entry, press  > Copy > Entries > To</p>
Send Phonebook Entry to Another Device	<p>Send a phonebook entry to another phone, computer, or device:</p> <p> > Phonebook, highlight the entry, press  > Send</p>



Feature	Description
Create Group Mailing List	Create a group mailing list as a phonebook entry:  > Phonebook  > New > Mailing List

Personalizing Features






Feature	Description
Ringer IDs	Activate distinctive ring alerts assigned to phonebook entries:  > Settings > Ring Styles > Style Detail > Ringer IDs
Ring Volume	Set ringer volume:  > Settings > Ring Styles > Style Detail > Ring Volume
Keypad Volume	Set keypad keypress volume:  > Settings > Ring Styles > Style Detail > Key Volume
Reminders	Set reminder alerts for messages that you receive:  > Settings > Ring Styles > Style Detail > Reminders
Clock View	Display an analog clock or digital time readout in the home screen:  > Settings > Personalize > Home Screen > Clock

Feature	Description
Menu View	Display the main menu as graphic icons or as a text-based list: ☰ > Settings > Personalize > Main Menu > View
Main Menu	Reorder your phone's main menu: ☰ > Settings > Personalize > Main Menu > Reorder
Show or Hide Menu Icons	Show or hide menu feature icons in the home screen: ☰ > Settings > Personalize > Home Screen > Home Keys > Icons
Change Soft Keys & Menu Icons	Change soft key labels and menu feature icons in the home screen ☰ > Settings > Personalize > Home Screen > Home Keys
Shortcuts	Create a shortcut to a menu item: Highlight the menu item, then press and hold ☰. Select a shortcut: ☰ > Office Tools > Shortcuts > <i>shortcut name</i>

Instant Messaging


Feature	Description
Log In	Log in to instant messaging: ☰ > IM > Log In



Feature	Description
Find Others Online	After you sign on: Select Contact List to see a list of other users. 
Start Conversation	Start a conversation: From your Contact List , highlight a name in Online Contacts , press SEND IM (📎). 
Open Active Conversation	Open a conversation in progress: From your Contact List , highlight a name in Conversations , press VIEW (📎). 
End Conversation	From the conversation display: 📄 > End Conversation 
Log Out	Log out of instant messaging: Select Log Out from the IM Online menu. 

Chat



Feature	Description
Start Chat	Start a new chat session: 📄 > Chat 📄 > New Chat 


Feature	Description	
Receive Chat Request	When you receive a chat request: Press ACCEPT (◀) or IGNORE (▶).	
End Chat	During a chat session:  > End Chat	

Email






Feature	Description	
Send Email Message	Send an email message:  > Messages > Create Message > New Email	
Read Email Message	Read a new email message that you have received: Press READ (▶).	




Menu Features

Feature	Description	
Language	Set menu language:  > Settings > Initial Setup > Language	
Master Reset	Reset all options <i>except</i> unlock code, security code, and lifetime timer:  > Settings > Initial Setup > Master Reset	

Feature	Description
Master Clear	<p>Clear all user settings and entries <i>except</i> SIM card information, erase all downloaded pictures and sound files, reset all options <i>except</i> unlock code, security code, and lifetime timer:</p> <p> > Settings > Initial Setup > Master Clear</p> <p>Caution: Master clear erases all user-entered information (including phonebook and datebook entries) and user-downloaded content (including photos and sounds) stored in your phone's memory. After you erase the information, you cannot recover it.</p>


Special Dialing Features

Feature	Description
Fixed Dial	<p>Turn fixed dialing on or off:</p> <p> > Settings > Security > Fixed Dial</p> <p>Use the fixed dial list:</p> <p> > Office Tools > Dialing Services > Fixed Dial</p> <p></p>
Service Dial	<p>Dial service phone numbers:</p> <p> > Office Tools > Dialing Services > Service Dial</p> <p></p>

Feature	Description
Quick Dial	Dial preprogrammed phone numbers:  > Office Tools > Dialing Services > Quick Dial
DTMF Tones	Activate DTMF tones:  > Settings > Initial Setup > DTMF Send DTMF tones during a call: Press number keys. Send stored numbers as DTMF tones during a call: Highlight a number in the phonebook or recent calls lists, then press  > Send Tones .









Call Monitoring

Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing . This time includes busy signals and ringing.

The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service provider. For
















billing information, please contact your service provider directly.

Feature	Description
Call Times	View call timers:  > Recent Calls > Call Times 
In-Call Timer	Display time or cost information during a call:  > Settings > In-Call Setup > In-Call Timer 
Call Cost	View call cost trackers:  > Recent Calls > Call Cost 

Handsfree Features






Note: The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Feature	Description
Speaker-phone	Activate a connected external speakerphone during a call: Press SPEAKER () (if available) or  > Spkrphone On. 

Feature	Description
Auto Answer (car kit or headset)	Automatically answer calls when connected to a car kit or headset:  > Settings > Car Settings or Headset > Auto Answer 
Voice Dial (headset)	Enable voice dial with headset send/end key:  > Settings > Headset > Voice Dial 
Auto Handsfree (car kit)	Automatically route calls to a car kit when connected:  > Settings > Car Settings > Auto Handsfree 
Power-Off Delay (car kit)	Set the phone to stay on for a period of time after the ignition is switched off:  > Settings > Car Settings > Power-Off Delay 
Charger Time (car kit)	Charge the phone for a period of time after the ignition is switched off:  > Settings > Car Settings > Charger Time 



















Data and Fax Calls

Feature	Description	
Send Data or Fax	Connect your phone to the device, then place the call through the device application.	
Receive Data or Fax	Connect your phone to the device, then answer the call through the device application.	
Talk Then Fax	Connect your phone to the device, enter the number, press  > Dialing Menu > Talk Then Fax , then press  to make the call.	



Bluetooth® Wireless Connections

Feature	Description	
Make Phone Visible to Other Device	Allow a Bluetooth device to discover your phone:  > Settings > Connection > Bluetooth Link > Setup > Find Me	






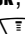
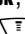
Feature	Description
Connect to Recognized Device	<p>Connect to a recognized handsfree device:</p> <p> > Settings > Connection > Bluetooth Link > Handsfree > <i>device name</i></p> 
Disconnect From Device	<p>Disconnect from a device:</p> <p>Highlight the device name and press DROP ().</p> 
Switch to Device During Call	<p>Switch to a headset or car kit during a call:</p> <p> > Use Bluetooth</p> 
Send Multimedia Object to Device	<p>Send a multimedia object to another device:</p> <p>Highlight the object, press  > Copy, select the device name.</p> 
Move Multimedia Object to Device	<p>Move a multimedia object to another device:</p> <p>Highlight the object, press  > Move, select the device name.</p> <p>Caution: Moving an object deletes the original object from your phone.</p> 
Send Data to Another Device	<p>Copy a phonebook entry, datebook event, or bookmark to another device:</p> <p>Highlight the item, press  > Send.</p> 











Feature	Description	
Edit Device Properties	Edit the properties of a recognized device: Highlight the device name and press  > Edit .	
Set Bluetooth Options	Set your phone's Bluetooth options:  > Settings > Connection > Bluetooth Link > Setup	

Network Features

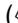



Feature	Description	
Network Settings	View network information and adjust network settings:  > Settings > Network	

Personal Organizer Features




Feature	Description
Set Alarm	Set an alarm:  > Office Tools > Alarm Clock
Turn Off Alarm	Turn off alarm: Press DISABLE () or  Set 8-minute delay: Press SNOOZE ()
Add New Datebook Event	Add a new event to the datebook:  > Office Tools > Datebook , highlight the day, press  , press  > New

Feature	Description
View Datebook Event	View or edit event details:  > Office Tools > Datebook , highlight the day, press  , press VIEW ()
Event Reminder	View an event reminder: VIEW () Dismiss an event reminder: EXIT ()
Copy Datebook Event to Another Device	Send a datebook event to another phone, computer, or device:  > Office Tools > Datebook , highlight the day, press  , highlight the event, press  > Send
Create Voice Record	Create a voice record: Press and hold voice key, speak into the phone, release voice key. Note: Recording phone calls is subject to varying state and federal laws regarding privacy and recording of conversations.
Play Voice Record	Play back a voice record:  > Office Tools > Voice Records > <i>voice record</i>
Calculator	Calculate numbers:  > Office Tools > Calculator






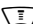
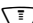
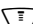

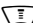

Feature	Description
Currency Converter	Convert currency:  > Office Tools > Calculator  > Exchange Rate Enter exchange rate, press OK () , enter amount, press  > Convert Currency.











Security

Feature	Description
SIM PIN	Lock or unlock the SIM card:  > Settings > Security > SIM PIN Caution: If you enter an incorrect PIN code 3 times in a row, your SIM card is disabled and your phone displays SIM Blocked .
Lock Application	Lock phone applications:  > Settings > Security > Lock Application
Certificate Management	Enable or disable security certificates stored on your phone:  > Settings > Security > Certificate Mgmt



News and Entertainment

Feature	Description
Manage Video Clips	Manage video clips:  > Multimedia > Videos
Manage Pictures	Manage pictures and animations:  > Multimedia > Pictures 
Manage Sounds	Manage ring tones and music that you have downloaded or composed:  > Multimedia > Sounds
Edit Sounds With MotoMixer	Edit MIDI-based sound files that you can use with your phone:  > Multimedia > MotoMixer > [New Mix] or <i>mix file name</i>
Launch Micro-Browser	Start a micro-browser session:  > Web Access > Browser 
Download Objects from Web Page	Download a picture, sound, or phone theme from a Web page: Highlight the file, press SELECT (◀), press STORE (▶).
Web Sessions	Select or create a Web session:  > Web Access > Web Sessions 

Feature	Description
Download Game or Application (Micro-Browser)	Download a Java™ game or application with the micro-browser:  > Web Access > Browser , highlight the application, press SELECT () , press DOWNLOAD (). 
Download Game or Application (Computer)	Download a Java game or application from a computer: Press  > Settings > Java Settings > Java App Loader , connect your phone to the computer when prompted. 
Launch Game or Application	Launch a Java game or application:  > Games & Apps , highlight the application, press SELECT (). 
Create Ring Tones	Create ring tones that you can use with your phone:  > Multimedia > Sounds > (New iMelody)



Specific Absorption Rate Data

This model phone meets international standards for exposure to radio waves

Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Under the guidelines for your phone model, the SAR limit is 2.0 W/kg.¹ Tests for SAR are conducted in accordance with CENELEC² testing procedures using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it is tested to confirm compliance with the guidelines. The tests are performed in positions that conform to a uniform testing methodology determined by an expert standards body. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is: 0.93 W/kg.³

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

-
- 1 The SAR limit recommended by international guidelines (ICNIRP) for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue. The limit incorporates a substantial margin for safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
 - 2 CENELEC is a European Union standards body.
 - 3 Additional related information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

Safety and General Information

IMPORTANT INFORMATION ON SAFE AND EFFICIENT OPERATION. READ THIS INFORMATION BEFORE USING YOUR PHONE.

The information provided in this document supersedes the general safety information in user guides published prior to December 1, 2002.

Exposure To Radio Frequency (RF) Energy

Your phone contains a transmitter and a receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your phone, the system handling your call controls the power level at which your phone transmits.

Your Motorola phone is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

Operational Precautions

To assure optimal phone performance and make sure human exposure to RF energy is within the guidelines set forth in the relevant standards, always adhere to the following procedures.

External Antenna Care

Use only the supplied or Motorola-approved replacement antenna. Unauthorised antennas, modifications, or attachments could damage the phone.

Do NOT hold the external antenna when the phone is IN USE. Holding the external antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than needed. In addition, use of unauthorised antennas may result in non-compliance with the local regulatory requirements in your country.

Phone Operation

When placing or receiving a phone call, hold your phone as you would a wireline telephone.

Body-Worn Operation

To maintain compliance with RF energy exposure guidelines, if you wear a phone on your body when transmitting, always place the phone in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness for this phone, if available. Use of accessories not approved by Motorola may exceed RF energy exposure guidelines. If you do not use one of the body-worn accessories approved or supplied by Motorola, and are not using the phone held in the normal use position, ensure the phone and its antenna are at least 1 inch (2.5 centimetres) from your body when transmitting.

Data Operation

When using any data feature of the phone, with or without an accessory cable, position the phone and its antenna at least 1 inch (2.5 centimetres) from your body.

Approved Accessories

Use of accessories not approved by Motorola, including but not limited to batteries and antenna, may cause your phone to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of approved Motorola accessories, visit our website at www.Motorola.com.

RF Energy Interference/Compatibility

Note: Nearly every electronic device is susceptible to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances your phone may cause interference.

Facilities

Turn off your phone in any facility where posted notices instruct you to do so. These facilities may include hospitals or health care facilities that may be using equipment that is sensitive to external RF energy.

Aircraft

When instructed to do so, turn off your phone when on board an aircraft. Any use of a phone must be in accordance with applicable regulations per airline crew instructions.

Medical Devices

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 6 inches (15 centimetres) be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker.

Persons with pacemakers should:

- ALWAYS keep the phone more than 6 inches (15 centimetres) from your pacemaker when the phone is turned ON.
- NOT carry the phone in the breast pocket.
- Use the ear opposite the pacemaker to minimise the potential for interference.
- Turn OFF the phone immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from RF energy. Your GP may be able to assist you in obtaining this information.

Use While Driving

Check the laws and regulations on the use of phones in the area where you drive. Always obey them.

When using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving and to the road.
- Use hands-free operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Operational Warnings

For Vehicles With an Air Bag

Do not place a phone in the area over an air bag or in the air bag deployment area. Air bags inflate with great force. If a phone is placed in the air bag deployment area and the air bag inflates, the phone may be propelled with great force and cause serious injury to occupants of the vehicle.

Potentially Explosive Atmospheres

Turn off your phone prior to entering any area with a potentially explosive atmosphere, unless it is a phone type especially qualified for use in such areas and certified as “Intrinsically Safe.” Do not remove, install, or charge batteries in such areas. Sparks in a potentially explosive atmosphere can cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Note: *The areas with potentially explosive atmospheres referred to above include fuelling areas such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders. Areas with potentially explosive atmospheres are often but not always posted.*






Blasting Caps and Areas

To avoid possible interference with blasting operations, turn OFF your phone when you are near electrical blasting caps, in a blasting area, or in areas posted “Turn off electronic devices.” Obey all signs and instructions.

Batteries

Batteries can cause property damage and/or bodily injury such as burns if a conductive material such as jewellery, keys, or beaded chains touch exposed terminals. The conductive material may complete an electrical circuit (short circuit) and become quite hot. Exercise care in handling any charged battery, particularly when placing it inside a pocket, bag, or other container with metal objects. **Use only Motorola original batteries and chargers.**

Your battery or phone may contain symbols, defined as follows:

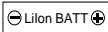Symbol	Definition
	Important safety information will follow.
	Your battery or phone should not be disposed of in a fire.
	Your battery or phone may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Your battery or phone should not be thrown in the trash.
	Your phone contains an internal lithium ion battery.

Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to blinking lights, such as when watching television

or playing video games. These seizures or blackouts may occur even if a person never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your doctor before playing video games on your phone or enabling a blinking-lights feature on your phone. (The blinking-light feature is not available on all products.)

Parents should monitor their children's use of video game or other features that incorporate blinking lights on the phones. All persons should discontinue use and consult a doctor if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation.

To limit the likelihood of such symptoms, please take the following safety precautions:

- Do not play or use a blinking-lights feature if you are tired or need sleep.
- Take a minimum of a 15-minute break hourly.
- Play in a room in which all lights are on.
- Play at the farthest distance possible from the screen.

Repetitive Motion Injuries

When you play games on your phone, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. Follow these instructions to avoid problems such as tendonitis, carpal tunnel syndrome, or other musculoskeletal disorders:


- Take a minimum 15-minute break every hour of game playing.
- If your hands, wrists, or arms become tired or sore while playing, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have sore hands, wrists, or arms during or after play, stop playing and see a doctor.

European Union Directives Conformance Statement

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with



- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

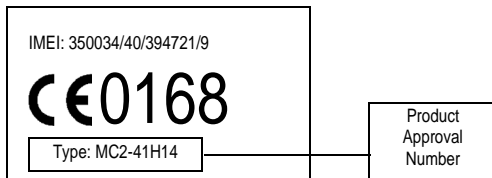

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site

Index

A

accessories 9, 53, 80
active line, changing 76
alarm clock 94

alert

- creating 98
- defined 59
- downloading 3
- setting 15, 52, 59, 60
- turning off 15, 67

animation

- downloading 3, 81, 97
- screen saver 62
- viewing 97
- wallpaper 61

answering a call 16, 64

application, locking and
unlocking 96

automatic redial 69

B

backlight 65

barring calls 80

battery

- charging 13
- extending battery life 10,
29, 32, 62, 65

installing 12

level indicator 35

Bluetooth 3, 28, 83, 92, 93,
94, 95

brightness, setting 65

browser. *See* micro-browser

C

calculator 95

call

- adding digits after phone
number 68

- alert, setting 60

- alert, turning off 15, 67

- answer options 64

- answering 16

- barring 80

- barring password,
changing 54

- call waiting 72

- costs 90

- deleting 67

- dialed calls list 67

- dialing 15

- emergency number 73

- ending 15, 16

- forwarding 80

- handsfree speaker 53

- call (continued)
 - hold 71
 - international access code 73
 - making 15
 - received calls list 67
 - receiving 16
 - recent calls 67
 - ring style 15, 52, 59
 - speakerphone 90
 - storing 67
 - talk then fax 69
 - timers 90
 - transferring 79
 - unanswered call 52, 70
- Call Failed, Number Busy message 69
- call status indicator 34
- call waiting 72
- caller ID 3, 22, 58, 68, 72, 79, 82
- calling line identification.
See caller ID
- camera
 - self portrait 22
 - taking a photo 2, 21
- car kit 90
- center select key 36
- certificate management 96
- character chart 48
- chat 86

- clock
 - illustration 31
 - selecting analog or digital 84
 - setting 60
- codes
 - changing 54
 - default 54, 55, 56
 - forgetting 56
- conference call 79
- cursor 40
- customizing the menu 85

D

- data call 92
- date, setting 60
- datebook 94, 95
- deleting a call 67
- dialed calls list 67
- dialing a number 15, 88, 89
- display
 - backlight 65
 - brightness 65
 - description 31
 - home screen 31
 - language 87
 - personalizing 85
 - skin 63
 - timeout 65
- distinctive ringer alert 84
- drafts folder 27

DTMF tones

- activating 89
- sending 69, 89

E

- earpiece volume 15
- email 84, 87
- emergency number 73
- end key 15, 16
- ending a call 15, 16
- Enter Unlock Code
 - message 55, 56
- event alert 60
- external display 52

F

- fax call 69, 92
- 5-way navigation key 36
- fixed dial 88
- flashing cursor 40
- flip
 - external display 52
 - open to answer 16, 64
 - screen saver 62
- forwarding calls 80

G

- games 98
- GPRS indicator 34
- groove tunes 97

H

- handsfree speaker 53
- handsfree use 90
- headset
 - accessory, using 90
 - using with external display 53
- Hide ID feature 68
- hold a call 71
- home keys, personalizing 85
- home screen
 - defined 31
 - selecting clock view 84

I

- IM 85
- incoming call
 - answering 16
 - forwarding 80
- Incoming Call message 72
- indicators
 - battery level 35
 - call status 34
 - GPRS 34
 - Java midlet 35
 - location 36
 - loud ring style 35
 - message 35
 - message waiting 27
 - messaging presence 35

- indicators (continued)
 - missed call 70
 - ring style 35
 - roam 34
 - signal strength 34
 - silent alert 35
 - soft ring style 35
 - text case 42
 - text entry mode 35, 42
 - transmission 33
 - vibrate alert 35
 - vibrate and ring style 35
 - voicemail message 35, 75
- instant messaging. *See* IM
- international access code 73
- iTAP software 42

J

- Java applications 98
- Java midlet indicator 35

K

- key
 - center select 36
 - end 15, 16
 - 5-way navigation 36
 - left soft key 32, 85
 - menu 9
 - power 14

- right soft key 32, 85
- send 15, 16, 67
- smart 51, 52
- volume control 15
- keypad
 - answering calls 64
 - volume, setting 84

L

- language, setting 87
- left soft key
 - functions 32
 - personalizing 85
- line, changing 76
- location indicator 36
- lock
 - application 96
 - phone 54
 - SIM card 96
- Low Battery message 35

M

- making a call 15
- master clear 88
- master reset 87
- menu
 - entering text 39
 - icons, changing in home screen 85
 - icons, converting to text 85

- icons, described 31
- icons, showing or hiding 85
- language, setting 87
- lists 38
- navigating 37
- personalizing 85
- rearranging features 85
- using features 38
- view, changing 85
- menu key 9
- message
 - chat 86
 - draft 27
 - menu feature icon 31
 - MMS template 81
 - MMS, defined 23
 - multimedia letter 80
 - multimedia message 80
 - reading 81
 - reminders, turning on/off 84
 - text 80, 81
- message indicator 35
- message waiting indicator 27
- messages menu feature icon 31
- messaging presence indicator 35
- micro-browser
 - browser setup 97
 - Java applications 98
 - menu feature icon 31
 - using 97
 - Web sessions 97
- missed call indicator 70
- Missed Calls message 52, 70
- MMS template 81
- MMS. *See* message
- More Here* guide 8
- MotoMixer 97
- multimedia letter, sending 80
- multimedia message
 - reading 81
 - receiving 3, 27
 - sending 3, 23, 80
- multimedia messaging service. *See* message
- music
 - downloading 81, 97
 - managing 97
- my telephone number 16, 66

N

- network settings 94
- notepad 70

- number
 - storing your number 66
 - viewing your number 16
- numbers, entering 49

O

- object exchange 30
- 1-touch dial 74
- open to answer 64
- optional accessory, defined 9
- optional feature, defined 9

P

- passwords. *See* codes

phone

- active line, changing 76
- alert, setting 60
- alert, turning off 15, 67
- answer options 64
- call status indicator 34
- clear stored information 88
- codes 54
- date, setting 60
- flip 16
- keypad, answering calls 64
- language, setting 87
- locking 54
- network settings 94

- reset all options 87
- ring style 15, 52, 59
- security code 54
- skin 63
- time, setting 60
- turning on/off 14
- unlock code 54
- unlocking 14, 54, 55, 56
- phone number
 - active line, changing 76
 - adding digits after 68
 - attaching 2 numbers 68
 - attaching to prefix 79
 - call status indicator 34
 - international access code 73
 - redialing 69
 - storing in phonebook 81
 - storing your number 66
 - viewing your number 16
- phone theme 63
- phonebook
 - adding an entry 81
 - attaching 2 numbers 68
 - attaching a number 79
 - category views 58, 83
 - copying entries 83
 - dialing a number 82
 - entry category 83
 - group mailing list 84
 - 1-touch dial 74

- picture ID 3, 22, 58, 72, 82
- primary number, setting 83
- ringer ID 82, 84
- sending entries 83
- sorting entries 58, 83
- speed dial number 79
- voice dialing 82
- photo
 - downloading 3, 81, 97
 - picture ID 3, 22, 58, 72, 82
 - self portrait 22
 - sending 3, 21
 - taking 2, 21
- picture
 - downloading 3, 81, 97
 - screen saver 62
 - viewing 97
 - wallpaper 61
- picture ID 3, 22, 58, 72, 82
- PIN code
 - changing 54
 - entering 96
- PIN2 code, changing 54
- power key 14
- predictive text entry 42
- primary text entry mode 40

Q

- quick dial 89

R

- received calls list 67
- recent calls 67
- redial
 - automatic redial 69
 - busy number 69
- reference guide 8
- reminders
 - turning on/off 84
- right soft key
 - functions 32
 - personalizing 85
- ring style indicators 35
- ring style, setting 15, 52, 59
- ring tone
 - creating 98
 - downloading 3, 81, 97
 - editing with MotoMixer 97
 - managing 97
- ringer ID
 - setting 82
 - turning on/off 84
- ringer volume, setting 15, 84
- roam indicator 34

S

- screen saver 62
- secondary text entry mode 40
- security code
 - changing 54
 - default 54
 - forgetting 56
- send key 15, 16, 67
- service dial 88
- shortcuts 85
- Show ID feature 68
- signal strength indicator 34
- silent alert indicator 35
- silent alert, setting 15, 52, 59, 60
- SIM Blocked message 14, 96
- SIM card
 - defined 9
 - installing 9
 - locking 96
 - PIN code entry 14
 - PIN code, changing 54
 - PIN2 code, changing 54
 - precautions 10
 - SIM Blocked message 14, 96
- SIM PIN code
 - changing 54
 - entering 96

- SIM PIN2 code, changing 54
- skin 63
- smart key 51, 52
- soft keys
 - functions 32
 - personalizing 85
- song
 - downloading 81, 97
 - managing 97
- sound
 - creating 98
 - downloading 3, 81, 97
 - managing 97
- Speaker On message 53
- speakerphone
 - activating 90
 - automatic answer 91
- speed dial 79
- standby time, increasing 62, 65
- storing a call 67
- symbol chart 50
- symbols, entering 49

T

- talk then fax call 69
- tap mode text entry 45
- telephone number
 - storing your number 66
 - viewing your number 16

text

- capitalization, changing 41
- character chart 48
- entering 39
- entry mode, selecting 40
- entry mode, setup 41
- flashing cursor 40
- iTAP software predictive text entry 42
- numeric mode 49
- symbol chart 50
- symbol mode 49
- tap mode 45
- text case indicator 42
- text entry mode
 - selecting 40
 - setup 41
- text entry mode indicator 35, 42
- theme 63
- time, setting 60
- timers 90
- transfer a call 79
- transmission indicator 33
- travel charger 13
- TTY device 80

U

unlock

- application 96
- phone 54
- unlock code
 - bypassing 56
 - changing 54
 - default 54, 55, 56
 - entering 14, 55
 - forgetting 56

V

vibrate alert

- setting 15, 52, 59
- turning off 15, 67

video clip

- downloading 3, 81, 97
- managing 97
- playing 2, 18
- recording 2, 17

vObject, defined 28

voice dial 82, 91

voice key

- dialing a number 82

voice record 95

voicemail 74

- voicemail message indicator 35, 75


- volume
 - earpiece 15
 - keypad 84
 - ringer 15, 84
- volume keys 15

W


- wallpaper 61
- Web pages 97
- Web sessions 97

Selamat Datang

Selamat datang di dunia komunikasi selular digital Motorola!
Kami bangga Anda telah memilih ponsel Motorola V535 GSM.

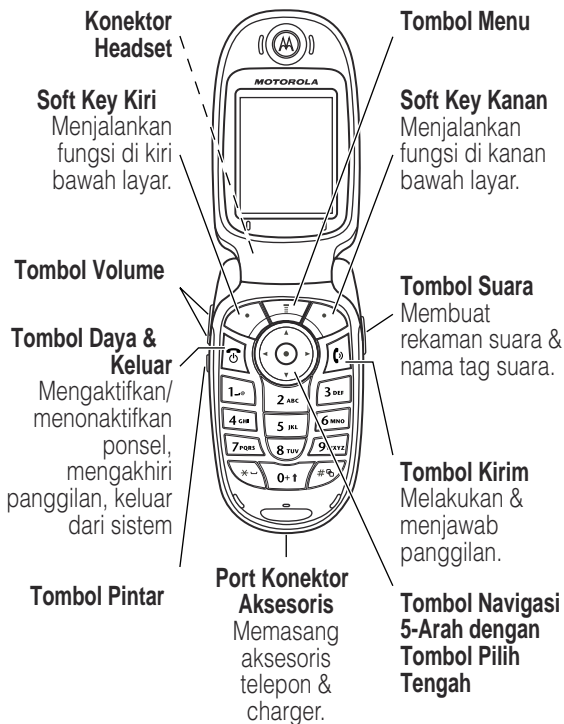

Perhatikan!

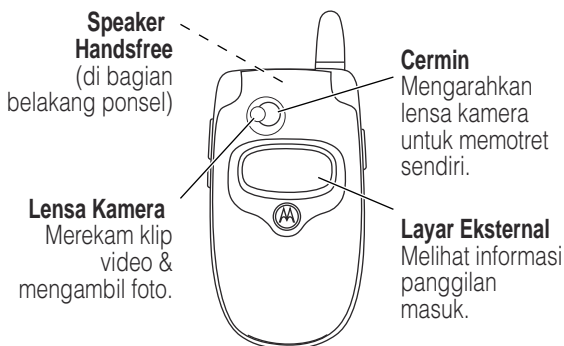

Fitur	Keterangan
Rekam Klip Video	Merekam klip video: Tekan  > Multimedia > Video > (Video Baru) , arahkan lensa pada subyek, tekan AMBIL () untuk mulai merekam, tekan STOP () untuk berhenti merekam.
Putar Klip Video	Memutar klip video:  > Multimedia > Video > <i>klip video</i>
Ambil Foto	Tekan  > Multimedia > Kamera , arahkan lensa pada subyek, tekan AMBIL () untuk memotret.

Fitur	Keterangan
Kirim Foto	Mengirim foto ke nomor telepon atau alamat email: Ambil foto, kemudian tekan SIMPAN (📷) > Kirim dalam Pesan.
Jadikan Foto sebagai Gambar ID	Memasukkan foto pada entri buku telepon sebagai ID penelepon: Ambil foto, kemudian tekan SIMPAN (📷) > Jadikan Entri Buku Tlp.
Kirim Pesan Multimedia	Mengirim pesan multimedia dengan gambar, animasi, suara, dan video: 📖 > Pesan > Tulis Pesan > Psn Multimedia Baru 
Baca Pesan Multimedia	Membaca pesan atau surat multimedia baru yang Anda terima: Tekan BACA (📖). 
Simpan Pesan Obyek	Pilih halaman pesan multimedia, atau sorot obyek di surat, kemudian: 📖 > Simpan 
Koneksi Nirkabel	Menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth® pada aksesoris headset, perangkat kendaraan, atau perangkat eksternal: 📖 > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth > Atur > Daya > Aktif , tekan KEMBALI (📖), tekan > Handsfree > [Carl Perangkat]

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

1--800--331--6456 (Amerika Serikat)
1--888--390--6456 (TTY/TDD Amerika Serikat)
1--800--461--4575 (Kanada)

www.motorola.com (Amerika Serikat)
www.motorola.ca (Kanada)

Logo MOTOROLA dan Stylized M terdaftar di Patent & Trademark Office Amerika Serikat. Merek dagang Bluetooth dimiliki oleh pemiliknya yang sah dan digunakan oleh Motorola, Inc. di bawah lisensi. Seluruh program Java dan merek berbasis Java lainnya merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar Sun Microsystems, Inc. di wilayah Amerika Serikat dan negara lain. Seluruh produk atau merek servis adalah milik perusahaan pemegang merek dan produk.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Informasi yang terdapat dalam buku Petunjuk Pengguna Motorola dianggap benar saat naik cetak. Motorola berhak mengganti atau memodifikasi informasi apapun atau spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Isi yang tercantum dalam buku Petunjuk Pengguna Motorola dibuat berdasarkan "kondisi asalnya." Diluar persyaratan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik secara tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan yang mempengaruhi perdagangan dan kesesuaian untuk tujuan khusus, yang dibuat dalam kaitannya dengan akurasi, keandalan, atau isi dari buku petunjuk ini.

Perhatian: Penggantian atau modifikasi pada alat komunikasi radio, tidak disarankan Motorola, akan membatalkan hak pengguna untuk menggunakan peralatan ini.

Daftar isi

Memulai Pengaktifan	8
Tentang Buku Petunjuk Ini	8
Memasang Kartu SIM	10
Penggunaan Baterai	10
Memasang Baterai	12
Mengisi Baterai	13
Mengaktifkan Ponsel	15
Menonaktifkan Ponsel	15
Menyesuaikan Volume	16
Melakukan Panggilan	16
Menjawab Panggilan	17
Menampilkan nomor telepon Anda	17
Fitur Penting	18
Merekam dan Memutar Klip Video	18
Mengambil dan Mengirim Foto	22
Kirim Pesan Multimedia	25
Menerima Pesan Multimedia	29
Menggunakan Koneksi Nirkabel Bluetooth®	30
Memahami Ponsel Anda	33
Menggunakan Layar	33
Menggunakan Tombol Navigasi 5-Arah	38
Menggunakan Menu	39
Memasukkan Teks	41
Menggunakan Tombol Pintar	55
Menggunakan Layar Eksternal	56
Menggunakan Speaker Bebas Genggam	57
Mengubah Kode, PIN, atau Password	58
Membuka dan Mengunci Ponsel	58

Jika Anda Lupa Kode, PIN, atau Password.	60
Menggunakan Buku Telepon.	61
Mengatur Ponsel Anda.	64
Mengatur Tipe Dering	64
Mengubah Nada Dering	65
Mengatur Jam dan Tanggal.	66
Mengatur Gambar Wallpaper	66
Mengatur Gambar Screen Saver	67
Mengubah Skin.	69
Mengatur Tema	69
Mengatur Mode Menjawab Panggilan.	70
Mengatur Kecerahan Layar	71
Menyesuaikan Lampu Latar	71
Mengatur Timeout Layar	72
Menyimpan Nama dan Nomor Telepon.	72
Fitur Panggilan	73
Menonaktifkan Nada Dering	73
Menampilkan Panggilan Terakhir	73
Melakukan Panggilan Ulang	75
Menggunakan Panggilan Ulang Otomatis.	76
Menghubungi Kembali Panggilan Tidak Terjawab.	76
Menggunakan Catatan	77
Menahan Panggilan atau Mode Sunyi	78
Menggunakan Nada Sela	78
Menggunakan ID Penelepon (Panggilan Masuk)	79
Menghubungi Nomor Darurat	79
Melakukan Panggilan Internasional	80
Panggilan Sekali Tekan.	80
Menggunakan Pesan Suara	81
Mengalihkan Jalur Aktif.	83

Fitur Telepon	84
Menu Utama	84
Menu Pengaturan	85
Fitur Referensi Cepat	86
Fitur Panggilan	86
Pesan	87
Buku Telepon	89
Personalisasi Fitur	92
Pesan Instan	93
Chat	94
Email	95
Fitur Menu	95
Fitur Panggil Khusus	96
Memonitor Panggilan	97
Fitur Bebas Genggam	98
Panggilan Data dan Faks	100
Koneksi Nirkabel Bluetooth®	101
Fitur Jaringan	103
Fitur Organiser Pribadi	103
Pengamanan	105
Berita dan Hiburan	105
Data Nilai Absorpsi Spesifik	108
Informasi Umum dan Keselamatan	110
Indeks	118

Memulai Pengaktifan



PERHATIAN: Bacalah terlebih dulu tentang Informasi Umum dan Keselamatan, yang terdapat di halaman 110 dengan bagian belakang buku petunjuk ini

Tentang Buku Petunjuk Ini

Buku petunjuk ini menjelaskan fitur umum yang terdapat pada ponsel Motorola Anda.

Catatan: Buku panduan *Petunjuk Lengkap* juga tersedia untuk menjelaskan fitur ponsel Anda secara detail.

Untuk memperoleh buku *Petunjuk Lengkap* untuk ponsel Anda, atau salinan buku petunjuk ini, lihat situs web Motorola di:

<http://motorola.com/consumer/manuals> (Amerika Serikat)

<http://motorola.ca/consumer> (Kanada)



atau hubungi Motorola Customer Call Center di nomor 1-800-331-6456 (Amerika Serikat) atau 1-800-461-4575 (Kanada).



Memilih Fitur Menu

Gunakan sistem menu untuk mengakses fitur pada ponsel. Petunjuk penggunaan ini membantu Anda memilih fitur menu dari layar standby, sebagai berikut:

Buka Fitur

 > **Panggilan Terakhir**
> **Ditelepon**

Contoh berikut menunjukkan bahwa dari layar standby, Anda harus menekan tombol menu  untuk membuka menu, mencari dan memilih  **Panggilan Terakhir**, kemudian mencari dan memilih **Ditelepon**.

Tekan tombol navigasi lima arah  untuk mencari dan menyorot fitur menu. Tekan **PILIH** () untuk memilih fitur menu yang disorot.

Fitur pilihan



Label ini menunjukkan fitur opsional yang tergantung jaringan, Kartu SIM, atau registrasi yang mungkin tidak ditawarkan oleh setiap operator selular di wilayah Anda. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut.

Aksesoris Opsional




Label ini mengidentifikasi fitur yang harus menggunakan aksesoris opsional asli Motorola™.



Memasang Kartu SIM

Kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) Anda berisi nomor telepon Anda, fitur jaringan dan memori buku telepon dan pesan.

Perhatian: Jagalah Kartu SIM Anda, jangan sampai tergores atau tertekuk. Jauhkan kartu SIM dari listrik statis, air, atau debu.

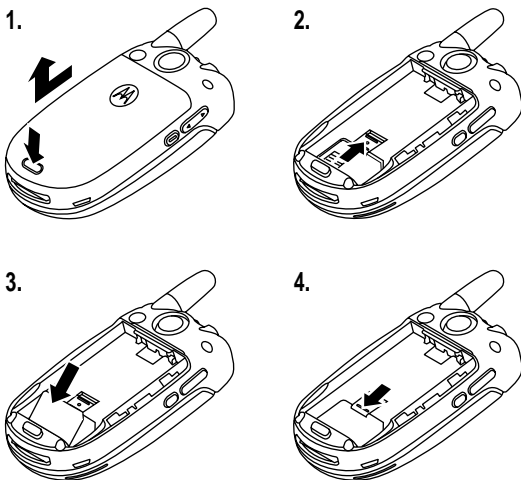

Penggunaan Baterai

Performa baterai tergantung pada berbagai faktor, termasuk konfigurasi jaringan nirkabel Anda; kekuatan sinyal; suhu saat Anda menggunakan ponsel; fitur dan/atau pengaturan yang dipilih dan digunakan;

perangkat eksternal yang dihubungkan pada port aksesori serta aplikasi suara, data, dan aplikasi lainnya.

Perhatian: Untuk menghindari kerusakan atau terbakar, hindarkan kontak antara terminal baterai dengan benda-benda logam atau hubungan singkat antar terminal baterai.



Untuk memaksimalkan performa baterai ponsel Anda:

- Gunakan selalu baterai dan charger baterai asli Motorola. Garansi ponsel tidak berlaku untuk kerusakan yang timbul sebagai akibat penggunaan baterai dan/atau charger bukan Motorola.
- Baterai baru atau baterai yang telah disimpan lama membutuhkan waktu pengisian awal yang lebih lama.
- Usahakan baterai berada pada atau mendekati suhu ruangan saat pengisian.
- Usahakan baterai tidak berada pada suhu dibawah -10°C (14°F) atau diatas 45°C (113°F). Bawalah selalu ponsel Anda saat meninggalkan kendaraan.
- Jika baterai tidak digunakan untuk waktu yang lama, simpan di tempat sejuk, kering dan tidak terkena sinar matahari, misalnya di dalam lemari pendingin.
- Setelah jangka waktu yang lama, kapasitas baterai akan melemah dan membutuhkan waktu pengisian yang lebih lama. Hal tersebut normal. Jika pengisian baterai menjadi lebih sering dan waktu bicara menjadi berkurang atau waktu pengisian menjadi lebih lama, maka Anda harus segera mengganti baterai ponsel Anda.



Baterai yang sudah tidak terpakai tidak boleh dibuang sembarangan agar dapat didaur ulang. Perhatikan label pada baterai untuk tipe baterai yang cocok. Hubungi pusat daur ulang di kota Anda untuk memperoleh petunjuk membuang baterai yang tepat.

Peringatan: Jangan membuang baterai ke dalam api, karena dapat meledak.


Memasang Baterai



TM Ponsel Anda didesain hanya dapat digunakan dengan baterai dan aksesoris asli Motorola.

Catatan: Ponsel Anda dilengkapi dengan penutup belakang yang terbuat dari plastik untuk menutupi kait pembuka baterai. Lepaskan tutup belakang untuk

memastikan pembuka baterai terpasang dan tertutup dengan benar.

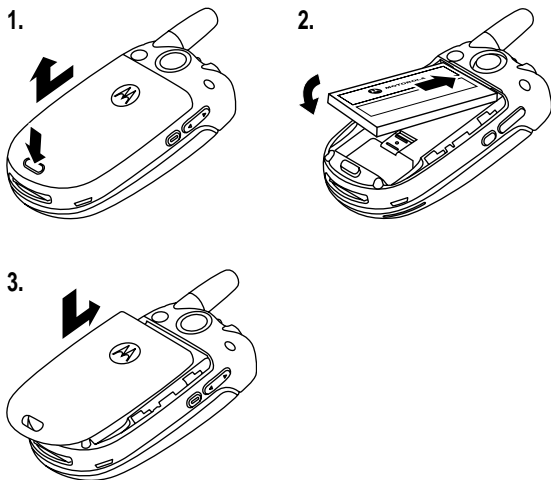


Memulai Pengaktifan

Mengisi Baterai

Baterai baru belum terisi sepenuhnya. Sebelum Anda menggunakan ponsel, Anda harus menginstal dan mengisi baterai seperti penjelasan berikut. Beberapa baterai berfungsi sangat baik setelah beberapa kali mengalami siklus pengisian dan pengosongan.

Tindakan

- 1 Pasang travel charger pada ponsel dengan kait pembuka menghadap atas. Pastikan kedua ujung kepala konektor terkait agar konektor terkunci pada lubangnya.

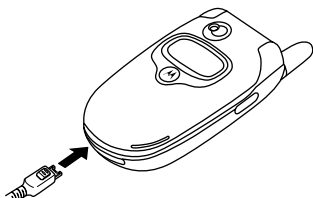

- 2 Masukkan ujung travel charger lainnya ke stop kontak listrik yang tersedia.


Catatan: Dibutuhkan waktu 10 detik sampai ponsel Anda memperlihatkan tanda mengisi dengan bunyi atau pesan pada layar.


- 3 Ketika ponsel Anda menampilkan pesan **Pengisian Selesai**, tekan kait pembuka dan lepaskan travel charger.

Tips: Anda dapat membiarkan travel charger tetap terpasang pada ponsel setelah pengisian selesai. Hal ini **tidak** akan menyebabkan baterai rusak.


Mengaktifkan Ponsel

Tindakan


- 1 Buka ponsel Anda.
- 2 Tekan dan tahan tombol daya  selama dua detik untuk mengaktifkan ponsel.

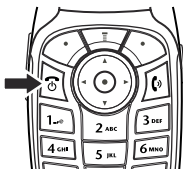

Catatan: Diperlukan waktu 4 detik sampai layar mulai menyala setelah ponsel dinyalakan.

- 3 Jika diminta, masukkan kode PIN kartu SIM dan tekan **OK** () untuk membuka kartu SIM Anda


Perhatian: Jika Anda salah memasukkan kode PIN kartu SIM sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM akan diblokir dan layar ponsel menampilkan pesan **SIM Diblokir**.

- 4 Jika diminta, masukkan kode empat-digit SIM Anda untuk dan tekan **OK** () untuk membuka



Menonaktifkan Ponsel

Tindakan


Tekan dan tahan tombol daya  selama dua detik untuk menonaktifkan ponsel.

Menyesuaikan Volume



Tekan tombol volume atas atau bawah untuk:

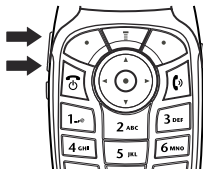

- mengalihkan dering panggilan masuk menjadi mode sunyi
- menambah atau mengurangi volume speaker telinga selama panggilan
- menambah atau mengurangi pengaturan volume dering pada mode standby (flip harus terbuka)



Tip: Pada pengaturan volume terendah, tekan tombol volume bawah sekali untuk beralih ke mode getar. Tekan sekali lagi untuk mengaktifkan mode sunyi. Tekan tombol volume atas untuk beralih kembali ke mode getar, kemudian mode dering.

Melakukan Panggilan

Untuk menekan nomor telepon, Anda harus melakukannya pada layar standby (lihat halaman 33).

Tekan		Keterangan
1	tombol keypad	menghubungi nomor telepon
2		melakukan panggilan
3		mengakhiri panggilan dan "memutuskan" percakapan setelah selesai

Tips: Anda juga dapat menutup flip ponsel untuk mengakhiri panggilan.

Menjawab Panggilan

Saat terdapat panggilan masuk, ponsel akan berdering dan/atau bergetar disertai pesan panggilan masuk.



Jika cover flip aktif, buka untuk menjawab panggilan.


(Untuk mengaktifkan, tekan  > **Pengaturan** > **Atur Panggilan Masuk** > **Pilihan Menjawab** > **Buka untuk Menjawab**.)

Jika flip ponsel **tidak** aktif:

Tekan	Keterangan
1  atau JAWAB ()	menjawab panggilan
2 	mengakhiri panggilan dan "memutuskan" percakapan setelah selesai

Menampilkan nomor telepon Anda

Untuk menampilkan nomor telepon Anda, dari layar standby tekan  .

Ketika Anda sedang melakukan panggilan, tekan  > **No. Telp Saya**.

Catatan: Anda harus menyimpan nomor telepon Anda pada kartu SIM untuk memanfaatkan fitur ini. Untuk menyimpan nomor telepon Anda pada Kartu SIM, lihat halaman 72. Jika Anda tidak mengetahui nomor telepon Anda, hubungi operator selular Anda.



Fitur Penting



Anda dapat lebih mengoptimalkan fungsi ponsel selain melakukan dan menerima panggilan!


Merekam dan Memutar Klip Video

Anda dapat merekam klip video melalui kamera ponsel, dan mengirimnya sebagai pesan multimedia.

Merekam Klip Video

Untuk mengaktifkan kamera video di ponsel Anda:

Buka Fitur

 > **Multimedia** > **Video** > **[Video Baru]**

Gambar melalui kamera aktif ditampilkan di layar ponsel.



Fokuskan lensa kamera pada subyek video, kemudian:

Tekan		Keterangan
1	AMBIL (📷)	memulai perekaman video
2	STOP (📷)	menghentikan perekaman video
3	SIMPAN (📷)	menampilkan pilihan penyimpanan Jika Anda memilih untuk menyimpan video, lanjutkan ke langkah 4.
atau		
	HAPUS (📷)	menghapus video dan kembali ke fokus kamera aktif
4	📍	mencari pilihan Kirim dalam Pesan atau Simpan Saja
5	PILIH (📷)	menjalankan pilihan penyimpanan



Fitur Penting

Memainkan Klip Video

Untuk memutar klip video yang disimpan dalam ponsel:





Buka Fitur


 > **Multimedia** > **Video**
> *klip video*

Klip video ditampilkan pada layar tampilan klip video.

Fitur Penting

Tekan  atas atau bawah, menghentikan/memutar klip video.

Tekan  kiri atau kanan, menampilkan klip video sebelum atau berikutnya.

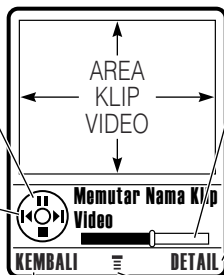

Timer menunjukkan % pemutaran.

Tekan **DETAIL** () , melihat informasi klip video.

Tekan **KEMBALI** () untuk keluar dari pemutar video.

Tekan , membuka **Menu Video**.

Menyesuaikan Pengaturan Video

Tekan  untuk membuka **Menu Video** selama perekaman atau pemutaran video. **Menu Video** memiliki pilihan berikut ini:



Fitur Penting

Pilihan	Keterangan
Lihat Video	Menampilkan klip video yang tersimpan di ponsel Anda.
Kirim dalam Pesan	Memasukkan klip video yang telah dipilih atau ditandai dalam pesan baru.
Detail	Menampilkan informasi klip video.
Ganti nama	Mengganti nama klip video
Hapus	Menghapus klip video yang telah dipilih atau semua klip video yang telah ditandai.
Pindah	Memindahkan klip video yang telah dipilih atau ditandai ke perangkat lain, dan menghapus video yang asli dari memori telepon.
Salin	Menyalin klip video yang telah dipilih atau ditandai ke perangkat lain, dan membiarkan salinan video di ponsel.



Pilihan	Keterangan
Tandai/Tidak Ditandai atau Tandai Semua/Tidak Ditandai Semua	Menandai satu atau beberapa klip video yang ingin Anda pindahkan, salin, kirim, atau hapus.
Kategori	Membuat kategori baru, atau menampilkan klip video pada kategori yang dipilih.
Masukkan Ke Kategori	Memasukkan klip video ke kategori yang telah ditentukan.
Atur Video	Membuka menu pengaturan untuk menyesuaikan pengaturan video.
Lihat Ruang Kosong	Melihat ruang memori yang tersedia untuk menyimpan klip video.
Zoom	Mengubah faktor zoom klip video yang telah dipilih (tidak tersedia untuk semua video).

Mengambil dan Mengirim Foto


Untuk mengaktifkan kamera ponsel Anda:

Buka Fitur



> Multimedia > Kamera

Gambar melalui kamera yang aktif ditampilkan pada layar Anda.

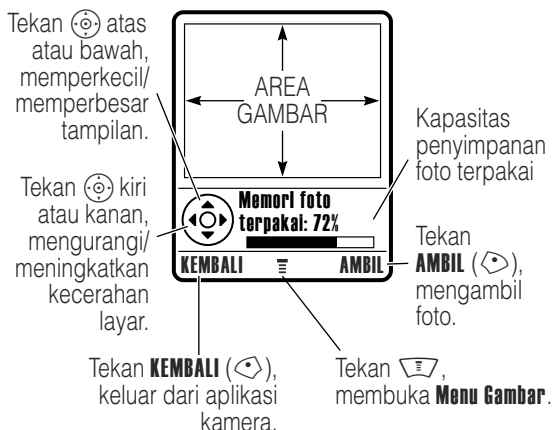

Fitur Penting


Arahkan lensa kamera pada subyek foto, lalu:



Tekan	Keterangan
1 AMBIL (📷)	memotret
2 SIMPAN (💾)	menampilkan pilihan penyimpanan
	Jika Anda memilih untuk menyimpan foto, lanjutkan ke langkah 3.
atau	
HAPUS (🗑)	menghapus foto dan kembali ke fokus kamera aktif




Tekan	Keterangan
3 	cari pilihan Kirim dalam Pesan, Simpan Saja, Jadikan Wallpaper, Jadikan Screen Saver, atau Jadikan Entri Buku Telepon
4 PILIH 	menjalankan pilihan penyimpanan

Mengambil Foto Diri

Aktifkan kamera kemudian tekan  > **Ambil Otomatis**.

Tekan  kiri atau kanan untuk menetapkan waktu tunda ke 5 atau 10 detik, kemudian tekan **MULAI** . Tutup flip, dan gunakan cermin untuk mengarahkan lensa kamera. Jika Anda mendengar kamera berbunyi klik, buka flip untuk melihat foto Anda.

Menyesuaikan Pengaturan Kamera

Tekan  untuk membuka **Menu Gambar** saat kamera aktif. **Menu Gambar** dapat memiliki beberapa pilihan berikut:

Pilihan	Keterangan
Lihat Gambar	Menampilkan gambar dan foto yang tersimpan dalam ponsel Anda.
Ambil Otomatis	Mengatur waktu yang diperlukan kamera untuk mengambil foto.

Pilihan	Keterangan
Atur Gambar	Membuka menu pengaturan untuk menyesuaikan pengaturan gambar.
Lihat Ruang Kosong	Melihat berapa banyak memori yang tersisa untuk menyimpan gambar.



Kirim Pesan Multimedia





Pesan multimedia *Multimedia Messaging Service* (MMS) berisi satu atau beberapa tampilan dengan teks dan obyek media terlampir (termasuk foto, gambar, animasi, suara, rekaman suara, dan video klip). Anda dapat mengirim pesan multimedia ke pengguna ponsel lain dan alamat email.

Tip: Layout seluruh halaman pesan multimedia ditentukan oleh layout pada halaman pertama. Agar obyek media dapat ditampilkan di bagian atas halaman, masukkan obyek terlebih dahulu pada setengah bagian pertama pesan teks. Agar obyek media dapat ditampilkan di bagian bawah halaman, masukkan obyek pada setengah bagian kedua pesan teks.

Buka Fitur

 > **Pesan** > **Tulis Pesan**
> **Psn Multimedia Baru**

Tekan	Keterangan
1 tombol keypad	memasukkan pesan teks
2 	membuka Menu MMS
3 	mencari pilihan Sisipkan



Tekan	Keterangan
4 PILIH (◀)	menampilkan daftar tipe file yang dapat Anda sisipkan
5 	mencari pilihan Gambar, Rekaman Suara, Suara, Video, Halaman Baru, Catatan Cepat, atau Info Kontak
6 PILIH (▶)	memilih tipe file
7 	menyorot file yang Anda inginkan
8 PILIH (▶)	menyisipkan file Untuk menambahkan halaman lain pada pesan, lanjutkan ke langkah 9.
9 	membuka Menu MMS untuk memasukkan halaman baru
10 	mencari pilihan Sisipkan
11 PILIH (▶)	menampilkan daftar tipe file yang dapat Anda sisipkan
12 	mencari pilihan Halaman Baru
13 PILIH (▶)	menyisipkan halaman baru setelah halaman terakhir Ulangi langkah 1 hingga 8 untuk memasukkan isi untuk halaman baru.

Setelah selesai membuat pesan multimedia:

Tekan	Keterangan
1 OK (◀)	menyimpan pesan.
2 (⊙)	<p>mencari pilihan Kirim Ke:</p> <p>menyorot entri buku telepon yang telah disimpan.</p> <p>Atau menyorot [Satu Entri] untuk memasukkan satu atau beberapa nomor telepon atau alamat email.</p> <p>Atau menyorot [Entri Buku Telepon Baru] untuk memasukkan nomor/alamat dan menambahkannya ke dalam buku telepon.</p>
3 TAMBAH (◀)	<p>menambahkan entri buku telepon ke daftar penerima</p> <p>Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah entri ke dalam daftar.</p>
<p>atau</p> <p>PILIH (◀)</p>	memilih [Satu Entri] atau [Entri Buku Telepon Baru]
4 SELESAI (◀)	menyimpan nomor/alamat
5 (⊙)	mencari pilihan Judul



Fitur Penting







Tekan	Keterangan
6 UBAH (↩)	memilih Judul
7 tombol keypad	memasukkan judul
8 OK (↩)	menyimpan judul
9 UBAH (↩)	memilih Lampiran untuk melampirkan sebuah file ke dalam pesan, jika diperlukan
10 (⊙)	memilih Gambar , Suara , atau Video
11 PILIH (↩)	memilih tipe file
12 (⊙)	menyorot file yang Anda inginkan
13 PILIH (↩)	melampirkan file
14 KEMBALI (↩)	kembali ke menu editor pesan
15 (⊙)	mencari pilihan Laporan untuk meminta laporan, jika diperlukan
16 UBAH (↩)	memilih Laporan
17 TAMBAH (↩) atau HAPUS (↩)	mengaktifkan/menonaktifkan konfirmasi pengiriman
18 SELESAI (↩)	kembali ke menu editor pesan
19 KIRIM (↩)	mengirim pesan
atau (☰)	menampilkan detail pesan, menyimpannya dalam folder draft, atau membatalkan pesan

Menerima Pesan Multimedia



Ketika Anda menerima pesan atau surat multimedia, ponsel Anda menampilkan indikator pesan  dan **Pesan Baru**, disertai nada peringatan.






Tekan	Keterangan
BACA ()	membuka pesan

Pesan multimedia yang Anda terima dapat berisi berbagai obyek media yang berbeda:

- Foto, gambar, dan animasi ditampilkan saat Anda membaca pesan.
- File suara atau klip video akan diputar ketika halamannya ditampilkan. Gunakan tombol volume untuk mengatur volume saat file suara atau klip video diputar.

Catatan: Pada surat multimedia, Anda mungkin harus menyorot indikator yang ada di teks untuk menjalankan file suara atau klip video.

- File lampiran ditambahkan pada akhir pesan. Untuk membuka lampiran, sorot indikator file/nama file dan tekan **LIHAT** () (tipe file gambar), **JALANKAN** () (file suara atau klip video), atau **BUKA** () (vObject seperti vCard buku telepon atau vCalendar entri agenda, atau tipe file yang tidak dikenal).

Menggunakan Koneksi Nirkabel Bluetooth®



Ponsel Anda dapat digunakan untuk melakukan koneksi nirkabel Bluetooth. Anda dapat melakukan pengaturan koneksi nirkabel dengan aksesori headset Bluetooth atau perangkat kendaraan bebas genggam, atau dihubungkan langsung ke komputer atau perangkat genggam untuk saling bertukar dan sinkronisasi data.

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Bluetooth

Metode yang disarankan untuk menghubungkan ponsel dengan headset Bluetooth atau perangkat bebas genggam kendaraan adalah dengan mengaktifkan fitur Bluetooth pada ponsel, kemudian hubungkan ponsel dengan headset atau perangkat kendaraan.

Untuk mengaktifkan Bluetooth:

Buka Fitur



> Pengaturan > Koneksi
> Bluetooth > Atur > Daya
> Aktif

Prosedur ini mengaktifkan fitur Bluetooth hingga Anda menonaktifkannya. Saat fitur ponsel Bluetooth aktif, aksesoris bebas genggam Anda dapat terhubung kembali secara otomatis pada ponsel ketika Anda mengaktifkan aksesoris tersebut atau memindahkannya dalam jangkauan ponsel.

Catatan: Untuk mengoptimalkan masa pakai baterai, gunakan prosedur yang dijelaskan di atas dan pilih **Tidak Aktif** jika Bluetooth tidak digunakan.

Memindai Perangkat Lain

Untuk menghubungkan ponsel Anda dengan headset atau perangkat bebas genggam Bluetooth:

Buka Fitur


 > **Pengaturan** > **Koneksi**
> **Bluetooth** > **Handsfree**
> **[Cari Perangkat]**

Jika Bluetooth dinonaktifkan, ponsel akan meminta konfirmasi apakah **Aktif Sementara?** Bluetooth. Tekan **YA** (◁) untuk melanjutkan. Sebagai alternatif, atur **Daya** menjadi **Aktif** pada menu **Atur** untuk tetap mengaktifkan fungsi Bluetooth.

Ponsel akan memindai dan menampilkan daftar perangkat yang diletakkan dalam jangkauan ponsel.

Catatan: Jika ponsel telah terhubung dengan perangkat tersebut, putuskan terlebih dahulu koneksi pada perangkat tersebut agar dapat memindai perangkat lainnya.

Agar dapat terhubung dengan sebuah perangkat, sorot nama perangkat dan tekan **PILIH** (▷).

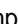Perangkat akan meminta konfirmasi untuk dihubungkan dengan ponsel Anda. Pilih **YA** (◁) dan masukkan kode PIN yang tepat untuk melakukan koneksi yang aman dengan perangkat. Ketika koneksi telah dilakukan, indikator Bluetooth menampilkan  pada mode standby.






Mengirim Obyek ke Perangkat Lain

Anda dapat menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth untuk mengirim gambar, suara, video, entri buku telepon, acara agenda, atau tanda situs dari ponsel Anda ke ponsel lain, komputer, atau perangkat genggam.

Mengirim Gambar, Suara, atau Video

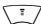Sorot obyek pada ponsel yang ingin Anda salin ke perangkat lain, kemudian tekan  > **Salin**.

Pilih nama perangkat yang tercantum dalam daftar pada menu **Kirim Obyek**, atau [**Cari Perangkat**] untuk mencari perangkat tujuan pengiriman obyek.

Mengirim Entri Buku Telepon, Acara Agenda, atau Alamat Situs

Sorot obyek yang ingin Anda salin ke perangkat lain, kemudian tekan  > **Kirim**.


Pilih nama perangkat yang tercantum dalam daftar pada menu **Kirim Obyek**, atau [**Cari Perangkat**] untuk mencari perangkat tujuan pengiriman obyek.



Memahami Ponsel Anda

Lihat halaman1 untuk diagram ponsel dasar.

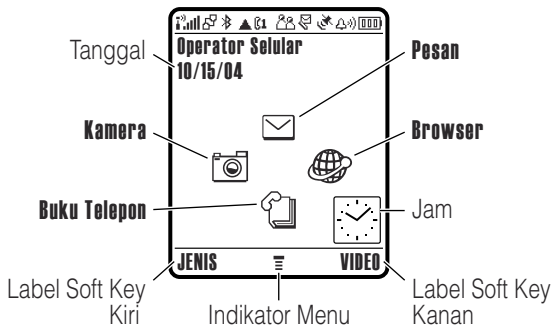

Menggunakan Layar



Layar *standby* merupakan layar standar yang terlihat ketika Anda **tidak** sedang dalam hubungan telepon atau menggunakan menu. Untuk memilih nomor telepon, Anda harus melakukannya saat ponsel menampilkan layar *standby*.



Tekan tombol navigasi 5-arah  atas, bawah, kiri, atau kanan untuk memilih salah satu ikon fitur menu yang ditampilkan pada layar *standby*. Jika Anda salah memilih menu fitur, tekan  untuk kembali ke layar *standby*.



Indikator menu  menunjukkan bahwa Anda dapat menekan tombol menu  untuk menampilkan menu utama.


Label di sudut bawah layar memperlihatkan fungsi soft key. Tekan tombol soft key kiri  atau kanan  untuk menjalankan fungsi yang ditampilkan.

Catatan:

- Layar standby mungkin ditampilkan berbeda dari yang diperlihatkan. Misalnya, ikon fitur menu biasanya tidak ditampilkan agar tampilan gambar wallpaper terlihat lebih baik. Anda masih tetap dapat memilih ikon menu meski tidak terlihat pada layar. Untuk menampilkan atau menyembunyikan ikon menu, lihat halaman 93.
- Layar standby ponsel Anda dapat menampilkan jam digital atau analog (lihat halaman 92).
- Layar ponsel dapat dilihat secara normal saat lampu layar menyala, atau saat ponsel dilihat di tempat dengan penerangan yang cukup. Untuk mengoptimalkan umur baterai, lampu latar akan mati secara otomatis saat tidak terdapat aktivitas penekanan tombol selama beberapa waktu tertentu. Lampu latar akan kembali menyala saat Anda membuka flip atau menekan tombol. Untuk mengatur waktu agar lampu latar tetap menyala, lihat halaman 71.
- Agar masa pakai baterai lebih optimal, Anda dapat mengatur tampilan nonaktif, selain lampu layar, jika ponsel tidak digunakan dalam waktu tertentu. Lampu layar akan kembali menyala saat Anda membuka flip

atau menekan tombol. Untuk mengatur waktu agar lampu latar tetap menyala, lihat halaman 72.

Indikator status berikut menampilkan:

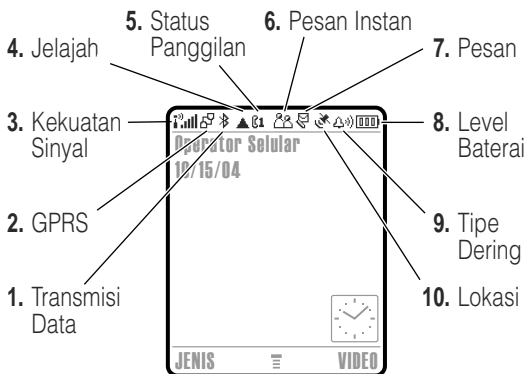

1. Indikator Transmisi Data – Menampilkan status koneksi dan transmisi data. Indikator koneksi nirkabel Bluetooth® akan ditampilkan saat koneksi Bluetooth aktif. Indikator lainnya dapat terdiri dari:

= transfer data paket aman

= koneksi aplikasi aman

= sambungan Circuit Switch Data (CSD) aman

= transfer data paket tidak aman

= koneksi aplikasi tidak aman

= sambungan CSD tidak aman








2. Indikator GPRS – Menunjukkan bahwa ponsel Anda menggunakan koneksi jaringan berkecepatan tinggi *General Packet Radio Service* (GPRS). GPRS memungkinkan

kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Indikator lainnya terdiri dari:


 = GPRS PDP status aktif


 = Data paket GPRS tersedia



3. Indikator Kekuatan Sinyal – Balok vertikal menunjukkan kekuatan koneksi jaringan. Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan jika indikator tidak ada sinyal  atau indikator tidak ada transmisi  ditampilkan.



4. Indikator Jelajah – Indikator jelajah  akan ditampilkan saat ponsel mencari atau menggunakan jaringan selain jaringan operator selular Anda. Indikator lainnya terdiri dari:

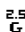 = 2.5G asal


 = 2.5G jelajah


 = 2G asal

 = 2G jelajah



5. Indikator Status Panggilan – Menunjukkan status panggilan ponsel Anda. Untuk kartu SIM dua jalur, menunjukkan jalur telepon yang sedang aktif. Indikator dapat terdiri dari:

 = ponsel sedang melakukan panggilan

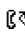 = alih panggilan aktif

📶1 = jalur 1 aktif

📶2 = jalur 2 aktif

📶1 = jalur 1 aktif, alih
panggilan aktif

📶2 = jalur 2 aktif, alih
panggilan aktif



6. Indikator Pesan Instan – Ditampilkan ketika pesan instan aktif. Indikator dapat terdiri dari:

👤 = IM aktif

✉ = tersedia untuk IM

✉ = sibuk

✉ = status tidak
terlihat pada IM

✉ = tersedia untuk
panggilan

✉ = tidak terhubung



Jika aplikasi Java™ aktif, maka indikator Java midlet 📱 akan ditampilkan pada layar.



7. Indikator Pesan – Ditampilkan saat Anda menerima pesan baru. Indikator dapat terdiri dari:

✉ = pesan teks

✉ = pesan suara

✉ = pesan teks dan
pesan suara

✉ = pesan IM

💬 = sesi chat aktif

8. Indikator Level Baterai – Level pengisian baterai ditandai dengan status pada balok vertikal. Isi kembali baterai ponsel saat pesan **Baterai Lemah** terlihat pada layar dan terdengar nada peringatan baterai lemah.

9. Indikator Tipe Dering – Menunjukkan pengaturan tipe dering.

📞 = keras

📞🔊 = lembut

📞🔊 = getar

📞🔊🔊 = getar dan dering

📞🔊🔊 = sunyi






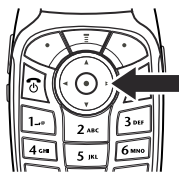
10. Indikator Lokasi – Ponsel Anda dapat mengirimkan informasi lokasi ke jaringan saat melakukan panggilan darurat. Indikator berikut terlihat ketika ponsel Anda mengirimkan informasi lokasi:

📶📍 = lokasi aktif

📶📍 = lokasi tidak aktif

Menggunakan Tombol Navigasi 5-Arah




Tekan tombol navigasi 5-arah  untuk menelusuri sistem menu ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan, menyorot butir menu, mengubah pengaturan fitur, dan menjalankan permainan. Tekan tombol *pilih tengah*  di bagian tengah tombol navigasi 5 arah untuk memilih butir menu. Tombol pilih tengah biasanya memiliki fungsi yang sama dengan tombol soft key kanan .



Menggunakan Menu

Dari layar standby, tekan  untuk membuka menu utama.



Tekan  untuk mencari dan memilih ikon fitur menu dalam menu utama. Tekan **PILIH** () atau  untuk memilih fitur menu yang disorot.

Ikoni berikut mewakili fitur yang muncul pada menu utama, tergantung operator selular dan pilihan registrasi layanan Anda.




Ikon Menu	Fitur	Ikon Menu	Fitur
	Buku Telepon		Panggilan Terakhir
	Pesan		Alat Kantor
	Permainan & Aplikasi		Akses Web
	Multimedia		IM
	Pengaturan		

Menentukan Pilihan Fitur

Beberapa fitur mengharuskan Anda menentukan pilihan dari daftar:




- Tekan untuk melihat daftar pilihan ke atas atau ke bawah dan menyorot pilihan yang Anda inginkan.
- Dalam daftar bernomor, tekan tombol angka untuk menyorot pilihan tersebut.


- Dalam daftar dengan abjad, tekan tombol beberapa kali untuk menampilkan huruf dan menyorot huruf yang paling sesuai.
- Jika pilihan memiliki daftar nilai yang mungkin, tekan  kanan atau kiri untuk menemukan dan memilih nilai.
- Jika terdapat pilihan yang mungkin, tekan tombol angka untuk memilih nilai.


Memasukkan Teks

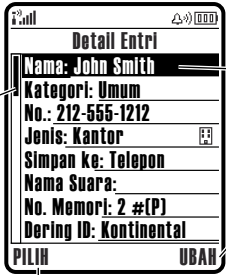

Beberapa fitur meminta Anda memasukkan informasi.


Lihat bagian daftar paling bawah untuk pilihan lainnya.

Pilihan yang disorot. Tekan  untuk melihat pilihan lainnya.

Tekan **UBAH** () untuk mengatur atau mengedit pilihan yang disorot.

Tekan **BATAL** () untuk keluar tanpa membuat perubahan. **SELESAI** () muncul saat Anda memasukkan atau mengedit informasi.

Pusat pesan memungkinkan Anda menulis pesan teks.

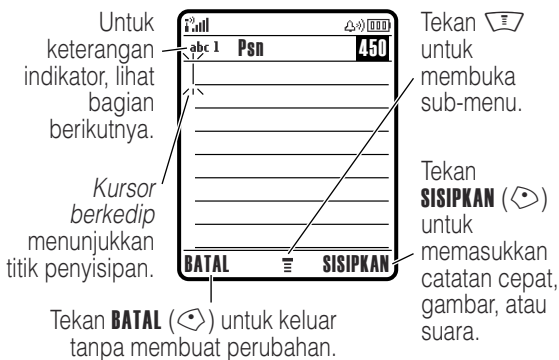


Memilih Mode Entri Teks

Beberapa mode entri teks memudahkan Anda untuk memasukkan nama, nomor, dan pesan. Mode yang Anda pilih akan tetap aktif sampai Anda memilih mode lainnya.


Tekan [Mode Icon] pada layar entri teks untuk memilih salah satu mode entri berikut:

Primer	Mode entri teks primer (lihat di bawah untuk mengatur).
Nomor	Memasukkan angka saja (lihat halaman 53).
Simbol	Memasukkan simbol saja (lihat halaman 53).
Sekunder	Mode entri teks sekunder (lihat di bawah untuk mengatur).

Selain itu, Anda dapat memilih mode entri teks pada layar entri teks manapun dengan menekan  > **Masukan**.

Mengatur Mode Entri Teks Primer dan Sekunder


Anda dapat mengatur mode entri teks primer dan sekunder yang berbeda, dan dapat beralih antar mode yang dibutuhkan dengan mudah saat Anda memasukkan data atau menulis pesan.

Tekan  > **Atur Masukan** dari layar entri teks. Pilih **Primer** atau **Sekunder**, dan pilih:

iTAP	Software iTAP® memprediksi setiap kata saat Anda memasukkannya sebuah huruf agar menulis teks lebih mudah dan cepat.
Tap	Memasukkan huruf dan angka dengan menekan tombol satu kali atau beberapa kali.
Tap Extended	Memasukkan huruf, angka, dan simbol dengan menekan tombol satu kali atau beberapa kali.
Tidak Ada	Menonaktifkan pengaturan Sekunder jika Anda tidak akan menggunakan mode entri teks sekunder (hanya tersedia untuk pengaturan Sekunder).






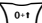


Menggunakan Huruf Besar

Tekan  pada layar entri teks untuk mengubah jenis huruf. Indikator pada bagian atas layar menampilkan pengaturan huruf:

abc = huruf kecil semua **Abc** = huruf besar untuk kalimat berikutnya
ABC = huruf besar semua

Indikator Mode Entri Teks

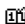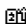Pada mode entri teks **Primer** atau **Sekunder**, indikator pada bagian atas layar menunjukkan pengaturan entri teks:




Primer	Sekunder	
1	2	Tap, huruf kecil
1↑	2↑	Tap, huruf besar untuk kalimat berikutnya
1↑	2↑	Tap, semua huruf besar
		iTAP, huruf kecil
		iTAP, huruf besar untuk kalimat berikutnya
		iTAP, semua huruf besar


Indikator berikut mengidentifikasi mode entri **Nomor** atau **Simbol**:

123 = mode numerik **@** = mode simbol

Menggunakan Mode iTAP®

Mode iTAP membantu Anda menulis kata-kata dengan menggunakan satu kali penekanan tombol untuk setiap huruf. Software iTAP menggabungkan penekanan tombol yang Anda lakukan dalam bentuk kata dan memprediksi setiap kata yang akan Anda gunakan.

Misalnya, untuk menulis “the,” anda harus menekan   . Software iTAP mengenal bahwa kata yang umum ditulis dengan menekan tombol tersebut adalah “the,” dengan demikian iTAP memprediksi bahwa “the” adalah kata yang Anda pilih. Kata-kata atau fragmen kata lainnya yang dapat dieja dengan menggunakan kombinasi penekanan tombol yang sama ditampilkan sebagai pilihan alternatif pada bagian bawah layar.





Jika perlu, tekan  pada layar entri teks untuk beralih ke mode **iTAP**. Indikator menunjukkan mode yang sedang aktif (see page 44). Jika mode **iTAP** tidak diaktifkan sebagai mode entri **Primer** atau **Sekunder**, lihat halaman 43.

Memasukkan Kata dalam Mode iTAP

Tekan	Keterangan
1 tombol keypad (satu kali tekan untuk setiap huruf)	menunjukkan susunan huruf yang mungkin di bagian bawah tampilan layar





Tekan	Keterangan
2  kiri atau kanan	menyorot kombinasi yang Anda inginkan
3  atas	menerima kata yang diprediksi, diikuti dengan spasi
atau	
	memasukkan kombinasi yang disorot, diikuti dengan spasi
atau	
PILIH 	memilih kombinasi yang disorot, tanpa spasi Anda dapat menekan tombol keypad untuk menambah beberapa kata pada bagian akhir kombinasi.

Misalnya, jika Anda menekan **7 FORT** **7 FORT** **6 MNO** **4 GH**, ponsel akan menampilkan:



Jika Anda ingin menulis kata lain (seperti **progress**), lanjutkan menekan tombol keypad untuk memasukkan karakter yang tersisa.

Memasukkan Kata Baru dalam Mode iTAP



Anda boleh memasukkan kata yang tidak dikenali oleh iTAP software. Jika kata yang Anda pilih tidak ditampilkan sebagai pilihan kombinasi huruf pada bagian bawah layar:

Tindakan

- 1 Tekan **HAPUS** () sekali atau beberapa kali untuk menghapus huruf sampai Anda melihat kombinasi huruf pada bagian bawah layar yang cocok dengan awal kata yang akan Anda masukkan.




Tindakan

- 2 Tekan  kiri atau kanan untuk menyorot kombinasi huruf.
- 3 Tekan **PILIH** () untuk memilih kombinasi huruf.
- 4 Melanjutkan memasukkan huruf dan memilih kombinasi huruf untuk mengeja kata.

Ponsel Anda akan menyimpan secara otomatis kata yang baru dan akan menampilkannya sebagai pilihan saat Anda memasukkan kombinasi huruf tersebut. Jika memori untuk menyimpan kata yang baru telah penuh, ponsel Anda akan menghapus kata yang paling lama untuk digantikan dengan kata yang baru.

Memasukkan Angka dan Tanda Baca dalam Mode iTAP

Agar dapat memasukkan angka dengan cepat, tekan dan tahan tombol nomor agar beralih untuk sementara ke mode numerik. Tekan tombol nomor untuk memasukkan nomor yang Anda inginkan. Masukkan spasi berdasarkan mode **iTAP**.


Tekan  untuk memasukkan tanda baca atau karakter lainnya seperti ditampilkan dalam "Tabel Karakter" di halaman 52.

Menggunakan Mode Tap





Mode ini merupakan mode entri teks dasar pada ponsel Anda.

Mode **Tap** akan memilih huruf dan angka setiap kali Anda menekan tombol. Mode **Tap Extended** juga menelusuri simbol

tanbahan seperti yang terlihat pada “Tabel Karakter” pada halaman 52.




Jika perlu, tekan  pada layar entri teks untuk beralih ke mode **Tap**. Indikator menunjukkan mode yang sedang aktif (lihat halaman 44). Jika **Tap** atau **Tap Extended** tidak diaktifkan sebagai mode entri **Primer** atau **Sekunder**, lihat halaman 43.

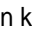
Kriteria Memasukkan Teks Dengan Mode Tap


- Tekan tombol keypad yang sama beberapa kali untuk menampilkan karakter yang tertera. Misalnya, Anda harus menekan  satu kali untuk huruf “a,” dua kali untuk huruf “b,” tiga kali untuk huruf “c,” atau empat kali untuk angka “2.”
- Setelah 2 detik, mode **Tap** akan menerima karakter dan kursor akan bergerak ke posisi berikutnya.
- Karakter pertama dari setiap kalimat ditulis dalam huruf besar. Jika perlu, tekan  bawah untuk mengubah karakter menjadi huruf kecil sebelum kursor bergerak ke posisi berikutnya.
- Tekan  untuk memindahkan kursor kedip untuk memasukkan atau mengedit teks pesan.
- Jika Anda tidak ingin menyimpan teks atau perubahannya, tekan  untuk keluar tanpa menyimpan.




Memasukkan Kata dalam Mode Tap


Tekan		Keterangan
1	tombol keypad satu kali atau beberapa kali	memilih huruf, nomor, atau simbol
2	tombol keypad	memasukkan karakter yang tersisa Tips: Tekan  kanan untuk menyetujui kata yang ditulis, atau  untuk menyisipkan spasi.
3	OK ()	menyimpan teks

Pada layar entri teks, Anda dapat menekan  untuk mengganti mode entri. Indikator menunjukkan mode yang sedang aktif (lihat halaman 44). Jika **Tap** atau **Tap Extended** tidak diaktifkan sebagai mode entri **Primer** atau **Sekunder**, lihat halaman 43.

Misalnya, jika Anda menekan  sekali, ponsel akan menampilkan:

Karakter ditampilkan di titik penyisipan.

Tekan **HAPUS** () untuk menghapus karakter yang terakhir dimasukkan.

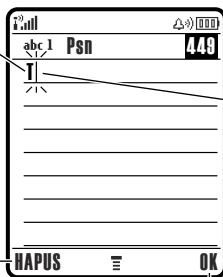


Setelah 2 detik, karakter ditampilkan dan kursor bergerak ke posisi berikutnya.

Tekan **OK** () untuk menerima dan menampilkan teks.

Saat Anda memasukkan 3 atau lebih karakter dalam satu baris, layar ponsel akan menampilkan kata yang mungkin. Misalnya, jika Anda memasukkan “**prog**” ponsel Anda akan menampilkan:

Tekan  kanan untuk menerima **program**. Tekan  untuk membatalkan dan memasukkan spasi setelah **prog**.

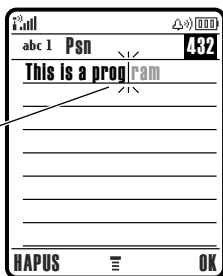


Untuk memasukkan kata lain (misalnya **progress**), tekan tombol untuk memasukkan karakter sisa dari kata tersebut.




Tabel Karakter


Gunakan tabel ini sebagai petunjuk memasukkan karakter dengan mode **Tap Extended**.

	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ÿ ÿ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú û û
	w x y z 9 ξ ψ
	<i>mengubah jenis huruf, untuk huruf besar</i>
	<i>memasukkan spasi (tahan untuk kembali ke layar sebelumnya)</i>
	<i>mengubah mode entri teks (tahan untuk mengaktifkan pengaturan standar)</i>


Catatan: Daftar di atas tidak mewakili karakter yang sebenarnya yang tersedia pada ponsel Anda. Pada editor alamat email atau Web,  menunjukkan karakter yang umum untuk editor tersebut.



Menggunakan Mode Numerik

Pada layar entri teks, tekan  untuk mengalihkan mode entri teks hingga indikator numerik **123** ditampilkan.

Tekan tombol nomor untuk memasukkan nomor yang Anda inginkan. Ketika Anda selesai memasukkan angka, tekan  untuk pindah ke mode entri lainnya.

Menggunakan Mode Simbol

Pada layar entri teks, tekan  untuk mengalihkan mode entri hingga indikator simbol **@** ditampilkan.

Tekan	Keterangan
1 tombol keypad (satu kali tekanan untuk setiap simbol)	menampilkan kombinasi simbol yang mungkin di bagian bawah layar
2  kiri atau kanan	menyorot kombinasi yang Anda inginkan
3 PILIH ()	memilih kombinasi yang disorot Anda dapat menekan tombol keypad untuk menambahkan simbol di akhir kombinasi.

atau







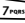








memasukkan kombinasi yang disorot

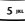

Tabel Simbol

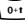Gunakan tabel ini sebagai petunjuk untuk memasukkan karakter dengan mode simbol.

	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ; i % £ \$ ¥ ¤ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	<i>memasukkan spasi (tahan untuk kembali ke layar sebelumnya)</i>
	<i>mengubah mode entri teks (tahan untuk mengaktifkan pengaturan standar)</i>

Catatan: Daftar di atas tidak mewakili karakter yang sebenarnya yang tersedia pada ponsel Anda. Pada editor alamat email atau Web,  menunjukkan karakter yang umum untuk editor tersebut.

Menghapus Huruf dan Kata

Tempatkan kursor di kanan teks yang ingin Anda hapus, kemudian:

Tindakan

Tekan **HAPUS** (☞) untuk menghapus huruf satu per satu.


Tahan **HAPUS** (☞) untuk menghapus seluruh pesan.

Menggunakan Tombol Pintar

Tombol pintar menyediakan cara alternatif untuk menjalankan beberapa fungsi dasar ponsel.

Hal ini dapat menghindari langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan. Misalnya, jika

Anda menyorot suatu pilihan menu, Anda dapat menekan tombol pintar untuk memilihnya. Anda dapat menggunakan tombol pintar untuk melakukan dan mengakhiri panggilan, mengaktifkan dan menonaktifkan fitur, serta membuka buku telepon Anda. Tombol pintar biasanya memiliki fungsi yang sama dengan tombol soft key kanan ☞.

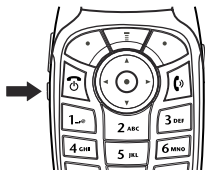

Menggunakan Layar Eksternal

Saat flip ditutup, layar eksternal akan menampilkan waktu dan informasi status ponsel. Layar juga menampilkan pesan untuk memberitahu Anda ketika terdapat panggilan masuk dan fitur lain. Anda dapat menjalankan fungsi berikut pada layar eksternal.

Mengatur Tipe Dering Ponsel

Tekan		Keterangan
1	tombol volume	mencari pilihan Tipe
2	tombol pintar	memilih tipe dering
3	tombol volume	kembali ke layar standby

Menghubungi Panggilan Tidak Terjawab

Ponsel Anda menyimpan rekaman untuk panggilan yang tidak terjawab dan menampilkan **X Tdk Terjawab** pada layar eksternal.

Tindakan	
1	Tekan tombol pintar untuk menampilkan daftar panggilan yang diterima.
	atau
	Tekan tombol volume untuk menghapus pesan Tdk Terjawab .

Tindakan

- 2 Jika perlu, tekan tombol volume untuk menelusuri daftar dan memilih salah satu panggilan tidak terjawab.
- 3 Jika headset dipasang, tekan dan tahan tombol pintar untuk menghubungi nomor tersebut.

atau

Tekan tombol pintar untuk keluar tanpa melakukan panggilan.



Catatan: Mikrofon dan speaker tidak dapat digunakan dengan ponsel tertutup, Anda harus menggunakan headset atau handsfree untuk fitur ini.

Menggunakan Speaker Bebas Genggam

Pada saat Anda mengaktifkan speaker bebas genggam yang terintegrasi pada ponsel, Anda dapat melakukan percakapan telepon tanpa harus mendekatkan ponsel ke telinga Anda.

Tekan **SPEAKER** (🔊) untuk mengaktifkan atau menonaktifkan speaker bebas genggam selama percakapan berlangsung.

Jika Anda mengaktifkan speaker bebas genggam, ponsel akan menampilkan **Speaker Aktif** pada layar standby. Speaker bebas genggam akan tetap aktif hingga Anda menekan kembali **SPEAKER** (🔊) untuk mengakhiri panggilan.

Catatan: Speaker bebas genggam tidak berfungsi jika Anda menghubungkan ponsel ke perangkat kendaraan bebas genggam atau aksesoris headset.

Mengubah Kode, PIN, atau Password

Kode buka 4-digit standar ponsel Anda adalah 1234, dan kode pengaman 6-digit standar adalah 000000. Operator selular Anda mungkin mereset kode awal sebelum Anda mengaktifkan ponsel.

Jika operator selular Anda **belum** mereset kode ini, sebaiknya Anda segera mengubahnya agar pengguna lain tidak dapat mengakses informasi pribadi. Kode buka harus terdiri dari 4 digit, dan kode pengaman terdiri dari 6 digit.

Anda juga dapat mereset kode PIN kartu SIM Anda, kode PIN2, dan/atau jika perlu password cegah panggilan.

Untuk mengubah kode atau password:

Buka Fitur



> Pengaturan > Pengamanan
> Password Baru

Membuka dan Mengunci Ponsel

Anda dapat mengunci ponsel secara manual atau mengatur ponsel agar terkunci otomatis saat ponsel dimatikan.

Masukkan kode buka agar dapat menggunakan ponsel yang terkunci. Ponsel yang terkunci akan tetap berdering atau bergetar jika terdapat panggilan masuk atau pesan,


namun Anda harus membuka penguncian terlebih dulu untuk menjawabnya.

Anda tetap dapat melakukan panggilan darurat dari ponsel meskipun dalam keadaan terkunci (lihat halaman 79).

Mengunci Ponsel secara Manual

Buka Fitur


 > Pengaturan > Pengamanan
> Kunci Telepon > Kunci

Tekan	Keterangan
1 tombol keypad	memasukkan kode buka Anda
2 OK ()	mengunci ponsel

Membuka Penguncian Ponsel

Tips: Kode standar buka ponsel Anda adalah 1234. Operator selular mungkin mereset kode buka menjadi 4 digit terakhir nomor telepon Anda.

Pada tampilan **Mskkan Kode Buka** ikuti petunjuk berikut:

Tekan	Keterangan
1 tombol keypad	memasukkan kode buka Anda
2 OK ()	Membuka Ponsel




Mengatur Ponsel untuk Mengunci secara Otomatis

Anda dapat mengatur ponsel agar terkunci jika ponsel dimatikan.

Buka Fitur

 > Pengaturan > Pengamanan
> Kunci Telepon
> Kunci Otomatis > Aktif





Tekan	Keterangan
1 tombol keypad	memasukkan kode buka Anda
2 OK ()	mengaktifkan kunci otomatis

Jika Anda Lupa Kode, PIN, atau Password

Catatan: Kode buka 4 digit standar adalah 1234, sedangkan kode pengamanan 6 digit awal adalah 000000. Operator selular mungkin mereset kode buka menjadi 4 digit terakhir nomor telepon sebelum Anda mengaktifkan ponsel.

Jika Anda lupa kode buka, coba masukkan 1234 atau 4 digit terakhir nomor telepon Anda. Jika tidak berhasil, lakukan petunjuk berikut pada tampilan **Mskkan Kode Buka**:

Tekan	Keterangan
1 	menampilkan layar bypass kode buka
2 tombol keypad	memasukkan kode pengaman
3 OK ()	mengkonfirmasi kode pengaman Anda



Jika Anda lupa kode pengaman, kode PIN kartu SIM, kode PIN2, atau password cegah panggilan, hubungi operator selular Anda.



Menggunakan Buku Telepon

Bagian ini menjelaskan penggunaan standar buku telepon. Untuk informasi lebih lengkap tentang cara menggunakan buku telepon, lihat halaman 89 dan buku panduan *Petunjuk Lengkap* (dijelaskan pada halaman 8).

Menyimpan Nomor Telepon

Masukkan nomor telepon pada layar standby, lalu tekan **SIMPAN** () untuk menambahkan entri buku telepon dengan nomor tersebut. Tekan **SELESAI** () untuk menyimpan nomor, atau masukkan dalam kelompok nomor yang diinginkan untuk menyelesaikan entri.

Jika Anda memilih kelompok **Nama** pada entri buku telepon, Anda dapat memilih **LANJUT** untuk menyimpan nomor lainnya (misalnya, nomor telepon kantor) dalam kelompok **Nama** yang sama.

Merekam Nama Suara

Saat membuat entri buku telepon, pilih **Nama Suara** dan tekan **REKAM** (📞). Tekan dan lepaskan tombol suara dan sebutkan nama entri (dalam waktu 2 detik). Jika diminta, tekan dan lepas tombol suara dan ulangi menyebutkan nama.

Catatan: Pilihan ini tidak tersedia untuk entri yang disimpan pada kartu SIM.

Menghubungi Nomor Telepon

Tekan 📞 > **Buku Telepon**, sorot entri buku telepon, tekan 📞 untuk memanggil.

Akses cepat: Dalam buku telepon, tekan tombol keypad satu kali atau beberapa kali untuk berpindah pada tiap entri yang diawali dengan huruf yang terdapat pada tombol.


Menghubungi Nomor Panggilan Suara

Tekan dan lepaskan tombol suara dan sebutkan nama entri (dalam waktu 2 detik).



Menyusun Entri Buku Telepon

Tekan 📞 > **Buku Telepon**, tekan 📞 > **Atur** > **Pilih dengan**, kemudian tentukan apakah Anda ingin memilih daftar buku telepon berdasarkan **Nama**, **No. Memori**, **Nama Suara**, atau **Email**.

Jika berdasarkan nama dipilih, Anda dapat menampilkan **Semua** nomor atau hanya nomor **Primer** untuk masing-masing nama. Untuk mengatur nomor primer untuk sebuah nama, lihat halaman 91.



Tips: Dalam mode tampilan nomor **Primer**, sorot nama dan tekan  kiri atau kanan untuk menampilkan nomor lainnya yang berhubungan dengan nomor tersebut.

Mengatur ID Gambar untuk Entri Buku Telepon



Tekan  > **Buku Telepon** > *entri*, tekan  > **Edit** > **Gambar** > *nama Gambar*.

Lihat juga halaman 3 dan 22.

Mengatur Tampilan ID Gambar

Tekan  > **Buku Telepon**, tekan  > **Aturan** > **Lihat dengan** > **Gambar**.

Menampilkan Entri Menurut Kategori

Tekan  > **Buku Telepon**, tekan  > **Kategori**, kemudian pilih apakah Anda ingin menampilkan **Seluruh** entri, entri dengan kategori standar (**Bisnis, Pribadi, Umum, VIP**), atau entri dengan kategori yang Anda buat.

Untuk mengatur kategori untuk entri buku telepon, lihat halaman 90.



Mengatur Ponsel Anda

Mengatur Tipe Dering

Anda dapat menggunakan tipe dering berikut pada ponsel:

- Keras
- Lembut
- Getar
- Getar & Dering
- Sunyi

Setiap tipe dering merupakan profil yang menggunakan beberapa pengaturan nada dering atau getar untuk memberitahu adanya panggilan masuk, pesan teks, dan hal lainnya. Jika mode **Sunyi** diaktifkan, maka ponsel tidak akan berbunyi hingga Anda mengubah tipe dering.

Untuk mengatur tipe dering:

Buka Fitur

 > **Pengaturan** > **Tipe Dering**
> **Tipe** > *nama tipe*

Indikator tipe dering menampilkan tipe dering yang sedang aktif (lihat halaman 38).


Mengubah Nada Dering

Anda dapat mengubah tipe dering yang digunakan untuk memberitahu Anda untuk panggilan masuk atau fungsi lainnya. Perubahan pengaturan akan disimpan pada profil tipe dering.

Buka Fitur

 > **Pengaturan** > **Tipe Dering**
> **Detail Tipe**

Catatan: *Tipe* merupakan tipe dering yang aktif. Anda tidak dapat mengatur dering untuk pengaturan tipe **Sunyi**.

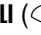Tekan	Keterangan
1 	memilih Panggilan (pilih Jalur 1 atau Jalur 2 untuk jalur ponsel ganda)
2 UBAH ()	memilih acara
3 	mencari dering yang Anda inginkan
4 PILIH ()	memilih dering
5 KEMBALI ()	menyimpan pengaturan dering

Profil tipe dering merupakan pengaturan tambahan untuk setiap fitur, ID penelepon, dering dan volume keypad. Anda dapat mengubah profil tipe dering seperti yang diinginkan untuk mempersonalisasi tipe dering.



Mengatur Jam dan Tanggal

Anda harus mengatur waktu dan tanggal untuk menggunakan agenda.

Buka Fitur

 > Pengaturan > Atur Inisial
> Tanggal dan Waktu

Mengatur Gambar Wallpaper




Anda dapat mengatur foto, gambar, atau animasi sebagai wallpaper (latar belakang) pada layar standby ponsel Anda. Gambar wallpaper ditampilkan sebagai gambar bayangan dalam tampilan menu dan teks.

Buka Fitur

 > Pengaturan
> Personalisasi > Wallpaper

Tekan	Keterangan
1 	melihat pilihan Gambar
2 UBAH ()	membuka galeri gambar
3  atas atau bawah	melihat pilihan gambar/animasi Pilih (Tidak Ada) untuk menonaktifkan gambar wallpaper.
4 PILIH ()	memilih gambar
5 	memilih Layout
6 UBAH ()	menyesuaikan layout gambar



Tekan	Keterangan
7 	<p>menelusuri ke Tengah, Penuh, atau Atur sesuai Layar</p> <p>Tengah menempatkan gambar di tengah-tengah layar.</p> <p>Penuh memenuhi layar dengan beberapa buah gambar yang sama secara berdampingan.</p> <p>Atur sesuai layar memperkecil gambar, jika perlu, untuk disesuaikan dengan ukuran layar.</p>
8 PILIH ()	<p>mengkonfirmasi pengaturan layout</p>
9 KEMBALI ()	<p>menyimpan pengaturan wallpaper</p>


Mengatur Gambar Screen Saver



Anda dapat mengatur foto, gambar, atau animasi sebagai gambar animasi layar. Gambar screen saver ditampilkan saat flip dibuka dan tidak terdeteksi aktifitas selama jangka waktu tertentu. Jika diperlukan, gambar dapat diatur memenuhi ukuran layar. Animasi diulang selama satu menit, kemudian hanya frame pertama animasi yang ditampilkan.



Tips: Nonaktifkan screen saver agar masa pakai baterai optimal.

Buka Fitur

-  > **Pengaturan**
- > **Personalisasi**
- > **Screen Saver**

Tekan	Keterangan
1 	melihat pilihan Gambar
2 UBAH ()	membuka galeri gambar
3  atas atau bawah	melihat pilihan gambar/animasi Pilih (Tidak Ada) untuk menonaktifkan gambar wallpaper.
4 PILIH ()	memilih gambar
5 	memilih Delay
6 UBAH ()	menetapkan waktu interval pengaktifan
7 	memilih interval tidak aktif yang menjalankan screen saver
8 PILIH ()	mengkonfirmasi pengaturan delay
9 KEMBALI ()	meyimpan pengaturan screen saver



Mengubah Skin

Mengubah penampilan interface pengguna dengan memilih pengaturan skin yang berbeda.

Buka Fitur

 > **Pengaturan**
> **Personalisasi** > **Skin**
> *skin*

Ponsel Anda menampilkan skin baru.

Mengatur Tema

Tema telepon berisi sekumpulan file gambar dan suara dengan tema khusus (seperti hal-hal khusus atau karakter kartun) yang dapat Anda aplikasikan secara bersamaan pada ponsel Anda. Tema telepon khusus termasuk gambar wallpaper, gambar screen saver, dan nada dering. Ponsel Anda memiliki beberapa tema yang telah disediakan sebelumnya. Anda dapat mendownload dan menginstal tema tambahan pada ponsel Anda.

Mendownload Tema

Untuk mendownload tema dari halaman Web dengan menggunakan micro-browser, lihat halaman 106. Saat Anda menginstal tema, Anda dapat langsung menggunakan screen saver, wallpaper, dan nada dering ketika ponsel menampilkan **Gunakan Tema Sekarang?**

Memilih Tema

Anda dapat menggunakan setiap tema yang terinstal dalam ponsel Anda.



Catatan: Jika salah satu komponen tema tidak ada, maka pengaturan standar akan aktif.

Buka Fitur

 > **Multimedia**
> **Tema** > *tema*




Menghapus Tema



Anda tidak dapat menghapus tema yang telah disediakan pada ponsel Anda. Untuk menghapus satu atau semua tema yang telah Anda download dan instal:

Buka Fitur

 > **Multimedia**
> **Tema** > *tema*

Tekan		Keterangan
1		membuka menu Tema
2		mencari Hapus atau Hapus Semua
3	PILIH ()	menentukan pilihan

Mengatur Mode Menjawab Panggilan

Anda dapat menggunakan cara lain untuk menjawab panggilan masuk.

Sembarang tombol

menjawab dengan menekan sembarang tombol





Buka untuk menjawab

menjawab panggilan dengan membuka flip

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan menjawab:

Buka Fitur

-  > Pengaturan
- > Atur Panggilan Masuk
- > Mode Jawab

Tekan	Keterangan
1 	memilih Sembarang Tombol atau Buka untuk Menjawab
2 UBAH ()	menentukan pilihan
3 	telusur ke Aktif atau Tidak aktif
4 PILIH ()	mengkonfirmasi pengaturan

Mengatur Kecerahan Layar

Buka Fitur

-  > Pengaturan > Atur Inisial
- > Kecerahan

Menyesuaikan Lampu Latar

Mengatur jangka waktu pengaktifan lampu latar layar dan keypad.

Buka Fitur

-  > Pengaturan > Atur Inisial
- > Lampu Latar

Catatan: Layar ponsel dapat dilihat secara normal saat lampu latar layar menyala, atau jika ponsel dilihat di tempat dengan penerangan yang cukup. Untuk mengoptimalkan umur baterai, lampu latar akan mati secara otomatis saat tidak terdapat aktivitas penekanan



tombol selama beberapa waktu tertentu. Lampu latar akan kembali menyala saat Anda membuka flip atau menekan tombol.

Mengatur Timeout Layar

Untuk mengoptimalkan masa pakai baterai, Anda dapat mengatur tampilan nonaktif (selain lampu layar) saat tidak terdapat aktifitas dalam waktu tertentu.

Buka Fitur

 > Pengaturan > Atur Inisial
> Timeout Layar

Anda dapat mengatur agar tampilan tetap aktif selama 1 atau 2 menit atau memilih **Tidak Aktif** untuk menonaktifkan batas waktu tampilan.

Catatan: Lampu layar akan kembali menyala saat Anda membuka flip atau menekan tombol.

Menyimpan Nama dan Nomor Telepon



Untuk menyimpan atau mengubah informasi nama dan nomor telepon Anda pada kartu SIM:

Buka Fitur

 > Pengaturan > Status Telepon
> Nomor Tlp Saya

Akses cepat: Tekan   dari layar standby untuk menampilkan atau mengedit nama dan nomor telepon.

Jika Anda tidak mengetahui nomor telepon Anda, hubungi operator selular Anda.

Fitur Panggilan

Untuk prinsip dasar melakukan dan menjawab panggilan, lihat halaman 16.

Menonaktifkan Nada Dering

Anda dapat menonaktifkan nada dering untuk panggilan masuk sebelum menjawab panggilan.

Tindakan

- 1 Tekan tombol volume untuk menonaktifkan nada dering saat panggilan masuk.
- 2 Buka flip (atau tekan tombol pada perangkat bebas genggam) untuk menjawab panggilan.

Menampilkan Panggilan Terakhir

Ponsel Anda menyimpan daftar panggilan masuk dan keluar, termasuk panggilan yang tidak terhubung. Panggilan yang paling terakhir berada pada urutan awal. Panggilan terlama akan terhapus, saat ditambahkan panggilan baru.

Akses cepat: Tekan  dari layar stand by untuk menampilkan daftar panggilan keluar.

Buka Fitur

 > Panggilan Terakhir



Tekan	Keterangan
1 	memilih Diterima atau Ditelepon
2 PILIH ()	memilih daftar
3 	memilih entri
4  atau LIHAT ( atau 	Catatan: ✓ artinya panggilan berhasil terhubung.
	menghubungi nomor entri
	menampilkan detail entri (seperti waktu dan tanggal panggilan)
	membuka Menu Panggilan Terakhir untuk menjalankan prosedur lainnya

Menu Panggilan Terakhir menyediakan pilihan berikut:

Pilihan	Keterangan
Simpan	Membuat entri buku telepon dengan nomor di baris No.
Hapus	Menghapus entri.
Hapus Semua	Menghapus seluruh entri pada daftar panggilan terakhir.
Sembunyikan ID/Tampilkan ID	Menyembunyikan atau menampilkan ID Anda untuk panggilan berikutnya.

Pilihan	Keterangan
Kirim Pesan	Membuka pesan teks baru dengan nomor di baris Ke .
Tambah Digit	Menambahkan digit setelah nomor.
Masukkan Nomor	Memasukkan nomor telepon dari buku telepon atau daftar panggilan terakhir
Kirim Nada	Mengirimkan nomor telepon ke jaringan sebagai nada DTMF. Catatan: Pilihan ini hanya muncul selama percakapan telepon berlangsung.
Bicara Lalu Faks	Berbicara lalu mengirim faks pada panggilan yang sama (lihat halaman 100).



Melakukan Panggilan Ulang



Tekan	Keterangan
1	melihat daftar panggilan keluar
2	mencari entri yang ingin Anda hubungi
3	menghubungi kembali



Menggunakan Panggilan Ulang Otomatis




Jika Anda menerima sinyal sibuk, ponsel Anda akan menampilkan **Telepon Gagal, Nomor Sibuk**.




Tekan	Keterangan
 atau KEMBALI ()	menghubungi kembali

Jika panggilan berhasil, ponsel Anda akan berdering atau bergetar satu kali, dan menampilkan **Panggil Ulang Berhasil**, lalu panggilan akan dihubungkan.

Menghubungi Kembali Panggilan Tidak Terjawab

Ponsel Anda menyimpan informasi panggilan tidak terjawab dan menampilkan:

- indikator panggilan tidak terjawab 
- **X Tidak Terjawab**, dimana **X** merupakan jumlah panggilan tak terjawab

Tekan	Keterangan
1 LIHAT ()	menampilkan daftar panggilan yang diterima
2 	memilih panggilan untuk dihubungi kembali
3 	melakukan panggilan






Menggunakan Catatan

Nomor telepon terakhir yang dimasukkan melalui keypad disimpan dalam memori *catatan* ponsel Anda. Baris digit dapat berupa nomor telepon yang Anda hubungi atau nomor yang Anda masukkan selama menelepon untuk digunakan di lain waktu. Untuk menemukan nomor yang disimpan dalam catatan:



Buka Fitur

 > Panggilan Terakhir
> Catatan

Tekan	Keterangan
 atau SIMPAN () atau 	menghubungi nomor membuat entri buku telepon dengan nomor telepon di baris No. membuka Menu Telepon untuk memasukkan nomor atau menyisipkan karakter khusus






Menahan Panggilan atau Mode Sunyi

Tekan	Keterangan
 > Tahan	menahan panggilan yang aktif
atau	
 > Sunyi	mengatur panggilan ke mode sunyi

Menggunakan Nada Sela



Saat hubungan telepon berlangsung, nada peringatan akan terdengar yang menunjukkan adanya panggilan masuk kedua.

Tekan	Keterangan
1 	menjawab telepon baru
2 GANTI ()	berpindah antara dua panggilan
atau	
BERGABUNG ()	menghubungkan kedua panggilan
atau	
 > Ambil	menjawab panggilan yang ditahan

Anda harus mengaktifkan fitur nada sela agar dapat menggunakan fitur tersebut. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada sela:

Buka Fitur



- > Pengaturan
- > Atur Panggilan Masuk
- > Nada Sela

Menggunakan ID Penelepon (Panggilan Masuk)



Identifikasi jalur telepon (ID penelepon) menampilkan nomor telepon untuk panggilan masuk pada layar eksternal dan internal ponsel Anda.

Ponsel menampilkan nama penelepon (dan foto, jika tersedia) jika nama telah disimpan dalam buku telepon Anda, atau **Menelpon** jika informasi ID penelepon belum tersedia.


Anda juga dapat mengatur ponsel Anda untuk memutar ID dering tertentu untuk entri khusus yang tersimpan dalam buku telepon Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman 89.

Menghubungi Nomor Darurat

Operator selular Anda memprogram satu atau lebih nomor telepon darurat, seperti 112, yang dapat anda hubungi setiap saat, bahkan ketika ponsel Anda terkunci atau kartu SIM tidak dimasukkan.




Catatan: Nomor darurat berdeda-beda di tiap negara. Nomor darurat yang terprogram dalam ponsel Anda kemungkinan tidak berfungsi di semua lokasi, dan kadang-kadang panggilan darurat tidak dapat terhubung karena masalah jaringan, lingkungan atau interferensi.

	Tekan	Keterangan
1	tombol keypad	menghubungi nomor darurat
2		menghubungi nomor darurat

Melakukan Panggilan Internasional



Jika jaringan operator melengkapi nomor kartu SIM Anda dengan fasilitas panggilan internasional, tekan dan tahan  untuk memasukkan kode lokal akses internasional (+) untuk negara dimana Anda melakukan panggilan. (Dengan memasukkan simbol + Anda dapat melakukan panggilan internasional melalui ponsel.) Kemudian tekan tombol keypad seperti biasa untuk memasukkan kode negara dan nomor telepon.



Panggilan Sekali Tekan

Untuk memanggil entri buku telepon 1 hingga 9, tekan dan tahan 1 digit nomor panggil cepat selama satu detik.

Anda dapat mengatur panggilan sekali tekan untuk menghubungi entri buku telepon pada memori buku telepon ponsel atau buku telepon kartu SIM :

Buka Fitur

 > Pengaturan > Atur Inisial
> Tombol 1 Kali Tekan

Tekan	Keterangan
1 	mencari lokasi yang Anda inginkan
2 PILIH ()	memilih lokasi

Menggunakan Pesan Suara



Pesan suara yang Anda terima disimpan pada jaringan. Untuk mendengar pesan suara, Anda harus menghubungi nomor telepon pesan suara.

Catatan: Operator selular Anda mungkin menyertakan informasi tambahan mengenai penggunaan fitur ini.


Mendengarkan Pesan Suara


Buka Fitur

 > Pesan > Pesan Suara

Anda akan dihubungkan ke nomor pesan suara Anda. Jika tidak ada nomor telepon kotak suara yang disimpan, ponsel akan meminta Anda untuk menyimpannya.

Menerima Pesan Suara

Ketika Anda menerima pesan suara, ponsel Anda akan menampilkan indikator pesan suara  dan pemberitahuan **Pesan Suara Baru**.

Tekan	Keterangan
TELEPON ()	mendengarkan pesan



Anda akan dihubungkan ke nomor pesan suara Anda. Jika tidak ada nomor telepon kotak suara yang disimpan, ponsel akan meminta Anda untuk menyimpannya.

Menyimpan Nomor Pesan Suara

Jika perlu, gunakan prosedur berikut untuk menyimpan nomor akses pesan suara pada ponsel. Biasanya, operator selular telah melakukannya untuk Anda.

Buka Fitur



> **Pesan**



> **Atur Pesan Suara**

Tekan		Keterangan
1	tombol keypad	memasukkan nomor pesan suara
2	OK (👁)	simpan nomor

Catatan: Anda tidak dapat menyimpan karakter **p** (jeda), **w** (tunggu), atau **■** (angka) dalam nomor ini. Jika Anda ingin menyimpan nomor pesan suara dengan karakter tersebut, buatlah entri dalam buku telepon. Kemudian, Anda dapat menggunakan entri ini untuk menghubungi pesan suara Anda. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai karakter tersebut, lihat buku panduan

Petunjuk Lengkap.



Mengalihkan Jalur Aktif



Mengalihkan jalur aktif ponsel untuk melakukan dan menjawab panggilan dari nomor telepon Anda yang lain.

Catatan: Fitur ini hanya tersedia untuk kartu SIM dua jalur.

Buka Fitur

-  > **Pengaturan**
- > **Status Telepon**
- > **Jalur Aktif**

Indikator jalur aktif pada layar menunjukkan jalur telepon yang sedang aktif (lihat halaman 36).



Fitur Telepon

Menu Utama

Di bawah ini adalah susunan menu utama standar.

Susunan menu dan nama fitur ponsel Anda mungkin berbeda. Tidak semua fitur tersedia di ponsel Anda.



Buku Telepon



Panggilan Terakhir

- Diterima
- Ditelepon
- Catatan
- Waktu Panggilan
- Biaya Panggilan
- Waktu Data
- Isi Data



Pesan

- Tulis Pesan
- Psn Email
- Kotak Masuk
- Pesan suara
- Pesan Browser
- Info Servis
- Catatan Cepat
- Kotak Keluar
- Draft
- Template MMS



Alat Kantor

- Aplikasi SIM
- Kalkulator
- Agenda
- Akses Cepat
- Nama Suara
- Rekaman Suara
- Jam Alarm
- Telepon Servis
 - Telepon Tetap
 - Servis Sambung
 - Telepon Cepat
- Chat



Aplikasi & Permainan



Akses Web

- Browser
- Akses Cepat Web
- Simpan Halaman
- Histori
- Tuju URL
- Atur Browser
- Sesi Web



Multimedia

- Video
- Kamera
- Gambar
- Suara
- Tema
- MotoMixer



IM



Pengaturan

(lihat halaman berikutnya)

Menu Pengaturan



Personalisasi

- Layar Standby
- Menu Utama
- Skin
- Sambutan
- Wallpaper
- Screen Saver
- Panggil Cepat



Tipe Dering

- Tipe
- Detail Tipe



Koneksi

- Bluetooth
- Sync



Pengalihan Panggilan

- Panggilan Suara
- Panggilan Faks
- Panggilan Data
- Batal Semua
- Status Pengalihan



Atur Panggilan Masuk

- Timer Panggilan Masuk
- Atur Biaya Panggilan
- ID Telepon Saya
- Bicara dan Faks
- Pilihan Menjawab
- Nada Sela



Atur Inisial

- Jam dan Tanggal
- Tombol 1 Kali Tekan
- Timeout Layar
- Lampu Latar
- Atur TTY
- Gulung
- Bahasa
- Kecerahan
- DTMF
- Master Reset
- Master Clear



Status Telepon

- Nomor Telepon Saya
- Info Kredit /Tersedia
- Jalur Aktif
- Indikator Baterai
- Informasi Lain



Headset

- Jawab Otomatis
- Panggilan Suara



Pengaturan Kendaraan

- Jawab Otomatis
- Handsfree Otomatis
- Tunda Penonaktifan
- Waktu Pengisian



Jaringan

- Jaringan Baru
- Atur Jaringan
- Jaringan yang Tersedia
- Daftar Jaringan Saya
- Nada Servis
- Nada Putus



Pengamanan

- Kunci Telepon
- Aplikasi Penguncian
- Telepon Tetap
- Cegah Panggilan
- PIN SIM
- Password Baru
- Mjmn Sertifikat



Atur Java

- Pengisi Aplikasi Java
- Sistem Java
- Hapus Semua Aplikasi
- Getar Aplikasi
- Volume Aplikasi
- Prioritas Aplikasi
- Lampu Latar Aplikasi
- Atur Aplikasi Standby
- IP DNS



Fitur Referensi Cepat


Fitur ini membantu Anda dalam mencari dan menggunakan fitur telepon tambahan yang tidak dijelaskan dalam buku petunjuk ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku *Petunjuk Lengkap* (lihat halaman 8).

Fitur Panggilan

Fitur	Keterangan
Panggilan Konferensi	Saat melakukan panggilan: Hubungi nomor berikutnya, tekan  , tekan GABUNG (). 
Alihkan Panggilan	Saat melakukan panggilan:  > Alihkan , hubungi nomor yang akan dialihkan, tekan  . 
ID Penelepon (Panggilan Keluar)	Menyembunyikan atau menampilkan nomor ID penelepon untuk panggilan keluar berikutnya:  > Pengaturan > Atur Panggilan Masuk > ID Telepon Saya > Panggilan Berikut > Sembunyi ID atau Tampilkan ID 
Masukkan Nomor	Tekan kode area atau kode awal untuk nomor buku telepon, kemudian:  > Masukkan Nomor 

Fitur	Keterangan
Panggil Cepat	Untuk panggilan cepat dan memanggil entri buku telepon: Masukkan nomor panggil cepat, tekan  , tekan  .
Alihkan Panggilan	Untuk mengaktifkan atau membatalkan pengalihan panggilan:  > Pengaturan > Pengalihan Panggilan
Cegah Panggilan	Mencegah panggilan keluar atau masuk:  > Pengaturan > Pengamanan > Cegah Panggilan
Panggilan TTY	Untuk menggunakan fungsi perangkat tambahan TTY:  > Pengaturan > Atur Inisial > Atur TTY

Pesan





Fitur	Keterangan
Kirim Pesan Teks	Mengirim pesan teks:  > Pesan > Tulis Pesan > Pesan Singkat Baru





Fitur	Keterangan
Kirim Pesan Multimedia	<p>Mengirim pesan multimedia:</p> <p> > Pesan > Tulis Pesan > Pesan Multimedia Baru</p> 
Kirim Surat	<p>Mengirim surat multimedia:</p> <p> > Pesan > Tulis Pesan > Surat Baru</p> 
Gunakan Template MMS	<p>Membuka template MMS dengan media siap pakai:</p> <p> > Pesan > Template MMS</p> 
Baca Pesan Baru	<p>Membaca teks baru atau pesan multimedia yang Anda terima:</p> <p>Tekan BACA (◀) saat teks Pesan Baru muncul.</p> 
Terima Pesan	<p>Membaca pesan yang diterima:</p> <p> > Pesan > Kotak Masuk</p> <p>Tips: Tekan  untuk menjalankan beragam pengoperasian pada pesan.</p> 
Simpan Pesan Obyek	<p>Pilih halaman pesan multimedia, atau sorot obyek di surat, kemudian:</p> <p> > Simpan</p> 

Buku Telepon

Fitur	Keterangan
Tambah Entri Baru	Menambah entri baru ke buku telepon:  > Buku telepon  > Baru > Nomor Telepon atau Alamat Email
Telepon Nomor	Memanggil nomor yang disimpan di dalam buku telepon:  > Buku Telepon , sorot entri buku telepon, tekan  untuk memanggil
Panggil dengan Suara	Memanggil nomor yang tersimpan di buku telepon dengan suara: Tekan dan lepaskan tombol suara, dan sebutkan nama entri (dalam 2 detik).
Atur ID Dering sebagai Entri	Mengaktifkan dering peringatan khusus untuk entri dalam buku telepon:  > Buku Telepon > <i>entri</i>  > Edit > ID Dering > <i>nama dering</i> Catatan: Pilihan ID Dering tidak tersedia untuk entri yang tersimpan pada kartu SIM.



Fitur	Keterangan
Atur ID Gambar sebagai Entri	<p>Menyimpan foto atau gambar pada entri buku telepon:</p> <p> > Buku Telepon > <i>entri</i></p> <p> > Edit > Gambar > <i>nama gambar</i></p> <p>Catatan: Pilihan Gambar tidak tersedia untuk entri yang tersimpan pada kartu SIM.</p>
Atur Tampilan ID Gambar	<p>Menampilkan entri buku telepon sebagai daftar teks, atau dengan ID gambar foto:</p> <p> > Buku Telepon</p> <p> > Atur > Lihat dengan > <i>nama yang ingin ditampilkan</i></p>
Atur Kategori sebagai Entri	<p>Mengatur kategori sebagai entri buku telepon:</p> <p> > Buku Telepon > <i>entri</i></p> <p> > Edit > Kategori > <i>nama kategori</i></p> <p>Catatan: Pilihan Kategori tidak tersedia untuk entri yang tersimpan pada kartu SIM.</p>
Atur Tampilan Kategori	<p>Mengatur tampilan kategori buku telepon:</p> <p> > Buku Telepon</p> <p> > Kategori > <i>tampilan kategori</i></p>

Fitur	Keterangan
Atur Daftar Buku Telepon	Mengatur urutan entri buku telepon yang terdaftar:  > Buku Telepon  > Atur > Susun dengan > <i>urutan pemilahan</i>
Atur Nomor Primer	Mengatur nomor primer dari entri buku telepon dengan berbagai angka:  > Buku Telepon , sorot entri, tekan  > Atur Primer > <i>nomor telepon</i> .
Salin Entri Buku Telepon	<Menyalin entri buku telepon antara ponsel dan kartu SIM:  > Buku Telepon , sorot entri, tekan  > Salin > Entri > Ke
Kirim Entri Buku Telepon ke Perangkat Lain	Mengirim entri buku telepon ke ponsel, komputer, atau perangkat lain:  > Buku Telepon , sorot entri, tekan  > Kirim
Buat Daftar Alamat Email Grup	Membuat daftar alamat email grup sebagai entri buku telepon:  > Buku Telepon  > Baru > Daftar Alamat Email








Personalisasi Fitur

Fitur	Keterangan
ID Dering	Mengaktifkan dering tertentu yang ditetapkan untuk entri buku telepon:  > Pengaturan > Tipe Dering > Detail Tipe > ID Dering
Volume Dering	Mengatur volume dering:  > Pengaturan > Tipe Dering > Detail Tipe > Volume Dering
Volume Tombol	Mengatur volume penekanan tombol:  > Pengaturan > Tipe Dering > Detail Tipe > Volume Tombol
Pengingat	Mengatur dering pengingat untuk pesan yang Anda terima:  > Pengaturan > Tipe Dering > Detail Tipe > Pengingat
Tampilan Jam	Menampilkan jam analog atau waktu digital yang terbaca di layar standby:  > Pengaturan > Personalisasi > Layar Standby > Jam
Tampilan Menu	Menampilkan menu utama sebagai ikon grafik atau sebagai daftar teks:  > Pengaturan > Personalisasi > Menu Utama > Tampilan
Menu Utama	Menyusun kembali menu utama:  > Pengaturan > Personalisasi > Menu Utama > Susun Ulang

Fitur	Keterangan
Tampilkan atau Sembunyikan Ikon Menu	Menampilkan atau menyembunyikan ikon fitur menu pada layar standby:  > Pengaturan > Personalisasi > Layar Standby > Tombol Home > Ikon
Mengubah Ikon Soft Key & Menu	Mengubah label soft key dan ikon fitur menu pada layar standby  > Pengaturan > Personalisasi > Layar Standby > Tombol Home
Akses Cepat	Membuat akses cepat ke item menu: Sorot item menu, lalu tekan dan tahan  . Memilih akses cepat:  > Alat Kantor > Akses Cepat > nama akses cepat







Pesan Instan

Fitur	Keterangan
Log In	Log in ke pesan instan:  > IM > Log In 
Cari Online Lain	Setelah Anda mendaftar: Pilih Daftar Kontak untuk melihat daftar pengguna lain. 
Mulai Percakapan	Memulai percakapan: Dari Daftar Kontak Anda, sorot nama di Kontak Online , tekan KIRIM IM (). 







Fitur	Keterangan
Buka Percakapan Aktif	Membuka percakapan yang sedang berlangsung: Dari Daftar Kontak Anda, sorot nama di Percakapan , tekan LIHAT (👁️). 
Akhiri Percakapan	Dari layar percakapan:  > Akhiri Percakapan 
Log Out	Log out dari pesan instan: Pilih Log Out dari menu Online IM 



Chat

Fitur	Keterangan
Mulai Chat	Memulai sesi chat baru:  > Chat  > Chat Baru 
Terima Permintaan Chat	Ketika Anda menerima permintaan chat: Tekan TERIMA (👁️) atau ABAIKAN (👁️). 
Akhiri Chat	Selama sesi chat:  > Akhiri Chat 

Email


Fitur	Keterangan
Kirim Pesan Email	Mengirim pesan email:  > Pesan > Tulis Pesan > Email Baru 
Baca Pesan Email	Membaca pesan email baru yang Anda terima: Tekan BACA (). 

Fitur Menu



Fitur	Keterangan
Bahasa	Mengaktifkan bahasa teks menu:  > Pengaturan > Atur Inisial > Bahasa
mengatur kembali reset master	Mereset semua pilihan <i>kecuali</i> kode buka, kode pengamanan, dan timer masa pakai:  > Pengaturan > Atur Inisial > Master Reset









Fitur	Keterangan
Master Clear	<p>Menghapus semua pengaturan dan entri Anda <i>kecuali</i> informasi kartu SIM, menghapus semua gambar dan file suara yang Anda download, mereset semua pilihan <i>kecuali</i> kode buka, kode pengaman, dan timer masa pakai:</p> <p> > Pengaturan > Atur Inisial > Master Clear</p> <p>Perhatian: Master clear menghapus seluruh informasi yang dimasukkan (termasuk entri buku telepon dan agenda) dan seluruh file yang didownload oleh pengguna (termasuk foto dan suara) yang disimpan di dalam memori ponsel. Setelah informasi terhapus, Anda tidak akan dapat menampilkannya kembali.</p>

Fitur Panggilan Khusus


Fitur	Keterangan
Panggilan Tetap	<p>Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tetap:</p> <p> > Pengaturan > Pengamanan > Telepon Tetap</p> <p>Menggunakan daftar telepon tetap:</p> <p> > Alat Kantor > Telepon Servis > Telepon Tetap</p>



Fitur	Keterangan
Servis Sambung	Menghubungi nomor telepon servis:  > Alat Kantor > Telepon Servis > Servis Sambung
Telepon Cepat	Menghubungi nomor telepon yang telah diprogram sebelumnya:  > Alat Kantor > Telepon Servis > Telepon Cepat
Nada DTMF	Mengaktifkan nada DTMF:  > Pengaturan > Atur Inisial > DTMF Mengirim nada DTMF selama melakukan panggilan: Tekan tombol angka. Mengirim nomor yang disimpan sebagai nada DTMF selama melakukan panggilan: Sorot nomor di buku telepon atau daftar panggilan terakhir, kemudian tekan  > Kirim Nada.



Memonitor Panggilan

Waktu hubung ke jaringan adalah waktu yang digunakan saat Anda mulai terhubung ke jaringan operator selular hingga panggilan diakhiri dengan menekan . Waktu ini termasuk sinyal sibuk dan dering.



Jumlah waktu hubung ke jaringan yang tercatat pada timer telepon kemungkinan tidak sama dengan jumlah waktu yang tercantum dalam tagihan operator selular Anda. Untuk informasi tagihan, silakan hubungi langsung operator selular Anda.

Fitur	Keterangan
Waktu Panggilan	Menampilkan waktu panggilan: ☎ > Panggilan Terakhir > Waktu Panggilan 
Timer Panggilan Masuk	Menampilkan informasi waktu atau biaya selama panggilan: ☎ > Pengaturan > Atur Panggilan Masuk > Timer Panggilan Masuk 
Biaya Panggilan	Menampilkan pencatat biaya panggilan: ☎ > Panggilan Terakhir > Biaya Panggilan 

Fitur Bebas Genggam

Catatan: Penggunaan perangkat nirkabel dan aksesorinya mungkin dilarang atau dibatasi untuk wilayah tertentu.



Patuhi selalu hukum dan peraturan dalam menggunakan produk ini.

Fitur	Keterangan
Speaker ponsel	Mengaktifkan speaker ponsel eksternal yang terhubung selama melakukan panggilan: Press SPEAKER (📞) (jika tersedia) atau 📞 > Spkrphone Aktif . 
Jawab Otomatis (perangkat kendaraan atau headset)	Menjawab panggilan secara otomatis ketika dihubungkan ke perangkat kendaraan atau headset: 📞 > Pengaturan > Kendaraan atau Headset > Jawab Otomatis 
Panggilan Suara (headset)	Memungkinkan panggilan suara dengan tombol kirim/akhir pada headset: 📞 > Pengaturan > Headset > Panggilan Suara 
Bebas Genggam Otomatis (perangkat kendaraan)	Jika dihubungkan, akan menghubungkan panggilan saat berkendara ke perangkat kendaraan secara otomatis: 📞 > Pengaturan > Pengaturan Kendaraan > Bebas Genggam Otomatis 



Fitur	Keterangan
Tunda Penonaktifan (perangkat kendaraan)	Mengatur agar ponsel tetap aktif selama beberapa waktu setelah dinonaktifkan:  > Pengaturan > Kendaraan > Tunda Penonaktifan 
Waktu Isi Ulang (perangkat kendaraan)	Mengisi ulang ponsel selama beberapa waktu setelah dinonaktifkan:  > Pengaturan > Kendaraan > Waktu Pengisian Ulang 

Panggilan Data dan Faks

Fitur	Keterangan
Kirim Data atau Faks	Menghubungkan ponsel Anda ke perangkat, kemudian lakukan panggilan melalui aplikasi perangkat. 
Terima Data atau Faks	Menghubungkan ponsel Anda ke perangkat, kemudian menjawab panggilan melalui aplikasi perangkat. 
Bicara Lalu Faks	Menghubungkan ponsel Anda ke perangkat, masukkan nomor, tekan  > Menu Panggilan > Bicara Lalu Faks , kemudian tekan  untuk melakukan panggilan. 



Koneksi Nirkabel Bluetooth®

Fitur	Keterangan
Ponsel Dikenali Perangkat Lain	<p>Untuk memungkinkan perangkat Bluetooth mengenali ponsel Anda:</p> <p> > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth > Atur > Temukan Saya</p> 
Hubungkan ke Perangkat yang Dikenali	<p>Untuk menghubungkan ke perangkat bebas gangguan yang telah dikenali:</p> <p> > Pengaturan > Koneksi > Bluetooth > Handsfree > <i>nama perangkat</i></p> 
Akhiri Koneksi dari Perangkat	<p>Untuk mengakhiri koneksi dari perangkat: Sorot nama perangkat dan tekan AKHIRI ().</p> 
Pindah ke Perangkat Selama Panggilan	<p>Untuk pindah ke headset atau perangkat kendaraan selama melakukan panggilan:</p> <p> > Gunakan Bluetooth</p> 
Kirim Obyek Multimedia ke Perangkat	<p>Mengirim obyek multimedia ke perangkat lain: Sorot obyek, tekan  > Salin, pilih nama perangkat.</p> 



Fitur	Keterangan
Pindahkan Obyek Multimedia ke Perangkat	<p>Memindahkan obyek multimedia ke perangkat lain:</p> <p>Sorot obyek, tekan </p> <p>> Pindah, pilih nama perangkat.</p> <p>Perhatian: Memindahkan obyek menghapus obyek yang asli dari ponsel Anda.</p> 
Kirim Data ke Perangkat Lain	<p>Untuk menyalin entri buku telepon, fitur agenda, atau bookmark ke perangkat lain:</p> <p>Sorot item, tekan </p> <p>> Kirim.</p> 
Edit Properti Perangkat	<p>Untuk mengedit properti perangkat yang dikenal,</p> <p>Sorot nama perangkat dan tekan </p> <p>> Edit.</p> 
Atur Pilihan Bluetooth	<p>Mengatur pilihan Bluetooth ponsel Anda:</p> <p> > Pengaturan > Koneksi</p> <p>> Bluetooth > Atur</p> 

Fitur Jaringan

Fitur	Keterangan
Pengaturan jaringan	Menampilkan informasi jaringan dan menyesuaikan pengaturan jaringan:  > Pengaturan > Jaringan 

Fitur Organiser Pribadi




Fitur	Keterangan
Atur Alarm	Mengatur alarm:  > Alat Kantor > Jam Alarm
Matikan Alarm	Untuk mematikan alarm: Tekan TIDAK AKTIF (⬢) atau  Untuk mengatur penundaan selama 8 menit: Tekan TUNDA (⬢)
Tambah Fitur Agenda Baru	Untuk menambahkan fitur agenda baru:  > Alat Kantor > Agenda , sorot tanggal, tekan ⬢, tekan  > Baru
Lihat Fitur Agenda	Untuk melihat atau mengedit fitur secara detail:  > Alat Kantor > Agenda , sorot tanggal, tekan ⬢, tekan LIHAT (⬢)





Fitur	Keterangan
Fitur Pengingat	Melihat pengingat fitur: LIHAT (◁) Untuk keluar dari fitur pengingat: KELUAR (◁)
Salin Fitur Agenda ke Perangkat Lain	Untuk mengirim fitur agenda ke ponsel, komputer, atau perangkat lain: > Alat Kantor > Agenda , sorot tanggal, tekan ◁, sorot fitur, tekan > Kirim
Buat Rekaman Suara	Untuk merekam suara: Tekan dan tahan tombol suara, berbicara ke ponsel, lepaskan tombol suara. Catatan: Merekam percakapan telepon diatur dalam berbagai hukum negara dan federal mengenai privasi dan rekaman percakapan.
Putar Rekaman Suara	Untuk memutar ulang rekaman suara: > Alat Kantor > Rekaman Suara > <i>rekaman suara</i>
Kalkulator	Untuk mengkalkulasi angka: > Alat Kantor > Kalkulator
Pengkonversi Nilai Mata Uang	Untuk mengkonversi nilai mata uang: > Alat Kantor > Kalkulator > Nilai Tukar Masukkan nilai tukar, tekan OK (◁), masukkan jumlah, tekan > Konversi Nilai Mata Uang .


Pengamanan

Fitur	Keterangan
PIN SIM	<p>Mengunci atau membuka penguncian kartu SIM:</p> <p> > Pengaturan > Pengamanan > PIN SIM</p> <p>Perhatian: Jika Anda salah memasukkan kode PIN kartu SIM 3 kali berturut-turut, kartu SIM Anda tidak dapat digunakan dan ponsel Anda menampilkan SIM Diblokir.</p>
Kunci Aplikasi	<p>Mengunci aplikasi telepon:</p> <p> > Pengaturan > Pengamanan > Kunci Aplikasi</p>
Pengaturan Konfirmasi	<p>Mengaktifkan atau menonaktifkan sertifikat keamanan yang di simpan di telepon:</p> <p> > Pengaturan > Pengamanan > Mjmn Sertifikat</p>

Berita dan Hiburan

Fitur	Keterangan
Atur Klip Video	<p>Untuk mengatur klip video:</p> <p> > Multimedia > Video</p>
Atur Gambar	<p>Mengatur gambar dan animasi:</p> <p> > Multimedia > Gambar</p>



Fitur	Keterangan
Atur Suara	Untuk mengatur nada dering dan musik yang telah Anda download atau buat:  > Multimedia > Suara
Edit Suara Dengan MotoMixer	Untuk mengedit file suara berbasis MIDI yang dapat Anda gunakan pada ponsel:  > Multimedia > MotoMixer > [Mix Baru] atau <i>mix nama file</i>
Aktifkan Micro-Browser	Untuk memulai sesi micro-browser:  > Akses Web > Browser 
Download Obyek dari Halaman Web	Mendownload gambar, suara, atau tema ponsel dari halaman Web: Sorot file, tekan PILIH () , tekan SIMPAN () . 
Sesi Web	Untuk memilih atau membuat sesi Web:  > Akses Web > Sesi Web 
Download Permainan atau Aplikasi (Micro-Browser)	Untuk mendownload permainan atau aplikasi Java™ dengan micro-browser:  > Akses Web > Browser , sorot aplikasi, tekan PILIH () , tekan DOWNLOAD () . 

Fitur	Keterangan
Download Permainan atau Aplikasi (Komputer)	<p>Untuk mendownload permainan atau aplikasi Java dari komputer:</p> <p>Tekan  > Pengaturan > Atur Java > Aplikasi Loader Java, saat diminta, hubungkan ponsel Anda ke komputer.</p> 
Mengaktifkan Permainan atau Aplikasi	<p>Mengaktifkan permainan atau aplikasi Java:</p> <p> > Permainan & Aplikasi, sorot aplikasi, tekan PILIH ().</p> 
Buat Nada Dering	<p>Untuk membuat nada dering yang dapat Anda gunakan di ponsel:</p> <p> > Multimedia > Suara > (iMelodi Baru)</p>



Data Nilai Penyerapan Khusus

Model ponsel ini telah memenuhi persyaratan internasional mengenai paparan untuk gelombang radio.

Telepon selular Anda merupakan unit pengirim dan penerima radio. Ponsel Anda dirancang dan dibuat agar tidak melampaui batas paparan untuk energi frekuensi radio (RF). Pembatasan ini merupakan bagian dari pedoman komprehensif dan menentukan level paparan energi RF yang diperbolehkan di tengah masyarakat umum. Pedoman ini bersumber pada standar yang dikembangkan oleh berbagai organisasi sains independen melalui evaluasi dan penelitian ilmiah yang periodik dan menyeluruh. Pedoman mencakup batas keselamatan substansial yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tanpa memperhatikan usia dan kondisi kesehatannya.

Standar paparan untuk telepon selular menggunakan satuan pengukuran yang disebut *Specific Absorption Rate* (Nilai Penyerapan Khusus), atau SAR.

Berdasarkan petunjuk penggunaan untuk model telepon selular Anda, batas SAR adalah 2,0 W/kg.¹ Uji SAR dilakukan sesuai prosedur pengujian CENELEC² dengan menggunakan posisi pengoperasian standar saat ponsel sedang mengirimkan transmisi dengan level daya tertinggi ke seluruh gelombang frekuensi yang diuji. Meskipun SAR ditetapkan pada level daya tertinggi yang disetujui, nilai SAR aktual saat ponsel beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini terjadi karena ponsel dirancang untuk beroperasi pada berbagai level daya agar ponsel hanya menggunakan daya sesuai kebutuhannya untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin dekat Anda ke base station, semakin rendah output daya yang digunakan ponsel Anda.

Sebelum suatu model ponsel dapat dijual kepada publik, ponsel tersebut harus melalui pengujian untuk memenuhi standar persyaratan. Pengujian dilakukan di posisi dan lokasi yang sesuai (mis. di telinga) menggunakan metode pengujian standar yang telah ditentukan. Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini ketika diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0.93 W/kg.³

Meskipun mungkin terdapat perbedaan antara level SAR pada beberapa jenis ponsel dan pada berbagai posisi, semua nilai SAR tersebut tetap memenuhi standar regulasi yang telah ditentukan mengenai level paparan yang aman. Harap diperhatikan bahwa modifikasi pada model produk ini dapat mengakibatkan perbedaan nilai SAR untuk produk yang lebih baru; pada semua kondisi, produk dirancang sesuai pedoman yang ditentukan.

1. Batas SAR yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP) untuk penggunaan telepon selular publik adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau rata-rata sekitar 10 gram kertas tisu. Dalam nilai ini tercakup penambahan batas substansial

untuk keselamatan yang bertujuan memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan memperhitungkan adanya variasi lain dalam pengukuran.

2. CENELEC merupakan badan standar Uni Eropa.
3. Informasi tambahan mencakup protokol pengujian Motorola, prosedur penilaian, dan batas ambiguitas pengukuran untuk produk ini.

Informasi Umum dan Keselamatan

INFORMASI PENTING UNTUK PENGGUNAAN YANG EFISIEN DAN AMAN. PERHATIKAN INFORMASI INI SEBELUM MENGGUNAKAN PONSEL ANDA.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini menggantikan informasi keselamatan umum yang terdapat dalam buku petunjuk penggunaan yang dipublikasikan sebelum 1 Desember 2002.

Pemaparan Energi Frekuensi Radio (RF)

Ponsel Anda terdiri dari unit pengirim dan penerima. Selama ponsel aktif, unit tersebut akan menerima dan mengirimkan energi RF. Saat Anda berkomunikasi melalui ponsel, sistem yang menangani panggilan akan mengontrol level daya yang digunakan untuk transmisi ponsel Anda.

Ponsel Motorola Anda dirancang untuk memenuhi peraturan pemerintah setempat di negara Anda mengenai pemaparan energi RF pada manusia.

Persyaratan Operasional

Untuk memastikan ponsel berfungsi dengan optimal dan level pemaparan energi RF terhadap manusia tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditentukan, perhatikan selalu prosedur di bawah ini.

Perawatan Antena Luar

Gunakan hanya antena yang disediakan atau antena pengganti yang direkomendasikan oleh Motorola. Penggunaan antena, modifikasi atau aksesoris yang tidak direkomendasikan dapat merusak ponsel.

JANGAN menyentuh antena luar selama ponsel DIGUNAKAN. Antena luar yang tertutup dapat mempengaruhi kualitas penerimaan dan mengakibatkan pengorasan ponsel membutuhkan level daya yang jauh lebih besar. Penggunaan antena yang tidak direkomendasikan dapat menyalahi peraturan yang berlaku di negara Anda.

Pengoperasian Ponsel

Pada saat melakukan atau menjawab panggilan, genggam ponsel Anda seperti menggunakan telepon biasa.

Pengoperasian Pelindung Tubuh

Untuk memenuhi ketentuan mengenai pemaparan energi RF, jika Anda menempelkan ponsel di bagian tubuh Anda selama transmisi, selalu tempatkan ponsel di dalam klip atau penahan yang disediakan Motorola atau casing sejenis yang direkomendasikan untuk produk ini.

Penggunaan aksesoris yang tidak direkomendasikan oleh Motorola dapat melanggar ketentuan mengenai pemaparan energi RF. Jika Anda tidak menggunakan aksesoris pelindung yang disediakan atau direkomendasikan Motorola dan ponsel tidak digunakan pada posisi penggunaan yang normal, pastikan ponsel dan antena berjarak minimal 2,5 cm (satu inci) dari tubuh Anda selama transmisi.

Pengoperasian Data

Saat menggunakan fitur data ponsel Anda, dengan atau tanpa kabel aksesoris, tempatkan ponsel dan antena dengan jarak minimal 2,5 cm (1 inci) dari tubuh Anda.

Aksesoris yang Direkomendasikan

Penggunaan aksesoris (mis. baterai dan antena) yang tidak direkomendasikan Motorola dapat mengakibatkan ponsel Anda melampaui batas pemaparan energi RF yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan informasi mengenai aksesoris yang direkomendasikan Motorola, kunjungi situs www.Motorola.com.

Interferensi/Kompatibilitas Energi RF

Catatan: Hampir setiap perangkat elektronik rentan terhadap interferensi energi RF eksternal jika perangkat tidak dilengkapi pelindung, dirancang, atau dikonfigurasi khusus agar kompatibel dengan energi RF. Pada beberapa kondisi, ponsel Anda dapat menimbulkan interferensi.

Fasilitas Umum

Matikan ponsel Anda saat berada di lokasi yang memasang tanda peringatan untuk mematikan ponsel. Fasilitas umum seperti rumah sakit dan klinik kesehatan biasanya menggunakan peralatan medis yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Pesawat Udara

Jika diinstruksikan, matikan ponsel Anda saat berada di dalam pesawat terbang. Setiap penggunaan ponsel harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai instruksi dari awak penerbangan.

Peralatan Medis

Alat Pacu Jantung

Pabrik alat pacu jantung merekomendasikan adanya jarak minimal 15 cm antara ponsel dan alat pacu jantung.

Pasien yang menggunakan alat pacu jantung harus:

- SELALU mempertahankan jarak ponsel minimal 15 cm dari alat pacu jantung selama ponsel AKTIF.
- DILARANG membawa ponsel di dalam saku baju.
- menggunakan telinga yang berlawanan dengan letak alat pacu jantung untuk meminimalkan potensi interferensi.
- MEMATIKAN segera ponsel jika ada kemungkinan munculnya interferensi.

Alat Bantu Dengar

Beberapa telepon nirkabel digital dapat menimbulkan gangguan pada alat bantu dengar. Jika interferensi ini muncul, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan produsen alat bantu dengar untuk membahas alternatif pemecahannya.

Peralatan Medis Lainnya

Jika Anda menggunakan peralatan medis lainnya, konsultasikan dengan produsen peralatan tersebut untuk mengetahui apakah peralatan resistan

terhadap efek energi RF. Dokter Anda dapat membantu mendapatkan informasi mengenai hal ini.

Penggunaan Selama Berkendara

Saat Anda berkendara di suatu area, periksa hukum dan peraturan yang berlaku mengenai penggunaan ponsel. Taati selalu peraturan tersebut.

Jika menggunakan ponsel selama berkendara:

- pusatkan perhatian Anda selama mengemudi dan perhatikan kondisi jalan.
- jika ada, gunakan perangkat hands-free.
- pinggirkan kendaraan Anda atau parkir kendaraan Anda sebelum melakukan atau menjawab panggilan jika situasi jalan mengharuskan demikian.

Tindakan terbaik untuk pengemudian yang bertanggung jawab dapat ditemukan dalam bagian "Cara Aman Menggunakan Ponsel" pada akhir petunjuk penggunaan ini dan pada situs web Motorola:

www.Motorola.com/callsmart.

Peringatan Pengoperasian

Untuk Kendaraan dengan Airbag

Jangan meletakkan ponsel di sekitar area pemasangan airbag atau area pengembangan airbag. Airbag mengembang dengan gaya dorong yang besar. Jika ponsel diletakkan di area pengembangan airbag dan airbag kemudian mengembang, ponsel mungkin akan terpelanting dengan gaya dorong yang besar dan dapat mengakibatkan cedera serius bagi penumpang kendaraan.

Di Lingkungan yang Mudah Meledak

Matikan ponsel Anda sebelum memasuki lingkungan yang berpotensi menimbulkan bahaya ledakan, kecuali untuk tipe ponsel tertentu yang khusus digunakan di area tersebut dan direkomendasikan sebagai "Benar-benar aman." Jangan melepaskan, memasang, atau mengganti baterai di area seperti ini. Percikan api di area peledakan dapat memicu

terjadinya ledakan atau kebakaran dan mengakibatkan cedera serius dan bahkan kematian.

Catatan: Area yang mudah menimbulkan bahaya ledakan yang dimaksud antara lain: tempat pengisian bahan bakar seperti bagian bawah dek perahu motor, fasilitas penyimpanan atau pengiriman bahan kimia, area dengan udara mengandung bahan kimia dan partikel, seperti biji/bubuk logam atau serbuk mesiu. Area yang mudah meledak seperti ini sering tidak memasang tanda peringatan.

Pemicu dan Area Peledakan




Untuk mencegah gangguan interferensi terhadap kegiatan peledakan, MATIKAN ponsel Anda jika berada di sekitar pemicu peledakan elektrik, di area peledakan, atau yang memasang peringatan: "Matikan unit elektronik." Taati semua tanda peringatan dan instruksi tersebut.


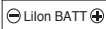
Baterai

Baterai dapat merusak barang-barang Anda dan/atau menimbulkan luka bakar jika bahan konduktif seperti perhiasan, kunci atau rantai menyentuh bagian terminal yang terbuka. Bahan yang bersifat konduktif dapat menghasilkan rangkaian listrik (hubung singkat) dan menimbulkan panas. Lakukan pencegahan dalam menangani baterai isi ulang, terutama jika baterai dimasukkan ke dalam saku, dompet, atau kotak berbahan logam.

Gunakan hanya baterai dan charger asli Motorola.

Baterai atau ponsel Anda mungkin mempunyai simbol berikut ini:

Simbol	Definisi
	Informasi keselamatan penting akan menyusul.
	Baterai atau ponsel Anda tidak boleh dibuang ke dalam api.
	Baterai atau ponsel Anda mungkin harus didaur ulang sesuai peraturan yang berlaku. Hubungi petugas setempat yang berwenang untuk informasi lebih lanjut.

Simbol	Definisi
	Jangan membuang baterai atau ponsel Anda ke tempat pembuangan sampah.
	Ponsel Anda menggunakan baterai internal lithium ion.

Serangan Epilepsi/Hilang Kesadaran

Beberapa orang dapat mengalami serangan epilepsi atau hilang kesadaran jika melihat cahaya yang berkedip-kedip, seperti saat menonton televisi atau memainkan video game. Serangan seperti ini juga dapat terjadi bahkan pada orang yang belum pernah mengalaminya.

Jika Anda pernah mengalami serangan epilepsi atau hilang kesadaran, atau mempunyai keluarga yang menderita epilepsi, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memainkan video game atau menggunakan fitur lain yang memancarkan cahaya berkedip pada ponsel Anda. (Fitur dengan cahaya berkedip tidak terdapat pada semua produk.)

Orang tua harus mengawasi anak-anak saat memainkan video game atau menggunakan fitur lain yang memancarkan cahaya berkedip pada ponsel. Segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter jika gejala berikut ini muncul: kejang-kejang, gerakan mata atau otot yang tiba-tiba, hilang kesadaran, gerakan tak terkendali, atau hilang arah.

Untuk membatasi kemungkinan gejala seperti di atas, lakukan tindakan pencegahan berikut ini:

- Jangan memainkan atau menggunakan fitur-fitur yang memancarkan cahaya berkedip jika Anda lelah atau mengantuk.
- Beristirahat minimal selama 15 menit setiap jamnya.
- Bermainlah dalam ruangan dengan semua lampu dinyalakan.
- Jaga jarak yang cukup antara layar ponsel dengan mata Anda.

Cedera Akibat Pengulangan Gerakan

Ketika Anda memainkan permainan pada ponsel, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, bahu, leher, atau bagian lain pada tubuh Anda. Ikuti petunjuk berikut untuk menghindari gangguan seperti tendonitis, sindrom saluran karpal, atau gangguan otot lainnya:


- Beristirahatlah minimal selama 15 menit setelah satu jam menggunakan ponsel.
- Jika tangan, pergelangan tangan, atau lengan Anda menjadi pegal atau sakit, hentikan permainan dan beristirahatlah selama beberapa jam sebelum memainkannya kembali.
- Jika tangan, pergelangan tangan, atau lengan Anda tetap terasa sakit selama atau setelah bermain, hentikan permainan dan konsultasikan masalah ini dengan dokter.

Pernyataan Kesesuaian Standar Uni Eropa



Dengan ini, Motorola menyatakan bahwa produk ini telah memenuhi standar

- Persyaratan penting dan penetapan standar Pedoman 1999/5/EC
- Semua Pedoman EU lainnya

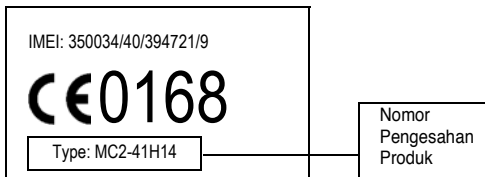

Gambar di atas merupakan contoh Nomor Pengesahan Produk.

Anda dapat melihat Declaration of Conformity (DoC) produk Anda tentang Pedoman 1999/5/EC (Pedoman R&TTE) di www.motorola.com/rtte - untuk menemukan tipe DoC, masukkan Nomor Pengesahan Produk yang tertera di label produk pada kolom "Search" di situs Web.

Indeks

A

- agenda 103
- Akses Cepat 93
- aksesoris 9, 57, 87
- aksesoris opsional, definisi 9
- angka, memasukkan 53
- animasi
 - mendownload 3, 88, 106
 - screen saver 67
 - viewing 105
 - Wallpaper 66
- aplikasi Java 106, 107
- aplikasi, mengunci dan membuka 105

B

- bahasa, pengaturan 95
- baterai
 - level indikator 37
 - memasang 12
 - memperpanjang daya
 - baterai 10, 31, 34, 68, 71
 - mengisi 13
- Bluetooth 3, 30, 91, 101, 102, 104

- buku *Petunjuk Lengkap* 8
- buku telepon
 - daftar alamat email grup 91
 - gambar ID 3, 24, 63, 79, 90
 - ID dering 89, 92
 - kategori entri 90
 - memasukkan 2 nomor 75
 - memasukkan nomor 86
 - menambahkan entri 89
 - menghubungi nomor telepon 89
 - mengirim entri 91
 - menyalin entri 91
 - menyusun urutan entri 62, 91
 - nomor primer, pengaturan 91
 - Nomor Telepon Cepat 87
 - panggil suara 89
 - panggilan sekali tekan 80
 - tampilan kategori 63, 90
- bunyi
 - keterangan 64
 - membuat 107
 - mendownload 3
 - pengaturan 16, 56, 64

turning off 16

C

chat 94

D

daftar panggilan keluar 73

daftar panggilan yang
diterima 73

dering khusus 92

E

email 92, 95

entri teks mode tap 48

entri teks prediktif 45

F

fitur opsional, dijelaskan 9

Fitur Sembunyikan ID 74

FiturTampilkan ID 74

flip

layar eksternal 56

membuka untuk

menjawab 17, 70

screen saver 67

folder draft 28

foto

ambil 2, 22

foto diri 24

gambar ID 3, 24, 63, 79,
90

mendownload 3, 88, 106

mengirim 3, 22

G

gambar

mendownload 3, 88, 106

screen saver 67

viewing 105

Wallpaper 66

gambar ID 3, 24, 63, 79, 90

getar

pengaturan 16, 56, 64

turning off 16

groove tunes 106

H

halaman Web 106

headset

aksesoris, menggunakan
98

menggunakan layar
eksternal 57

I

ID dering

mengaktifkan/menonaktif
kan 92

pengaturan 89

ID telepon 3, 24, 63, 74, 79,
86, 90

identifikasi jalur telepon.

Lihat ID Penelepon

ikon fitur menu pesan 33

IM 93

indikator

 alert sunyi 38

 getar 38

 GPRS 36

 Java midlet 37

 jelajah 36

 jenis huruf 44

 kekuatan sinyal 36

 level baterai 37

 lokasi 38

 mode entri teks 37, 44

 panggilan tidak terjawab
 76

 pesan 37

 pesan menunggu 29

 pesan suara 37, 81

 status panggilan 36

 tipe dering 38

 tipe dering dan getar 38

 tipe dering keras 38

 tipe dering lembut 38

 transmisi 35

Indikator GPRS 36

Indikator Java midlet 37

indikator jenis huruf 44

indikator kekuatan sinyal 36

indikator lokasi 38

indikator mode entri teks

 37, 44

indikator panggilan tidak

 terjawab 76

indikator pesan 37

indikator pesan menunggu

 29

indikator pesan suara 37,

 81

indikator jelajah 36

indikator status panggilan

 36

indikator sunyi 38

indikator tipe dering 38

indikator transmisi 35

internet. *Lihat*

 micro-browser

J

jalur aktif, mengganti 83

jalur, mengganti 83

jam

 ilustrasi 33

 memilih analog atau

 digital 92

 pengaturan 66

jam alarm 103

jam, pengaturan 66

K

kalkulator 104

- kamera
 - foto diri 24
 - mengambil foto 2, 22
 - kartu SIM
 - entri kode PIN 15
 - keterangan 10
 - kode PIN, mengganti 58
 - kode PIN2, mengganti 58
 - memasang 10
 - mengunci 105
 - pesan SIM Diblokir 15, 105
 - kecerahan, pengaturan 71
 - keyboard
 - menjawab panggilan 70
 - volume, mengatur 92
 - klip video
 - memainkan 2, 20
 - mendownload 3, 88, 106
 - mengatur 105
 - merekam 2, 18
 - kode
 - lupa 60
 - mengubah 58
 - standar 58, 59, 60
 - kode akses internasional 80
 - kode buka
 - bypass 60
 - lupa 60
 - memasukkan 15, 59, 60
 - mengubah 58
 - standar 58, 59, 60
 - kode pengamanan
 - lupa 61
 - mengubah 58
 - standar 58
 - kode PIN
 - memasukkan 105
 - mengubah 58
 - kode PIN SIM
 - memasukkan 105
 - mengubah 58
 - kode PIN2 SIM, mengganti 58
 - kode PIN2, mengganti 58
 - kursor 42
 - kursor sorot 42
- ## L
- lagu
 - mendownload 88, 106
 - mengatur 106
 - lampu latar 71
 - layar
 - bahasa 95
 - kecerahan 71
 - keterangan 33
 - lampu latar 71
 - layar standby 33
 - personalisasi 93
 - skin 69
 - timeout 72

layar eksternal 56
layar standby
 keterangan 33
 memilih tampilan jam 92

M

master clear 96
melakukan panggilan 16
membuka
 aplikasi 105
 telepon 58
membuka untuk menjawab
 70
mencegah panggilan 87
Mengakhiri Panggilan 16,
 17
mengalihkan panggilan 86,
 87
mengatur tampilan menu
 92
menghapus panggilan 73
menghubungi nomor
 telepon 16, 96, 97
mengirim obyek 32
mengunci
 aplikasi 105
 kartu SIM 105
 telepon 58
menjawab panggilan 17, 70
menu
 bahasa, pengaturan 95

daftar 40
ikon, keterangan 33
ikon, menampilkan atau
 menyembunyikan
 93
ikon, mengubah ke dalam
 teks 92
ikon, mengubah pada
 layar standby 93
memasukkan teks 41
menelusuri 39
menggunakan fitur 40
menyusun ulang fitur 92
personalisasi 92
tampilan, mengubah 92
menyimpan panggilan 73
micro-browser
 aplikasi Java 106, 107
 atur browser 106
 ikon fitur menu 33
 menggunakan 106
 sesi Web 106
MMS (Multimedia
 Messaging Service).
 Lihat pesan
MMS template 88
MMS. *Lihat* pesan
mode entri teks
 Aturan 43
 memilih 42
mode entri teks primer 42

mode entri teks sekunder

42

mode sunyi, pengaturan

16, 56, 64

MotoMixer 106

musik

mendownload 88, 106

mengatur 106

N

nada dering

membuat 107

mendownload 3, 88, 106

mengatur 106

mengedit dengan

MotoMixer 106

nada DTMF

mengaktifkan 97

mengirim 75, 97

nasa sela 78

nomor

menampilkan nomor

telepon Anda 17

menyimpan nomor Anda

72

nomor darurat 79

nomor telepon

indikator status panggilan

36

jalur aktif, mengganti 83

kode akses internasional

80

memasukkan 2 nomor 75

menambahkan digit

setelah 75

menampilkan nomor

telepon Anda 17

menyimpan dalam buku

telepon 89

menyimpan nomor Anda

72

menyisipkan kode awal

86

panggilan ulang 75

nomor telepon saya 17, 72

P

panggil cepat 87

panggil ulang

nomor sibuk 75

panggil ulang otomatis

76

panggil ulang otomatis 76

panggilan

dering, menonaktifkan 16

biaya 98

bicara lalu faks 75

daftar panggilan keluar

73

daftar panggilan yang

diterima 73

kode akses internasional
 80
 melakukan 16
 memanggil 16
 menambahkan digit
 setelah nomor
 telepon 75
 mencegah 87
 menerima 17
 mengakhiri 16, 17
 mengalihkan 86, 87
 menghapus 73
 menjawab 17
 menyimpan 73
 nasa sela 78
 nomor darurat 79
 password pembatasan,
 mengganti 58
 pilihan menjawab 70
 speaker 99
 speaker bebas genggam
 57
 telepon terakhir 73
 tidak terjawab 56, 76
 timer 98
 tipe dering 16, 56, 64
 panggilan cepat 97
 panggilan data 100
 panggilan faks 75, 100
 panggilan konferensi 86
 panggilan masuk
 mengalihkan 87

menjawab 17
 panggilan sekali tekan 80
 panggilan suara 89, 99
 panggilan suara lalu faks
 75
 panggilan tetap 96
 password. *Lihat* kode
 pengaturan jaringan 103
 pengaturan konfirmasi 105
 penggunaan perangkat
 bebas genggam 98
 pengingat
 mengaktifkan/menonaktif
 kan 92
 perangkat kendaraan 98
 perangkat TTY 87
 permainan 106, 107
 pesan
 chat 94
 draft 28
 ikon fitur menu 33
 membaca 88
 MMS template 88
 MMS, keterangan 25
 pengingat,
 mengaktifkan/men
 onaktifkan 92
 pesan multimedia 88
 surat multimedia 88
 teks 87, 88
 Pesan Baterai Lemah 37

pesan instan (instant messaging). *Lihat* IM
Pesan Masukkan Kode
 Buka 59, 60
pesan multimedia
 membaca 88
 menerima 3, 29
 mengirim 3, 25, 88
Pesan Panggilan Gagal,
 Nomor Sibuk 76
Pesan Panggilan Masuk 79
pesan SIM Diblokir 15, 105
Pesan Speaker Aktif 57
pesan suara 81
Pesan Tidak Terjawab 56,
 76
petunjuk referensi 8
ponsel
 alert, turning off 16
 bahasa, pengaturan 95
 flip 17
 hapus informasi yang
 tersimpan 96
 indikator status panggilan
 36
 jalur aktif, mengganti 83
 jam, pengaturan 66
 keypad, menjawab
 panggilan 70
 kode 58
 kode buka 58
 kode pengamanan 58

membuka 15, 58, 59, 60
mengaktifkan/menonaktif
 kan 15
mengunci 58
mereset semua pilihan
 95
pengaturan jaringan 103
pilihan menjawab 70
skin 69
tanggal, pengaturan 66
tipe dering 16, 56, 64

R

rekaman suara 104
reset master 95

S

screen saver 67
servis sambung 97
sesi Web 106
simbol, memasukkan 53
skin 69
soft key
 fungsi 34
 personalisasi 93
soft key kanan
 fungsi 34
 personalisasi 93
Soft Key Kiri
 fungsi 34
 personalisasi 93

software iTAP 45
speaker
 jawab otomatis 99
 mengaktifkan 99
speaker bebas genggam
 57
suara
 membuat 107
 mendownload 3, 88, 106
 mengatur 106
surat multimedia, mengirim
 88

T

tabel karakter 52
tabel simbol 54
tanggai, pengaturan 66
teks
 Entri teks prediktif
 software iTAP 45
 tabel karakter 52
 huruf besar, mengubah
 44
 kursor sorot 42
 memasukkan 41
 mode entri, memilih 42
 mode entri, mengatur 43
 mode numerik 53
 mode simbol 53
 mode tap 48
 tabel simbol 54

telepon terakhir 73
timer 98
tipe dering, pengaturan 16,
 56, 64
tombol
 keluar 16, 17
 kirim 16, 17, 73
 Kontrol Volume 16
 menu 9
 navigasi 5-arah 38
 pilih tengah 38
 pintar 55, 56
 power 15
 soft key kanan 34, 93
 Soft Key Kiri 34, 93
tombol home, personalisasi
 93
tombol keluar 16, 17
tombol kirim 16, 17, 73
tombol menu 9
tombol navigasi 5-arah 38
tombol pilih tengah 38
tombol pintar 55, 56
Tombol Power 15
tombol suara
 menghubungi nomor
 telepon 89
tombol volume 16
travel charger 14

V

vObject, keterangan 29

volume

dering 16, 92

keypad 92

speaker telinga 16

volume dering, pengaturan
16, 92

volume speaker telinga 16

W

waktu standby,
mengoptimalkan 68,
71

Wallpaper 66



MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license.
©Motorola, Inc. 2004

Specifications are subject to change without notice.